



PL550

1. INTRODUCCION

Gracias por elegir nuestro modelo PCD PL550, un teléfono inteligente 4G LTE basado en un procesador Quad core de 1.3GHz. Este teléfono inteligente que trabaja bajo el sistema operativo Android 8.1 versión GO.

Si desea que su teléfono tenga una vida larga y duradera, lea esta guía detenidamente, guárdelo para futuras referencias. Nunca se sabe cuándo podría necesitarlo.

Y no se preocupe si las imágenes que usamos para demostrar las funciones de su teléfono se ven un poco diferentes a lo que ve en su pantalla, solo son para referencia. Son las funciones las que importan.

2. DESCRIPCIÓN DEL TELÉFONO

2.1 Su teléfono

2.2 Iconos

Teclas	Funciones
Inicio	Presione este botón para regresar a casa desde cualquier aplicación o interfaz.
Menú	Presiónela para abrir una aplicación.
Atrás	Presiónelo para volver a la interfaz anterior, o para cerrar el cuadro de diálogo, las opciones, el panel de notificaciones del menú o el teclado.
Encendido	Presiónelo para abrir el menú del teléfono, luego puede optar por reiniciar el teléfono o apagarlo
Arriba	Presione para aumentar el volumen
Abajo	Presione para disminuir el volumen

2.3 Carga de la batería

La batería recargable de ion de litio que viene con su teléfono está lista para usarse, pero no está cargada por completo. Es fácil de hacer con 3 simples pasos a continuación:

1. Conecte el cargador a su teléfono y conéctelo a una toma de corriente.
2. El indicador de batería en la esquina de la pantalla se desplazará para mostrarle que se está cargando.
3. Cuando esté completamente cargada, el indicador de batería dejará de desplazarse.
4. Desconecte el cargador de su móvil y desenchúfelo.

2.4 Encendido / apagado

Presione la tecla de encendido para encender / apagar el teléfono.

Cuando enciendas tu teléfono, verificará automáticamente la tarjeta SIM y mostrará la siguiente información en la pantalla:

- Introduzca el PIN de la SIM:** si ha configurado un PIN para su SIM.

Nota:

El PIN se suministra con su SIM. Reemplácelo con su propio código PIN lo antes posible. Ingrese el PIN incorrecto tres veces, y su SIM se bloqueará. Luego, deberá ponerse en contacto con su proveedor de servicios de red para solicitar un código PUK para desbloquearlo.

2.5 Entrar al menú principal

En el modo inactivo, presione la tecla Menú para ingresar al menú principal en el escritorio y haga clic en la tecla Inicio / tecla Atrás para regresar.

2.6 Entrar en el submenú

Una vez en el menú principal, haga clic en el icono para seleccionar el submenú, presione la tecla Atrás para regresar al menú anterior y presione la pantalla de inicio para regresar a la pantalla de inicio.

2.7 Usar el Panel de Notificación

Cuando aparezca una nueva notificación en el área de notificación, deslícese hacia abajo en el área para ver el contenido de la notificación. Y deslice hacia abajo otra vez, hay un atajo de algunas funciones, sobre el nivel de brillo 、 Bluetooth 、 Modo avión- Girar automáticamente 、 Linterna 、 Ubicación 、 No molestar 、 Wi-Fi and muchas más.

2.8 Mover iconos en la interfaz principal

1. Mantenga presionado el icono en la interfaz principal hasta que se amplíe y el móvil.
2. Arrastre el icono a la posición deseada y luego suéltelo.

2.9 Eliminar iconos en la interfaz principal

1. Mantenga presionado el icono en la interfaz principal hasta que se amplíe y el móvil.
2. Arrastre el icono a "Eliminar" para eliminarlo.

2.10 Cambiar fondos de pantalla

1. Mantenga pulsado el menú emergente del escritorio.
2. Elija WALLPAPERS para cambiar fondos de pantalla.

2.11 tareas recientes

En cualquier interfaz, presione [menú] para acceder a la interfaz de tareas recientes, ver todas las tareas recientes y toque una de ellas para ingresar a esta aplicación.

2.12 Instalar APK a través del Administrador de archivos

APK es un formato de archivo compatible con el sistema operativo móvil Android.

- a) Copie el archivo APK descargado en la tarjeta SD e inserte la tarjeta SD en el teléfono.
- b) En el modo inactivo, haga clic en Menú principal para ingresar al menú principal.
Haga clic en "Administrador de archivos" para entrar en el directorio de la tarjeta SD.
- c) Haga clic en el archivo APK que desea instalar y siga el asistente de instalación.

3 Usando su teléfono

3.1 Menú principal y sus funciones



Seleccione para entrar en el menú principal.

Le permite ver una lista de funciones disponibles en su teléfono.

1.Chrome navegar

Navegar por Internet. Motor de búsqueda por defecto establecido como google.

2.Calculator

Esta función puede convertir su teléfono en una calculadora, puede hacer algunos cálculos simples.

3.Calendario

Ver el calendario y añadir eventos.

4.Camera

Le permite hacer clic en las imágenes y videos cuando lo desee. La cámara se abre en modo de captura. Encuadre su imagen dentro de la pantalla y mantenga el teléfono fijo. Toque el botón de la cámara para capturar. Continúe sosteniendo la cámara firmemente por un segundo después de escuchar el sonido del obturador.

Haga clic en el cuadro de vista previa para explorar la imagen, compartir (a través de una aplicación compatible), editar una imagen o eliminar una imagen

5.clock

Después de ingresar a Reloj, muévase hacia la derecha para configurar la alarma.

6.Contactos

Para ver su lista de contactos. Acceda a la agenda telefónica a través de esta función.

7. Descargas

En el menú principal, toque  para ingresar, puede ver los archivos o aplicaciones descargados.

8. Email


Configura un correo electrónico común, gestiona tu correo electrónico.

9. Administrador de archivos

Podría instalar los archivos en formato APK y también ver sus archivos.

10. Radio FM



En el menú principal, toque  para ingresar a la interfaz de Radio FM. A través de este programa, puede escuchar la radio FM en el dispositivo, la radio FM usa el auricular con cable como una antena para recibir señales, antes de abrir este programa, puede instalar el equipo original. Los auriculares, al escuchar, pueden cambiarlos manualmente a los altavoces o al modo con los auriculares con cable.

11. Galería

Le permite ver fotos y videos en carpetas.

12. Gmail

Le permite configurar sus cuentas de Gmail. Gmail en su teléfono se sincroniza automáticamente con su cuenta de Google en la web.

13. Mensaje

Le permite ver los mensajes enviados y recibidos como un hilo.

14. Música

Ver la lista de canciones disponibles en su teléfono. Sus archivos de música se clasifican de acuerdo con las siguientes cuatro categorías: artistas, álbumes, canciones y listas de reproducción. Toque una de estas categorías; Puede ver la lista dentro.

15. Teléfono


Le permite hacer llamadas salientes rápidas.


16. tienda

Inicie sesión en su cuenta de Gmail para ver todas las aplicaciones y descargar de miles de aplicaciones disponibles en Google Market llamada Play Store.

Para utilizar esta aplicación, conéctese a una conexión a internet.

17. Google



En el menú principal, toque  para acceder a Búsqueda de Google, ingrese palabras clave, toque, puede buscar un objetivo en Todos o en Web o Aplicaciones o Contactos, el resultado coincidente se mostrará a continuación. También puedes hacer la búsqueda por voz aquí.

18. Ajustes

Modificar la configuración de la siguiente manera:

Lock bloqueo de pantalla

Añadir otra cuenta de correo electrónico

Wi-Fi

Bluetooth

tarjetas SIM

 Uso de datos

Más

Pantalla

Notificaciones

Sonido

Apps

Almacenamiento

batería

Memoria

Usuarios

DuraSpeed

Ubicación

seguridad

Cuentas

Google

Idioma y entrada

Copia de seguridad y reinicio

fecha y hora

Accesibilidad

imprimiendo

Programar encendido / apagado

sobre el teléfono

19. Kit de herramientas de SIM

Este servicio es proporcionado por el operador. Proporciona muchos tipos de servicios de mensajes personalizados.

20. Grabadora de sonidos

Te permite grabar sonidos.


3.2 Wi-Fi

El 34008 es compatible con Wi-Fi que le permite conectarse con inalámbricamente. Esto es útil para navegar por Internet en el teléfono.

Ingrese a la interfaz de "Configuración" y busque INALÁMBRICAS Y REDES. Seleccione la red que desea conectar.

4 introduciendo texto

Teclado de Google

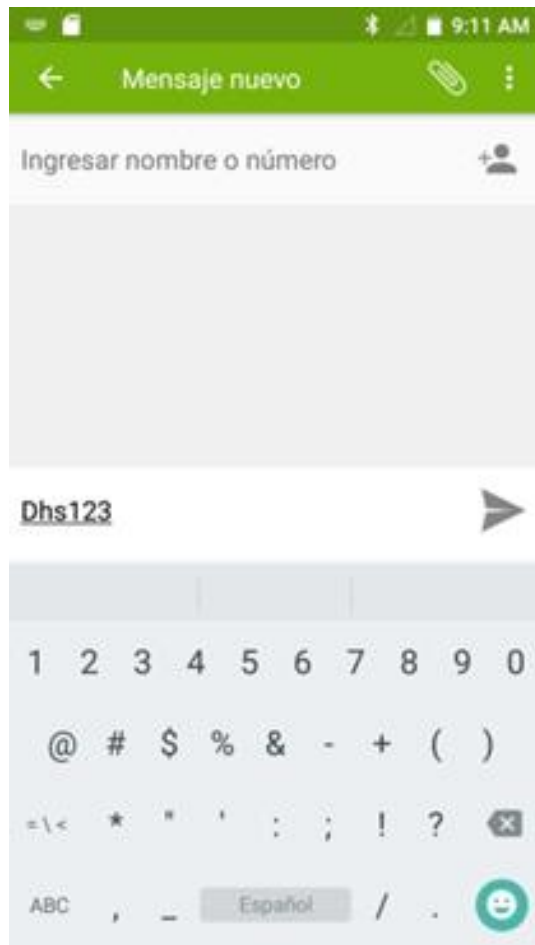

Cortar, Copiar y Pegar

Mantenga presionado el contenido del texto para que aparezca la lupa y luego deslice el dedo para mover los puntos de inserción. Luego elige cortar, copiar, o pegar. Es muy fácil copiar texto de páginas web, correo electrónico o mensajes de texto.

5 mantenimiento

Use un paño suave y seco para limpiar la suciedad general.

No utilice un paño duro, benceno o diluyente para limpiar el teléfono; de lo contrario, la superficie del teléfono se rayará o incluso podría ocasionar la pérdida de color.

6 Cuidando su dispositivo

Su dispositivo es un producto de diseño y fabricación excelentes y debe manejarse con cuidado: Las siguientes sugerencias lo ayudarán a proteger su teléfono:

- Mantenga siempre las partes pequeñas del teléfono fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el dispositivo seco. Las precipitaciones, la humedad y todo tipo de líquidos o humedad pueden contener minerales que pueden oxidar los circuitos electrónicos. Si su dispositivo se moja, retire la batería y deje que el dispositivo se seque por completo antes de reemplazarlo.
- No utilice ni almacene el dispositivo en áreas con polvo o suciedad. Sus partes móviles y componentes electrónicos pueden ser dañados.
- No guarde el dispositivo en temperaturas altas o bajas. Las altas temperaturas pueden acortar la vida útil de los dispositivos electrónicos y dañar las baterías.
- No intente abrir el dispositivo de otro modo que no sea el indicado en esta guía.
- No deje caer, golpee ni sacuda el dispositivo. El manejo brusco puede romper las placas de circuitos internos y la mecánica fina.
- No utilice productos químicos agresivos, disolventes de limpieza ni detergentes fuertes para limpiar el dispositivo. Utilice únicamente un paño suave, limpio y seco para limpiar la superficie del dispositivo.
- No pinte el dispositivo. La pintura puede obstruir las piezas móviles e impedir un funcionamiento adecuado.
- Utilice cargadores de interior.

7 SEGURIDAD



Precauciones de Seguridad

Lea atentamente los siguientes informes y actúe de acuerdo con estas reglas, para evitar causar cualquier peligro o violar cualquier ley.

- Use el teléfono celular cuando la intensidad de la señal sea buena. Mantenga sus llamadas cortas o en su lugar use auriculares o envíe un mensaje de texto. Este consejo se aplica especialmente a niños, adolescentes y mujeres embarazadas.
- Si está utilizando un dispositivo de auricular Bluetooth, asegúrese de que tenga un emisor de baja potencia.

Declaración de ROHS

Declaración de conformidad con los requisitos de las Normas de gestión de residuos electrónicos, 2011 (adoptada por la Notificación S.O.1035 (E) del Ministerio de Medio Ambiente y Bosques)

El Producto cumple con los requisitos de la Regla 13 de las Reglas de residuos electrónicos. El contenido de sustancias peligrosas con la exención de las aplicaciones enumeradas en el PROGRAMA II de las Reglas de desechos electrónicos:

- a. Plomo (Pb): no más del 0,1% en peso;
- b. Cadmio (Cd) - no más de 0.01% en peso;
- c. Mercurio (Hg): no más del 0,1% en peso;
- d. Cromo hexavalente (Cr6 +) - no más de 0.1% en peso;
- e. Bifenilos polibromados (PBB): no más del 0,1% en peso;
- F. Éteres de difenilo polibromados (PBDE): no más del 0,1% en peso.

Usando su teléfono de manera segura



En el camino

Usar el teléfono mientras conduce es ilegal en algunos países. Por favor siga las leyes locales y conduzca con responsabilidad.



Cerca de Electrónicos sensibles

No use su teléfono cerca de equipos electrónicos sensibles, especialmente dispositivos médicos como marcapasos, ya que podría causar un mal funcionamiento. También puede interferir con el funcionamiento de detectores de incendios y otros equipos de control automático.

Para obtener más información sobre cómo su teléfono afecta a los marcapasos u otros equipos electrónicos, comuníquese con el fabricante o con su distribuidor local.

Su teléfono puede causar interferencias cuando se usa cerca de televisores, radios o equipos de oficina automatizados.



Mientras vuela

Su teléfono puede causar interferencia con el equipo del avión. Por eso es esencial que sigas las regulaciones de la aerolínea. Y si el personal de la aerolínea le pide que apague su teléfono o que deshabilite sus funciones inalámbricas, haga lo que le dicen.



En el Hospital

Su teléfono puede interferir con el funcionamiento normal del equipo médico. Siga todas las regulaciones del hospital y apáguelo cuando le pidan que publique avisos o personal médico.



En una gasolinera

No uses tu teléfono en estaciones de servicio. De hecho, siempre es mejor apagar cuando esté cerca de combustibles, productos químicos o explosivos.



Alrededor del agua

Mantenga su teléfono alejado del agua (o de cualquier otro líquido). No es un modelo a prueba de agua.



Haciendo reparaciones

Nunca desarmes tu teléfono. Por favor, deje eso a los profesionales. Las reparaciones no autorizadas podrían romper los términos de su garantía.



Antena rota

No use su teléfono si la antena está dañada, ya que podría causar lesiones.



Alrededor de los niños

Mantenga su teléfono móvil fuera del alcance de los niños. Nunca debe usarse como un juguete y podría no ser bueno para su salud.



Accesorios originales

Utilice únicamente los accesorios originales suministrados con su teléfono o aquellos aprobados por el fabricante. El uso de accesorios no aprobados puede afectar el rendimiento, anular la garantía, romper las normativas nacionales sobre el uso de teléfonos móviles o incluso causar lesiones.



Cerca de explosivos

Apague su teléfono en o cerca de áreas donde se utilicen materiales explosivos. Siempre obedezca las leyes locales y apague su teléfono cuando se le solicite.



Llamadas de emergencia

Para hacer una llamada de emergencia, su teléfono debe estar encendido y en un área donde haya cobertura de red. Marque el número de emergencia nacional y presione "enviar". Explica exactamente dónde estás y no cuelgues hasta que llegue la ayuda.



Temperatura de trabajo

La temperatura de trabajo para el teléfono es entre 0 y 40 grados Celsius. Por favor, no use el teléfono fuera del rango. El uso del teléfono a temperaturas demasiado altas o demasiado bajas puede causar problemas.



A un volumen muy alto, la escucha prolongada de un teléfono móvil puede dañar su audición.

Póliza de garantía PCD

PCD, LLC (la "Compañía"), garantiza al comprador minorista original de este dispositivo inalámbrico, que este producto o cualquier parte del mismo durante el uso y las condiciones normales del consumidor, se demuestre defectuoso en el material o la mano de obra. Los primeros doce (12) meses a partir de la fecha de compra, dichos defectos serán reparados o reemplazados (con piezas nuevas o reconstruidas) a opción de la Compañía, sin cargo por piezas o mano de obra relacionada directamente con el (los) defecto (s) .

La batería recargable y el cargador de baterías, si están incluidos, también están garantizados por doce (12) meses a partir de la fecha de compra.

Esta garantía se extiende solamente a los consumidores que compran el producto en los Estados Unidos, América Latina y otros países si se compran a través de un distribuidor autorizado y no es transferible o asignable.

Esta Garantía no se aplica a:

(A) Producto sometido a un uso o condiciones anormales, accidente, mal manejo, negligencia, alteración o programación no autorizada del firmware original y / o sistema operativo, mal uso, instalación o reparación inadecuadas o almacenamiento inadecuado;

(B) Producto cuyo número de serie mecánico o número de serie electrónico haya sido removido, alterado o desfigurado.

(C) Daños por exposición a la humedad, humedad, temperaturas excesivas o condiciones ambientales extremas;

(D) Daños resultantes de la conexión o uso de cualquier accesorio u otro producto no aprobado o autorizado por la Compañía;

(E) Defectos de apariencia, elementos cosméticos, decorativos o estructurales, tales como enmarcados y partes no operativas;

(F) Producto dañado por causas externas tales como incendio, inundaciones, suciedad, arena, condiciones climáticas, fugas de las baterías, fusibles fundidos, robo o uso inapropiado de cualquier fuente eléctrica.

La Compañía no asume responsabilidad alguna por la remoción o reinstalación del producto, por la cobertura geográfica, por la recepción inadecuada de la señal por la antena o por el rango de comunicaciones o el funcionamiento del sistema inalámbrico como un todo. Cuando envíe su dispositivo inalámbrico a PCD para reparación o servicio, tenga en cuenta que cualquier dato personal o software almacenado en el dispositivo puede ser borrado o alterado inadvertidamente. Por lo tanto, le recomendamos que haga una copia de seguridad de todos los datos y software contenidos en su dispositivo antes de enviarlo para reparación o servicio. Esto incluye todas las listas de contactos, descargas (es decir, aplicaciones de software de terceros, tonos de llamada, juegos y gráficos) y cualquier otro dato agregado a su dispositivo. Además, si su dispositivo inalámbrico utiliza una tarjeta SIM o Multimedia, retire la tarjeta antes de enviar el dispositivo y guárdela para su uso posterior cuando se devuelva su dispositivo. PCD no es responsable ni garantiza la restauración de ningún software de terceros, Información personal o datos de memoria contenidos, almacenados o integrados con cualquier dispositivo inalámbrico, ya sea bajo garantía o no, devueltos a PCD para reparación o servicio.

Para obtener reparaciones o reemplazos dentro de los términos de esta garantía, el producto debe entregarse con una prueba de cobertura de garantía (por ejemplo, factura de venta fechada), la dirección de devolución del consumidor, el número de teléfono diurno y / o dirección de correo electrónico y una descripción completa del problema, Transporte prepago, a la Compañía en la dirección que se muestra a continuación, un Centro de Servicio Autorizado o al lugar de compra para su reparación o reemplazo.

La extensión de la responsabilidad de la compañía bajo esta garantía se limita a la reparación o reemplazo suministrado anteriormente y, en ningún caso, la responsabilidad de la compañía excederá el precio de compra pagado por el comprador por el producto.

Esta garantía es en lugar de todas las otras garantías o responsabilidades expresas. Cualquier garantía implícita, incluida cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuación para un propósito particular, se limitará a la duración de esta garantía escrita. Cualquier acción por incumplimiento de cualquier garantía debe ser introducida dentro de un período de 12 meses a partir de la fecha de la compra original. En ningún caso la empresa será responsable por cualquier daño especial, consecuente o incidental por incumplimiento de esta o de cualquier otra garantía, expresa o implícita, en cualquiera. La compañía no será responsable por el retraso en el servicio de



PL550 - Manual de Usuario

rendimiento bajo esta garantía o pérdida de uso durante el tiempo que el producto está siendo reparado o reemplazado.

Ninguna persona o representante está autorizado a asumir para la Compañía ninguna responsabilidad que no sea la expresada aquí en relación con la venta de este producto.

EN EE.UU.:

PCD, LLC

7651 Southland Blvd. Orlando, FL 3280.