



U15



Manual de usuario



Claro que sí..

## Tabla de Contenido

Diseño del Dispositivo .....	4
Instalación.....	5
Instalación de la tarjeta SIM y la batería.....	5
Información General .....	6
Instrucciones previas.....	7
Instalando y desinstalando la tarjeta SIM .....	7
Cargando de Batería.....	7
Desbloqueo de la tarjeta SIM .....	7
Código PIN.....	7
Código PUK.....	7
Funciones Básicas .....	8
Encender /apagar el teléfono.....	8
Marcar .....	8
Discado directo .....	8
Llamada de Emergencia.....	8
Llamada local.....	8
Llamada internacional .....	8
Marque desde el directorio telefónico .....	8
Llamada no contestada .....	8
Responder llamadas .....	8
Durante una llamada telefónica .....	8
Menú principal.....	9
Llamada .....	9
❖ Llamadas perdidas .....	9
❖ Llamadas Marcadas .....	9
❖ Llamadas recibidas.....	9
❖ Llamadas rechazadas.....	9
❖ Borrar todo .....	9
Contactos.....	9
Radio FM .....	9
Multimedia.....	10
Mensajes.....	10
Escribir mensajes .....	10
SMS.....	10
MMS .....	10
Bandeja de entrada.....	11
Bandeja de salida .....	11
Borradores.....	11
Bandeja de enviados .....	11
Servidor de correo de voz .....	11
Facebook .....	11
Aplicaciones .....	11
Archivos.....	11
Navegador.....	11
Calculadora .....	11
Calendario .....	11
Grabador .....	11
Alarma.....	11
Reloj mundial.....	11
Cronómetro.....	11
Conversor .....	11
Notas.....	11



Bluetooth .....	12
Juegos.....	12
Linterna .....	12
Ajustes .....	12
Llamada.....	12
Teléfono .....	12
Pantalla .....	12
Seguridad .....	12
Perfiles .....	13
Conectividad.....	13
Póliza de garantía PCD .....	14

## Diseño del Dispositivo




1. Linterna
2. Receptor / Altavoz
3. Tecla de Reproducir / Pausar música
4. Tecla de reproducción de música (ir a canción previa)
5. Tecla de función izquierda
6. Tecla para marcar
7. Tecla bloqueo/desbloqueo
8. Acceso directo a la Linterna
9. Tecla de Menú
10. Tecla de reproducción de música (ir a siguiente canción)
11. Tecla para pausar y regresar al inicio de la canción.
12. Tecla de función derecha
13. Tecla para Colgar /Encendido/ Apagado
14. Mantenga presionado para cambiar el modo de perfil
15. Entrada para auriculares
16. Entrada de para el cargador
17. Cámara
18. Altavoces


## Instalación

### Instalación de la tarjeta SIM y la batería


1. Retire la cubierta de la batería.

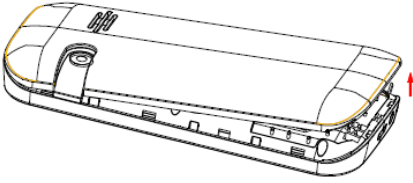


2. Inserte la tarjeta T-Flash deslizándola cuidadosamente en el soporte,
3. Inserte la tarjeta SIM deslizándola cuidadosamente en el soporte. Asegúrese de que los contactos de la tarjeta SIM estén orientados hacia el interior.

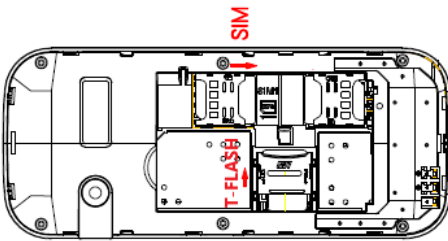

4. Inserte la batería deslizándola en el compartimento de la batería

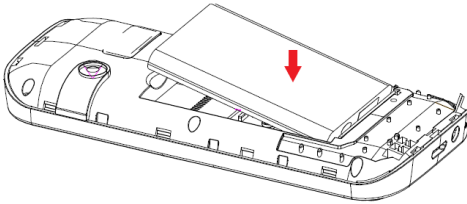

5. Vuelva a colocar la cubierta de la batería

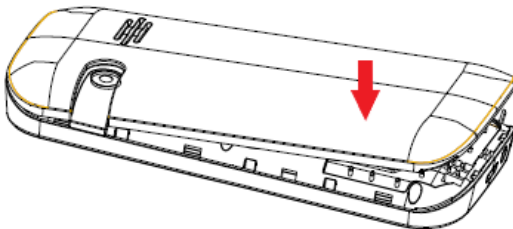

## Información General

Gracias por elegir nuestro teléfono móvil WCDMA/GSM. Esta guía de usuario le dará toda la información general y las instrucciones de operación.

Este teléfono admite GSM 850/900/1800/1900+WCDMA850/1900. Disfrute la buena calidad de conexión de llamadas y alta velocidad de conexión a redes.

Este paquete incluye una batería recargable, un cargador y otros accesorios. Por favor diríjase a la sección de accesorios para más detalles.

En esta guía, un formato de escritura diferente indica diferente operación:

<b>Operación</b>	<b>Descripción</b>	<b>Ejemplo</b>
Pantalla	Fuente normal	0-9
Tecla	Negrita con contorno	<b>0-9</b>

## Instrucciones previas

### Instalando y desinstalando la tarjeta SIM

#### Precauciones:

- ❖ Es necesario insertar la tarjeta SIM y cargar la batería antes de usar el teléfono.
- ❖ Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños.
- ❖ Tenga cuidado al manipular, insertar o retirar la tarjeta SIM, porque ésta y los contactos internos pueden dañarse fácilmente si se rayan o doblan.
- ❖ Antes de instalar / extraer la tarjeta SIM, asegúrese siempre de que el teléfono está apagado.

#### Instrucciones:

- ❖ Retire la tapa posterior y levante la batería.
- ❖ Inserte la tarjeta SIM, luego la batería y vuelva a colocar la tapa posterior.

### Cargando de Batería

#### Precauciones:

- ❖ Tenga cuidado al conectar el cargador. No extraiga el enchufe de carga a la fuerza. Esto puede dañar el teléfono celular o el cargador.
- ❖ Por favor use completamente la carga de la batería luego cárguela por lo menos 12 horas con el teléfono apagado. La batería alcanzará su estado óptimo de carga después de tres ciclos de carga y descarga.
- ❖ Mientras se esté cargando, no retire la batería o la tarjeta SIM.
- ❖ Una vez que la batería se agota, el teléfono celular se apaga de forma automática.

#### Instrucciones:

- ❖ Conecte el cargador en el conector USB, ubicado en la parte inferior del teléfono celular y enchufe a la toma eléctrica.

### Desbloqueo de la tarjeta SIM

#### Código PIN

El código del Número de Identificación Personal (PIN) protege la tarjeta SIM de uso no autorizado. Este PIN es suministrado por su operador junto con la tarjeta SIM. Si la función de seguridad está habilitada, debe ingresar el código PIN cada vez que enciende el teléfono. También puede deshabilitar esta función.

Para desbloquear la tarjeta SIM, sostenga presionado el botón de encendido. Al encenderse el teléfono, ingrese el código PIN. Después de tres intentos erróneos consecutivos, se bloqueará y entonces necesitará el código PUK para desbloquearlo.

#### Código PUK

Este código se necesita para desbloquear el código PIN. Si este código no le fue suministrado junto a su tarjeta SIM, contacte a su proveedor de servicio. Después de diez intentos erróneos al ingresar el código PUK, la tarjeta SIM quedará bloqueada para siempre y no podrá volver a ser usada. Por favor contacte a su proveedor de servicio para obtener una nueva tarjeta SIM. El código PUK no puede ser modificado. Si lo pierde, por favor comuníquese con su proveedor de servicio.

## Funciones Básicas

### Encender /apagar el teléfono

#### Encendido

Presione y mantenga encender para encender el teléfono. Si se requiere el código PIN, revise la sección anterior de este manual.

#### Apagado

En modo espera, mantenga la tecla encender para apagar el teléfono.

#### Marcar

Cuando se muestra el operador de red en la pantalla, su teléfono ha entrado en el modo de espera y puede realizar o recibir llamadas

#### Discado directo

Presione cualquier tecla numérica para ingresar a la pantalla de discado.

#### Llamada de Emergencia

En cualquier País, puedes marcar 112 (u otro número de emergencia) para ayuda de emergencia.

**Nota:** Según la naturaleza de la red celular, no se puede garantizar el éxito de la llamada de emergencia.

#### Llamada local

Presione la tecla numérica para ingresar el número de teléfono (agregue el código de área cuando realice una llamada de larga distancia), y luego presione la tecla de marcar Enviar para realizar la llamada telefónica.

#### Llamada internacional

Debe mantener oprimido [\*] hasta que el signo "+" aparezca para poder marcar el número de teléfono internacional. El signo "+" le indica a la red que usted está haciendo una llamada internacional. Por ejemplo, para hacer una llamada a Francia, Oprima [\*] hasta que aparezca "+" luego ingrese "33" (el código de país para Francia) y el número de teléfono.

#### Marque desde el directorio telefónico

Ingrese al directorio telefónico desde el menú principal. Puede usar el alfabeto, índice de apellidos para buscar rápidamente los nombres.

#### Llamada no contestada

Si configuró el remarcado automático, su teléfono volverá a marcar automáticamente el último número al que llamó sin recibir respuesta

#### Responder llamadas

Cuando hay una llamada entrante, el teléfono le notificará mediante vibración, timbre, vibración más timbre, etc. El nombre y número de teléfono de la persona que llama se muestran en pantalla, si la red admite el servicio. Puede responder o rechazar la llamada.

Si la llamada en espera está activada, (debe solicitar este servicio a su operador de red) cuando esté hablando por teléfono y hay otra llamada entrante, su teléfono le avisará con un tono breve. Puede responder o rechazar esa segunda llamada. Si elige contestar la segunda llamada, la llamada actual quedará en espera.

#### Durante una llamada telefónica

Cuando está con el teléfono, se pueden utilizar las siguientes funciones (pueden variar según la tarjeta SIM):



- ❖ **Altavoz:** altavoces
- ❖ **Silencio:** El micrófono está apagado y la persona que llama no podrá escuchar tu voz.
- ❖ **Espera:** La llamada actual está en espera y tanto usted como la persona a la que llama no se oirán entre sí. Cuando la llamada está en espera, puede retomarla o finalizar la llamada a través del menú de Opciones.
- ❖ **Fin de la llamada:** Finaliza la llamada actual.
- ❖ **Volúmen:** Ajustar el volúmen del parlante o auricular.
- ❖ **DTMF:** Seleccione activado o desactivado.
- ❖ **Grabar:** Grabe la conversación telefónica.
- ❖ **Directorio telefónico:** Ingrese al directorio y realice las operaciones relacionadas. Esta función es conveniente para buscar números telefónicos durante una llamada.
- ❖ **Mensajes:** Ingrese a la pantalla del mensaje y realice las funciones relacionadas.
- ❖ Puede ingresar a las pantallas Marcar o Directorio para hacer una nueva llamada telefónica mientras la llamada actual está en curso.

## Menú principal

En la pantalla de Espera, presione la **tecla de función izquierda** para ingresar al Menú principal. A continuación, puede acceder a las diversas funciones y operaciones.

## Llamada

La función de historial de llamadas registra todas las llamadas de acuerdo a las siguientes opciones:

- ❖ **Llamadas perdidas:** Vea las llamadas perdidas y lleve a cabo la operación.
- ❖ **Llamadas Marcadas:** Vea las llamadas realizadas y lleve a cabo la operación.
- ❖ **Llamadas recibidas:** Vea las llamadas recibidas y lleve a cabo la operación.
- ❖ **Llamadas rechazadas:** Vea las llamadas rechazadas y lleve a cabo la operación
- ❖ **Borrar todo:** Elimine todas las entradas de la tarjeta SIM

### Nota:

➤ Cuando utilice los auriculares, enchufe / desenchufe los auriculares con cuidado para evitar dañar la toma de auricular.

## Contactos

El contacto almacenado en el teléfono puede incluir nombre, número de teléfono celular, número de casa, oficina, otros, grupo, imagen, tono de llamada, nombre de la empresa, nombre del departamento, dirección, dirección de correo electrónico, sitio web y computadora portátil. Esta información no se transferirá con la tarjeta SIM a su nuevo teléfono.

## Radio FM

Antes de entrar en esta función, debe insertar los auriculares. Tecla de Opciones: Permite entrar a las siguientes funciones: Presione [\*] [#] para ajustar el volumen de la radio FM.

- ❖ **Lista de canales:** Crear una lista nueva de canales de radio FM.
- ❖ **Entrada manual:** Puede seleccionar manualmente las estaciones de radio FM
- ❖ **Búsqueda automática:** Establecer previamente la búsqueda automática de radio FM.

## Multimedia

- ❖ **Cámara:** Utilice esta función para captar imágenes. Presione **Center** para tomar la foto
  - Tamaño: 1280\*960, 640\*480, 320\*240, 128\*160
  - Modo nocturno: activar / desactivar.
  - Brillo: Ajuste del brillo de la cámara
  - Contraste: Ajuste del contraste de la cámara
  - Sesgo de exposición: Ajuste del sesgo de exposición de la cámara
  - Marco: Sin marco, Marco1, Marco2, Marco3, Marco4
  - Disparo continuo: Desactivado, 3disparos, 6disparos
  - Balance de blancos: Auto, Incandescente, Fluorescente, Soleado, nublado
  - Retardo: Desactivado, 3s, 10s
  - Efectos: Normal, blanco y negro, azul, verde, amarillo, rojo, sepia, negativo.
- ❖ **Grabar Video:** Presione **Center** para hacer un video.
- ❖ **Imagen:** Puedes ver las fotos o imágenes a través de esta función.
- ❖ **Audio:** Utilice esta función para grabar archivos de audio.
- ❖ **Video:** Utilice esta función para Reproducir videos.
- ❖ **Radio FM:** Antes de entrar en esta función, debe insertar los auriculares. Tecla de Opciones: Permite entrar a las siguientes funciones: Presione [\*] [#] para ajustar el volumen de la radio FM.
  - Lista de canales: Crear una lista nueva de canales de radio FM.
  - Entrada manual: Puede seleccionar manualmente las estaciones de radio FM
  - Búsqueda automática: Establecer previamente la búsqueda automática de radio FM.

## Mensajes

Este capítulo presenta los servicios de mensajes proporcionados por la red GSM. Es posible que algunos servicios no sean compatibles con la red local.

### Escribir mensajes

#### SMS

Ingrese a la pantalla del editor de SMS. Puede usar el teclado para ingresar en inglés, dígitos y signos de puntuación. Después de escribir el mensaje de texto, tiene las siguientes opciones:

- ❖ **Enviar:** Enviar un mensaje
- ❖ **Insertar plantilla:** ¡Por favor llámame! ¿Dónde estás ahora? ¡Gracias! ¡Espera un minuto! ¡Hoy estoy ocupado.
- ❖ **Añadir información de contacto:** Añadir información del contacto al mensaje
- ❖ **Añadir Phiz:** añadir Phiz (Emoticones con signos) al mensaje.
- ❖ **Guardar como borrador:** Guardar en la casilla borrador.

#### MMS

La función MMS le permite enviar texto y multimedia, como imágenes, audio y video, al otro teléfono. Después de crear el mensaje, tiene las siguientes opciones:

- ❖ **Enviar:** Enviar el mensaje.
- ❖ **Añadir un Nuevo destinatario:** añadir un nuevo contacto.
- ❖ **Añadir:** TEXTO, Phiz (Emoticones con signos), Insertar plantilla, siguiente diapositiva, diapositiva anterior, MP3, Grabar.
- ❖ **Guardar como borrador:** Guardar en la casilla borrador.
- ❖ **Configurar tiempo de presentación:** Configurar tiempo de presentación
- ❖ **Diseño del texto:** Texto arriba, texto abajo

**Bandeja de entrada**

La Bandeja de entrada enumera los SMS y MMS recibidos. Tiene las siguientes opciones: Abrir, nuevo mensaje, Responder, Eliminar, Copiar a teléfono / Sim, Marcar y Detalles

**Bandeja de salida**

Los mensajes salientes se enumeran aquí. Sus opciones incluyen: Reenviar, Nuevo mensaje, Eliminar, Eliminar todo, Mover a borrador, Ver detalles.

**Borradores**

Los mensajes guardados y los mensajes no enviados se guardan aquí. Las opciones son Abrir, Nuevo mensaje, Eliminar, Copiar a teléfono / SIM, Marcar y Ver detalle. Después de seleccionar leer un mensaje, ingresará el editor de mensajes.

**Bandeja de enviados**

Los mensajes enviados se guardan aquí. Sus opciones incluyen: Abrir, nuevo mensaje, Eliminar, Copiar a teléfono / SIM, Marcar y Ver detalles. Después de seleccionar leer un mensaje, tiene las siguientes opciones: Reenviar, Eliminar, Llamar al destinatario, Guardar destinatario, Copiar al teléfono / SIM y Ver detalles.

**Servidor de correo de voz**

Puede editar el número de línea, de fax y de datos.

## Facebook

Acceso directo a la aplicación móvil de Facebook.

## Aplicaciones

**Archivos**

El Administrador de archivos enumera todos los archivos almacenados en su teléfono o tarjeta de memoria.

**Navegador:**

Podrá consultar la página web que guste.

**Calculadora**

El teléfono dispone de una calculadora básica

**Calendario**

Al entrar en este menú, hay un calendario mensual para que usted pueda hacer seguimiento a las citas, etc. importantes

**Grabador**

Utilice esta función para grabar archivos de audio.

**Alarma**

Puede configurar hasta 3 relojes de alarma. La configuración de Reloj Alarma incluye: Título, Hora, Estado, Frecuencia y Tono. La configuración de frecuencia es: una vez, diariamente, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. La función del despertador está encendida incluso cuando el teléfono está apagado.

**Reloj mundial**

Agregar o quitar el huso horario de la ciudad, configurar el sistema de ahorro de luz diurna

**Cronómetro**

Puede utilizar el Cronómetro típico y el Cronómetro de Vueltas y guardar el registro de tiempo para futuras referencias.

**Conversor**

Su teléfono le proporciona unas funciones de conversión de unidades que facilita la conversión de unidades de peso y longitud.

**Notas**

Agregar o borrar Notas, la capacidad de almacenamiento depende de los parámetros del teléfono celular.

**Bluetooth**

Entre en el menú para configurar las siguientes funcionalidades: Poder, Visibilidad, Mi dispositivo, Buscar dispositivo de audio, Mi nombre, Avanzado.

**Juegos**

Sokoban, Culebra

**Linterna**

Encender/apagar la linterna.

**Ajustes****Llamada**

- ❖ Desvío de llamadas: puede configurar la tarjeta SIM para el desvío de llamadas
- ❖ Llamada en espera: puede configurar la tarjeta SIM para llamadas en espera
- ❖ Restricción de llamadas: puede configurar la tarjeta SIM para restringir llamadas:
- ❖ Ocultar ID: puede configurar la tarjeta SIM para Ocultar ID
- ❖ Otros: recordatorio de minuto de tiempo de llamada, remarcado automático, vibración cuando está conectado, modo avión, grabación automática de llamada de voz, lista negra.

**Teléfono**

- ❖ Fecha y Hora: Puede configurar la hora, la zona horaria, la segunda hora, el formato de hora, la fecha, el formato de fecha, el horario de verano.
- ❖ Configuraciones de idioma: Puede seleccionar el idioma de visualización: inglés y otro, idioma de escritura: inglés y otro.
- ❖ Configuración de acceso directo: puede establecer un acceso directo.
- ❖ Encendido y apagado automático: Puede configurar la pantalla de encendido, la pantalla de apagado, el encendido / apagado automático.
- ❖ Administrador de energía: Porcentaje de batería.
- ❖ Selección de navegador: Puede configurar la Red.
- ❖ Restaurar a valores de fábrica: A través de esta opción se puede restaurar el teléfono a la configuración de fábrica o predeterminada. Necesita ingresar su código de teléfono (por defecto es 1234) para esta operación. Todos los datos se eliminarán cuando su teléfono se restaure a su configuración de fábrica.

**Pantalla**

- ❖ Efecto de animación: puede elegir Efectos de interfaz, Efecto de menú principal, Efecto de lista, Visualización de encendido, Visualización de apagado
- ❖ Configuración de fondo de pantalla: puede configurar el fondo de pantalla estático, Más imágenes, Escritorio de película.
- ❖ Configuración de la pantalla inactiva: puede establecer la fecha y hora, la selección de la tarjeta SIM, la programación de hoy, el temporizador, el reproductor de audio, la radio FM, la palabra personalizada, STK en la interfaz de espera.
- ❖ Configuración del protector de pantalla: puede elegir Desactivado, Mundo marino, Estrella, Serpiente, Juego de la vida, imagen personalizada
- ❖ Contraste: puede configurar el brillo de la luz de fondo de la pantalla, un total de siete niveles Tiempo de retroiluminación del teclado: puede configurar 20 segundos, 10 segundos, 5 segundos, modo nocturno, apagado.
- ❖ Bloqueo automático del teclado: puede bloquear su teléfono manualmente, o seleccionar el bloqueo automático para que el teléfono bloquee su pantalla y teclado automáticamente después de un tiempo de inactividad en el modo de espera.

**Seguridad**

- ❖ Aquí puede configurar el bloqueo del teléfono, el bloqueo de la tarjeta SIM y el bloqueo automático del teclado.
- ❖ PIN: Puede iniciar y modificar el código pin
- ❖ Modificar PIN2: cambie las contraseñas PIN1 y PIN2. Debe tener los números de Pin predeterminados del operador de red.
- ❖ Teléfono bloqueado: enciende / apaga el teléfono y edite la contraseña del teléfono. El valor predeterminado es 1234.
- ❖ Modificar la contraseña del teléfono celular: configure la nueva contraseña del teléfono de cuatro a ocho dígitos. El valor predeterminado es 1234.

- ❖ Privacidad: privacidad abierta o cerrada. El valor predeterminado es 1234
- ❖ Bloquear pantalla por tecla final: puede abrir o cerrar la función Bloquear pantalla
- ❖ Marcación fija: configure la tarjeta SIM marcación fija.

**Perfiles**

Están disponibles siete perfiles: modo normal, modo silencio, modo reunión, modo exterior, modo auricular y modo Bluetooth®. Puede seleccionar cualquiera de estos perfiles o personalizar su propio perfil ajustando los parámetros del perfil. Restaure la configuración predeterminada utilizando la opción Restaurar.

**Conectividad**

- ❖ Cuenta de red: elija la cuenta de la tarjeta SIM en Internet
- ❖ Servicio GPRS: puede elegir la función de activar o desactivar el servicio GPRS
- ❖ Roaming de datos: puede elegir activar o desactivar la función de roaming de datos Configuración de conexión de datos: puede elegir una tarjeta SIM: Conectar cuando sea necesario, conectar siempre, modo de ahorro de energía.
- ❖ Selección de red: puede elegir selección automática o selección manual

## Póliza de garantía PCD

PCD, LLC (la "Compañía") garantiza al comprador final de este dispositivo inalámbrico en lo siguiente: si este producto o cualquier parte de este, durante el uso y las condiciones normales del usuario se demuestre defectuoso en su funcionamiento y/o accesorios durante los primeros doce (12) meses a partir de la fecha de compra. Dichos defectos serán reparados y/o reemplazados (con piezas nuevas y/o reconstruidas) bajo directriz de la Compañía. Dicho cambio se realizará sin cargo alguno por el reemplazo de piezas o mano de obra relacionada directamente con el (los) defecto (s).

La batería recargable y el cargador de batería están incluidos dentro de la garantía por doce (12) meses a partir de la fecha de compra. Esta garantía se extiende única y exclusivamente a los consumidores que adquieran el producto en los Estados Unidos Americanos, América Latina y otros países a través de un distribuidor autorizado. La garantía del dispositivo no es transferible o asignable.

La garantía del dispositivo se anulará automáticamente al evidenciarse alteraciones ajenas a la fabricación y/o comportamiento, tales como:

- a. Si el producto ha sido sometido a un uso o condiciones anormales, accidente, mal manejo, negligencia, alteración o programación no autorizada del firmware original y/o su sistema operativo, mal uso, almacenamiento inadecuado, instalación y/o reparaciones realizadas por terceros.
- b. Si el producto cuyo número de serie mecánico o número de serie electrónico (imei y/o sn) hayan sido removidos, alterados o desfigurados).
- c. Si el dispositivo ha sufrido daños por exposición a insectos, líquidos, humedad, cambio de temperaturas excesivas o a condiciones ambientales extremas.
- d. Si presenta daños resultantes de la conexión o uso de cualquier accesorio genérico u otro producto no aprobado o autorizado por el fabricante.
- e. Alteraciones de apariencia en áreas o partes cosméticas, decorativas o estructurales, tales como enmarcados y partes no operativas.
- f. Todo producto dañado por causas externas tales como incendios, inundaciones, suciedad, arena, condiciones climáticas, descargas eléctricas, fugas de la batería, fusibles fundidos, robo, hurto o uso inapropiado de cualquier fuente eléctrica.

La Compañía no asume responsabilidad alguna por la remoción o reinstalación del producto, por la cobertura geográfica, por la recepción inadecuada de la señal por la antena o por el rango de comunicaciones o el funcionamiento del sistema inalámbrico como un todo.

Cuando envíe su dispositivo inalámbrico al centro de servicio autorizado para revisión, reparación o servicio, tenga en cuenta que cualquier dato personal o software almacenado en el dispositivo puede ser borrado o alterado inadvertidamente. Por lo tanto, le recomendamos que haga una copia de seguridad de todos los datos y/o información importante almacenados en su dispositivo antes de enviarlo para reparación o servicio. Esto incluye todas las listas de contactos, descargas (es decir, aplicaciones de software de terceros, archivos de audio, video e imágenes) y cualquier otro dato agregado a su dispositivo. Además, si su dispositivo inalámbrico utiliza una tarjeta SIM o Multimedia, retire la tarjeta antes de enviar el dispositivo y guárdela para su uso posterior cuando se devuelva su dispositivo.

PCD o el centro de servicio autorizado no es responsable ni garantiza la restauración de ningún software de terceros, Información personal o datos de memoria contenidos, almacenados o integrados con cualquier dispositivo inalámbrico, ya sea bajo garantía o no, enviados para su respectiva revisión, reparación y/o servicio. Para obtener reparaciones o reemplazos dentro de los términos de esta garantía; el producto debe entregarse con una prueba de cobertura de garantía, por ejemplo; (factura de venta fechada, la dirección del consumidor, el número telefónico asignado y/o dirección de correo electrónico y una descripción completa del problema. Deberá presentarse a la compañía telefónica o al lugar de compra para su evaluación, reparación o reemplazo.

La extensión de la responsabilidad de la compañía bajo esta garantía se limita a una evaluación y posterior reparación o reemplazo suministrado anteriormente. En ningún caso, la responsabilidad de la compañía excederá el precio de compra pagado el con comprador final del producto.

Esta garantía es en lugar de todas las otras garantías o responsabilidad expresas. Cualquier garantía implícita, incluida cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuación para un propósito particular, se limitará a la duración de esta garantía escrita. Cualquier acción por incumplimiento de cualquier garantía debe ser introducida dentro de un periodo de 12 meses a partir de la fecha de compra original.

En ningún caso la empresa y/o el centro de servicio será responsable por cualquier daño especial, consecuente o incidental por incumplimiento de esta o de cualquier otra garantía, expresa o implícita.



La compañía no será responsable por el retraso en el servicio de rendimiento bajo esta garantía o pérdida de uso durante el tiempo que el producto está siendo evaluado, en reparación o reemplazado.

Ninguna persona o representante está autorizado a asumir en nombre de la compañía responsabilidad alguna que no sea la expresada aquí en relación con la venta de este producto.

En EE. UU.: PCD, LLC

7651 Southland Blvd. Orlando, FL 32809

**3G**

# PCD U15

PANTALLA	1.77"
CÁMARA	VGA
MEMORIA	128 MB RAM   64 MB ROM
RANURA microSD	Hasta 16GB
BATERÍA	600mAh



[www.pcdlatam.com](http://www.pcdlatam.com)

PCD es una marca registrada de PCD, LLC en los Estados Unidos, América latina y otros países.

Igualmente el logo de PCD así como sus etiquetas aquí contenidas son marcas registradas.

Todos los derechos reservados

7651 Southland Blvd. Orlando, FL 32809