



Manual de Usuario



PG03

TABLA DE CONTENIDO

DISEÑO DEL DISPOSITIVO	3
INSTALACIÓN	4
TARJETA SIM & TARJETA MICROSD	4
MANTENIMIENTO	4
INFORMACIÓN GENERAL	5
INSTRUCCIONES PREVIAS	6
INSTALANDO Y DESINSTALANDO LA TARJETA SIM	6
CARGANDO DE BATERÍA	6
DESBLOQUEO DE LA TARJETA SIM	7
PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA	7
FUNCIONES BÁSICAS	8
MENÚ PRINCIPAL	11
CONTACTOS	11
MENSAJES	12
MUSICA.....	13
BLUETOOTH	13
MULTIMEDIA.....	13
HERRAMIENTAS	14
SIM CLARO	15
AJUSTES	15
PREGUNTAS Y RESPUESTAS	17
PRECAUCIONES DE SALUD Y SEGURIDAD	20
RECICLE SU DISPOSITIVO	20
PÓLIZA DE GARANTÍA PCD.....	21

Diseño del Dispositivo




1 Auricular	2 Tecla de selección	3 Tecla de llamada
4 Tecla numérica	5 Regreso	6 Tecla de navegación
7 Tecla de encendido / apagado	8 Tecla OK	9 Cámara trasera
10 Altavoz	11 Puerto USB	12 Conector para manos libres

Instalación

Tarjeta SIM & Tarjeta microSD

Antes de comenzar a usar su teléfono, debe insertar una tarjeta SIM (Módulo de identidad del suscriptor) válida.

Advertencia: asegúrese de quitar el teléfono SIM antes. Está absolutamente prohibido en el caso de una fuente de alimentación externa conectada para insertar o quitar la SIM, o la tarjeta SIM y el teléfono móvil pueden resultar dañados.

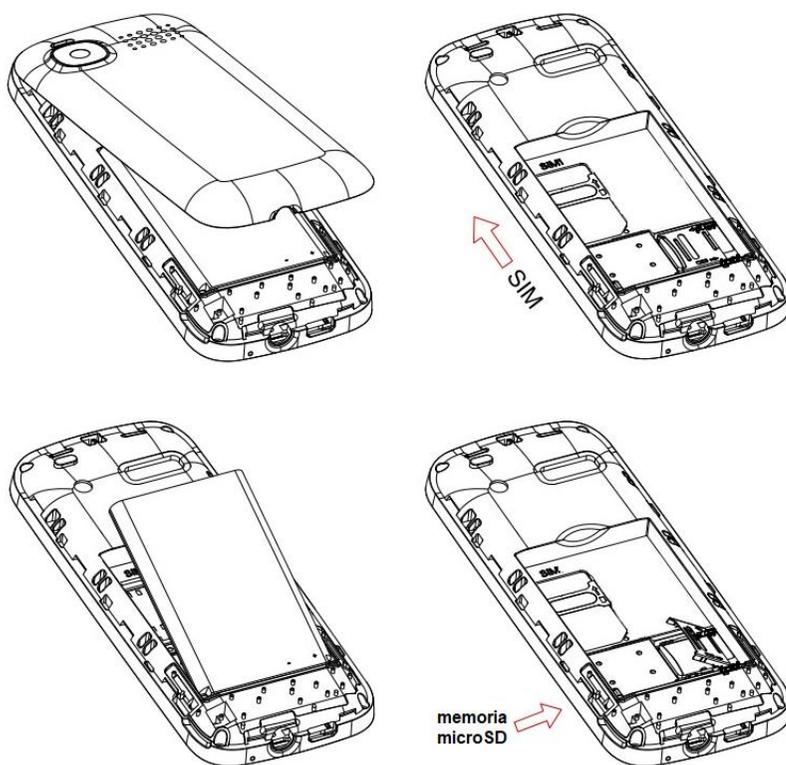

Mantenimiento

Mantenga su teléfono móvil alejado del agua y áreas muy húmedas. Utilice un paño suave y seco para limpiar el teléfono, la batería y el cargador. Limpie con regularidad su teléfono móvil para evitar que se acumule suciedad en las áreas abiertas del teléfono; de lo contrario, puede provocar una detección deficiente del teclado, un apagado o una limpieza regular de la calidad del audio y la cámara.

Información General

Gracias por elegir nuestro teléfono móvil PG03. Esta guía de usuario le dará toda la información general y las instrucciones de operación.

Disfrute la buena calidad de conexión de llamadas

Este paquete incluye una batería recargable, un cargador y otros accesorios dependiendo de su región.

Instrucciones Previas

Instalando y desinstalando la tarjeta SIM

Precauciones:

- ❖ Es necesario insertar la tarjeta SIM y cargar la batería antes de usar el teléfono.
- ❖ Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños.
- ❖ Tenga cuidado al manipular, insertar o retirar la tarjeta SIM, porque ésta y los contactos internos pueden dañarse fácilmente si se rayan o doblan.
- ❖ Antes de instalar / extraer la tarjeta SIM, asegúrese siempre de que el teléfono está apagado.

Instrucciones:

- ❖ Retire la tapa posterior y levante la batería.
- ❖ Inserte la tarjeta SIM, luego la batería y vuelva a colocar la tapa posterior.

Cargando de Batería

Precauciones:

- ❖ Tenga cuidado al conectar el cargador. No extraiga el enchufe de carga a la fuerza. Esto puede dañar el teléfono celular o el cargador.
- ❖ Por favor use completamente la carga de la batería luego cárguela por lo menos 12 horas con el teléfono apagado. La batería alcanzará su estado óptimo de carga después de tres ciclos de carga y descarga.
- ❖ Mientras se esté cargando, no retire la batería o la tarjeta SIM.
- ❖ Una vez que la batería se agota, el teléfono celular se apaga de forma automática.

Instrucciones:

Conecte el cargador en el conector USB, ubicado en la parte inferior del teléfono celular y enchufe a la toma eléctrica.

Desbloqueo de la tarjeta SIM

Código PIN

El código del Número de Identificación Personal (PIN) protege la tarjeta SIM de uso no autorizado. Este PIN es suministrado por su operador junto con la tarjeta SIM. Si la función de seguridad está habilitada, debe ingresar el código PIN cada vez que enciende el teléfono. También puede deshabilitar esta función.

Para desbloquear la tarjeta SIM, sostenga presionado el botón de encendido. Al encenderse el teléfono, ingrese el código PIN. Después de tres intentos erróneos consecutivos, se bloqueará y entonces necesitará el código PUK para desbloquearlo.

Código PUK

Este código se necesita para desbloquear el código PIN. Si este código no le fue suministrado junto a su tarjeta SIM, contacte a su proveedor de servicio. Después de diez intentos erróneos al ingresar el código PUK, la tarjeta SIM quedará bloqueada para siempre y no podrá volver a ser usada. Por favor contacte a su proveedor de servicio para obtener una nueva tarjeta SIM. El código PUK no puede ser modificado. Si lo pierde, por favor comuníquese con su proveedor de servicio.

Protección de contraseña

Para evitar uso no autorizado, puede configurar el teléfono, protegido por contraseña. Para utilizar esta función, debe introducir el bloqueo del teléfono establecido en virtud de Ajustes> Seguridad> Bloqueo de teléfono para establecer la contraseña

Ingrese la contraseña de bloqueo del teléfono, presione la izquierda del teléfono para confirmar. De forma predeterminada, la contraseña de bloqueo del teléfono está configurada en **1122**. Se recomienda cambiarlo.

El teléfono tiene 2 maneras de bloqueo de teclado.

- 1- Bloqueo de Inicio del equipo que se activa después de unos segundos. Para desbloquear presione  que corresponde a “Desbloquear” y aparecerá un mensaje en el teléfono “Ahora presione #” que corresponde a .
- 2- Bloqueo utilizando la tecla de menú  + . Considerando que la tecla de  es la que posee el candado de bloqueo, pero la misma también controla que el teléfono se encuentre en modo silencio o sonando, la función depende de la combinación del teclado.

Funciones Básicas

Encender /apagar el teléfono

Encendido

Presione y mantenga encender para encender el teléfono. Si se requiere el código PIN, revise la sección anterior de este manual.

Apagado

En modo espera, mantenga la tecla encender para apagar el teléfono.

Realizando una llamada

En modo de espera, introduzca el número de teléfono incluyendo el código de área, elimínelo con tecla derecha para Borrar.

Pulse la tecla  para marcar y pulse tecla Colgar  para cancelar la llamada.

Hacer una llamada de contactos

1. En el modo de espera, presione  (Contactos) para abrir los contactos.
2. Utilice  (Teclas arriba y abajo) para ver los contactos o la búsqueda rápida pulsando la primera letra del nombre.

3. Pulse  para llamar a los contactos seleccionados.

Nota: Cuando la llamada está en proceso puede cambiar a "Altavoz" presionando la tecla , presione este mismo para regresar a una llamada normal

Discado directo

Presione cualquier tecla numérica para ingresar a la pantalla de discado.

Llamada de Emergencia

En cualquier País, puedes marcar 911 (u otro número de emergencia) para ayuda de emergencia.

Nota: Según la naturaleza de la red celular, no se puede garantizar el éxito de la llamada de emergencia.

Llamada local

Presione la tecla numérica para ingresar el número de teléfono (agregue el código de área cuando realice una llamada de larga distancia), y luego presione la tecla de marcar Enviar para realizar la llamada telefónica.

Llamada internacional

Debe mantener oprimido [*] hasta que el signo "+" aparezca para poder marcar el número de teléfono internacional. El signo "+" le indica a la red que usted está haciendo una llamada internacional. Por ejemplo, para hacer una llamada a Francia, Oprima [*] hasta que aparezca "+" luego ingrese "33" (el código de país para Francia) y el número de teléfono.

Marque desde el directorio telefónico

Ingrese al directorio telefónico desde el menú principal. Puede usar el alfabeto, índice de apellidos para buscar rápidamente los nombres.

Llamada no contestada

Si configuró el remarcado automático, su teléfono volverá a marcar automáticamente el último número al que llamó sin recibir respuesta

Responder llamadas

Cuando hay una llamada entrante, el teléfono le notificará mediante vibración, timbre, vibración más timbre, etc. El nombre y número de teléfono de la persona que llama se muestran en pantalla, si la red admite el servicio. Puede responder o rechazar la llamada.

Si la llamada en espera está activada, (debe solicitar este servicio a su operador de red) cuando esté hablando por teléfono y hay

otra llamada entrante, su teléfono le avisará con un tono breve. Puede responder o rechazar esa segunda llamada. Si elige contestar la segunda llamada, la llamada actual quedará en espera.

Durante una llamada telefónica

Cuando está con el teléfono, se pueden utilizar las siguientes funciones (pueden variar según la tarjeta SIM):

- ❖ **Altavoz:** Para activarlo en una llamada en proceso en pantalla aparecerá como “Manos libres” que corresponde a la tecla derecha superior de su teclado.
- ❖ **Silencio:** El micrófono está apagado y la persona que llama no podrá escuchar tu voz.
- ❖ **Espera:** La llamada actual está en espera y tanto usted como la persona a la que llama no se oirán entre sí. Cuando la llamada está en espera, puede retomarla o finalizar la llamada a través del menú de Opciones.
- ❖ **Fin de la llamada:** Finaliza la llamada actual.
- ❖ **Volúmen:** Ajustar el volúmen del parlante o auricular.
- ❖ **DTMF:** Seleccione activado o desactivado.
- ❖ **Grabar:** Grabe la conversación telefónica.

- ❖ Directorio telefónico: Ingrese al directorio y realice las operaciones relacionadas. Esta función es conveniente para buscar números telefónicos durante una llamada.
- ❖ Mensajes: Ingrese a la pantalla del mensaje y realice las funciones relacionadas.
- ❖ Puede ingresar a las pantallas Marcar o Directorio para hacer una nueva llamada telefónica mientras la llamada actual está en curso.

Nota: Nuestro dispositivo solo cuenta con un manos libres sin micrófono, el cuál solo sirve para escuchar música MP3, videos MP4, Radio FM, NO para realizar establecer una llamada telefónica.

Menú principal

En la pantalla de Espera, presione la tecla de función izquierda para ingresar al Menú principal. A continuación, puede acceder a las diversas funciones y operaciones.

Llamadas

La función de historial de llamadas registra todas las llamadas de acuerdo a las siguientes opciones:

- ❖ Llamadas perdidas: Vea las llamadas perdidas y lleve a cabo la operación.
- ❖ Llamadas Marcadas: Vea las llamadas realizadas y lleve a cabo la operación.
- ❖ Llamadas recibidas: Vea las llamadas recibidas y lleve a cabo la operación.
- ❖ Llamadas rechazadas: Vea las llamadas rechazadas y lleve a cabo la operación
- ❖ Borrar todo: Elimine todas las entradas de la tarjeta SIM

Nota:

Cuando utilice los auriculares, enchufe / desenchufe los auriculares con cuidado para evitar dañar la toma de auricular.

Contactos

El contacto almacenado en el teléfono puede incluir nombre, número de teléfono celular, número de casa, oficina, otros, grupo, imagen, tono de llamada, nombre de la empresa, nombre del departamento, dirección, dirección de correo electrónico, sitio web y computadora portátil. Esta información no se transferirá con la tarjeta SIM a su nuevo teléfono.

Mensajes

Este capítulo presenta los servicios de mensajes proporcionados por la red GSM. Es posible que algunos servicios no sean compatibles con la red local.

Redactar mensajes

Ingrese a la pantalla del editor de SMS. Puede usar el teclado para ingresar en inglés, dígitos y signos de puntuación. Después de escribir el mensaje de texto, tiene las siguientes opciones:

- ❖ Enviar: Enviar un mensaje
- ❖ Insertar plantilla: ¡Por favor llámame! ¿Dónde estás ahora? ¡Gracias! ¡Espera un minuto! ¡Hoy estoy ocupado.
- ❖ Añadir información de contacto: Añadir información del contacto al mensaje
- ❖ Añadir Phiz: añadir Phiz (Emoticones con signos) al mensaje.
- ❖ Guardar como borrador: Guardar en la casilla borrador.

Bandeja de entrada

La Bandeja de entrada enumera los SMS recibidos. Tiene las siguientes opciones: Abrir, nuevo mensaje, Responder, Eliminar, Copiar a teléfono / Sim, Marcar y Detalles

Bandeja de salida

Los mensajes salientes se enumeran aquí. Sus opciones incluyen: Reenviar, Nuevo mensaje, Eliminar, Eliminar todo, Mover a borrador, Ver detalles.

Borradores

Los mensajes guardados y los mensajes no enviados se guardan aquí. Las opciones son Abrir, Nuevo mensaje, Eliminar, Copiar a teléfono / SIM, Marcar y Ver detalle. Después de seleccionar leer un mensaje, ingresará el editor de mensajes.

Bandeja de enviados

Los mensajes enviados se guardan aquí. Sus opciones incluyen: Abrir, nuevo mensaje, Eliminar, Copiar a teléfono / SIM, Marcar y Ver detalles.

Después de seleccionar leer un mensaje, tiene las siguientes opciones: Reenviar, Eliminar, Llamar al destinatario, Guardar destinatario, Copiar al teléfono / SIM y Ver detalles.

Musica

Puedes tocar la música en este lugar. En la interface de reproducción de música, puede seleccionar la música de la Lista de música para reproducir.

Aviso:

Escuche música a un nivel moderado. Oír música a gran volumen puede dañar el nivel de audio de sus oídos.

Bluetooth

Entre en el menú para configurar las siguientes funcionalidades: Visibilidad, Mi dispositivo, Buscar dispositivo de audio, Mi nombre, y Avanzado. Puede transferir datos, como música, a otro dispositivo mediante Bluetooth. Busque el dispositivo y acepte / transfiera datos. Los datos recibidos se almacenan automáticamente en el directorio.

Multimedia

Cámara

Puede tomar fotografías y luego guardarlas en su tarjeta de memoria. En el visor de imágenes, presione la tecla suave izquierda para ingresar y completar diferentes tipos de operaciones. También puede cambiar entre cámara y grabadora de video.

Musica

Puedes tocar la música en este lugar. En la interface de reproducción de música, puede seleccionar la música de la Lista de música para reproducir.

Video

Puede reproducir el video con esta aplicación. En la interfaz de la lista de reproducción de video, puede seleccionar el video de la lista para reproducir.

Imagen

Ingrese a este menú, puede ver imágenes.

Grabar Video

Presione para hacer un video

Grabador de sonido

Puede utilizar esta función para grabar archivos de audio.

- ❖ **Iniciar grabación:** inicia una nueva grabación. Puede pausar y detener la grabación.
- ❖ **Lista de archivos de grabación:** muestra el sonido que grabó y guardó en la tarjeta de memoria.
- ❖ **Almacenamiento:** puede elegir el lugar para almacenar el archivo.
- ❖ **Formato de archivo:** puede elegir el formato de archivo en este lugar.

Radio FM

Puede reproducir la radio FM con esta aplicación

- ❖ **Búsqueda automática y guardado:** búsqueda automática de canales FM en la lista de canales.
- ❖ **Lista de canales:** muestra la lista de canales de FM.
- ❖ **Guardar:** para guardar el canal que desee.
- ❖ **Búsqueda manual:** para ingresar manualmente la frecuencia del canal, 87.5 ~ 108.0.

Cuando el teléfono se encuentra con el radio encendido, el volumen se puede controlar de la siguiente manera:

Tecla * para bajar el volumen

Tecla # para subir el volumen

Estos comandos solo están disponibles dentro del menú de Radio FM. Si es presionan desde otro menú estas teclas tienen otras funciones.

Herramientas

Bluetooth

Puede transferir datos, como música, a otro dispositivo mediante Bluetooth. Busque el dispositivo y acepte / transfiera datos. Los datos recibidos se almacenan automáticamente en el directorio.

Alarma

Utilice este menú para configurar alarmas.

Calculadora

Utilice este menú para realizar funciones aritméticas básicas, como suma, resta, multiplicación y división.

Calendario

Una vez que ingresa a este menú, hay un calendario de vista mensual para que pueda consultarlo.

Reloj mundial

El reloj mundial muestra la hora local actual y la zona horaria de diferentes ciudades.

Cronógrafo

Puede utilizar la función de cronómetro

Juegos divertidos

Administrador de archivos

Se mostrará una lista de todos los archivos almacenados en la tarjeta de memoria

Linterna

Encienda / apague la linterna siempre que lo necesite. En la pantalla inactiva, mantenga presionada la tecla * para activar / desactivar la luz de la linterna.

SIM Claro

Servicios SIM.

Ajustes

Perfiles

Están disponibles siete perfiles: modo normal, modo silencio, modo reunión, modo exterior, modo auricular y modo Bluetooth®. Puede seleccionar cualquiera de estos perfiles o personalizar su propio perfil ajustando los parámetros del perfil. Restaure la configuración predeterminada utilizando la opción Restaurar.

Llamada

❖ Desvío de llamadas: puede configurar la tarjeta SIM para el desvío de llamadas

- ❖ Llamada en espera: puede configurar la tarjeta SIM para llamadas en espera
- ❖ Restricción de llamadas: puede configurar la tarjeta SIM para restringir llamadas:
- ❖ Ocultar ID: puede configurar la tarjeta SIM para Ocultar ID
- ❖ Otros: recordatorio de minuto de tiempo de llamada, remarcado automático, vibración cuando está conectado, modo avión, grabación automática de llamada de voz, lista negra.

Teléfono

- ❖ Fecha y Hora: Puede configurar la hora, la zona horaria, la segunda hora, el formato de hora, la fecha, el formato de fecha, el horario de verano.
- ❖ Configuraciones de idioma: Puede seleccionar el idioma de visualización: inglés y otro, idioma de escritura: inglés y otro.
- ❖ Configuración de acceso directo: puede establecer un acceso directo.
- ❖ Encendido y apagado automático: Puede configurar la pantalla de encendido, la pantalla de apagado, el encendido / apagado automático.
- ❖ Administrador de energía: Porcentaje de batería.
- ❖ Restaurar a valores de fábrica: A través de esta opción se puede restaurar el teléfono a la configuración de fábrica o predeterminada. Necesita ingresar su código de teléfono (por defecto es 1234) para esta operación. Todos los datos se eliminarán cuando su teléfono se restaure a su configuración de fábrica.

Pantalla

- ❖ Efecto de animación: puede elegir Efectos de interfaz, Efecto de menú principal, Efecto de lista, Visualización de encendido, Visualización de apagado
- ❖ Configuración de fondo de pantalla: puede configurar el fondo de pantalla estático, Más imágenes, Escritorio de película.
- ❖ Configuración de la pantalla inactiva: puede establecer la fecha y hora, la selección de la tarjeta SIM, la programación de hoy, el temporizador, el reproductor de audio, la radio FM, la palabra personalizada, STK en la interfaz de espera.
- ❖ Configuración del protector de pantalla: puede elegir Desactivado, Mundo marino, Estrella, Serpiente, Juego de la vida, imagen personalizada

- ❖ **Contraste:** puede configurar el brillo de la luz de fondo de la pantalla, un total de siete niveles **Tiempo de retroiluminación del teclado:** puede configurar 20 segundos, 10 segundos, 5 segundos, modo nocturno, apagado.
- ❖ **Bloqueo automático del teclado:** puede bloquear su teléfono manualmente, o seleccionar el bloqueo automático para que el teléfono bloquee su pantalla y teclado automáticamente después de un tiempo de inactividad en el modo de espera.

Seguridad

Aquí puede configurar el bloqueo del teléfono, el bloqueo de la tarjeta SIM y el bloqueo automático del teclado.

- ❖ **PIN:** Puede iniciar y modificar el código pin
- ❖ **Modificar PIN2:** cambie las contraseñas PIN1 y PIN2. Debe tener los números de Pin predeterminados del operador de red.
- ❖ **Teléfono bloqueado:** enciende / apaga el teléfono y edite la contraseña del teléfono. El valor predeterminado es 1234.
- ❖ **Modificar la contraseña del teléfono celular:** configure la nueva contraseña del teléfono de cuatro a ocho dígitos. El valor predeterminado es 1234.

Preguntas y Respuestas

Preguntas más frecuentes	Causa y solución
No se enciende	Presione la tecla de encendido durante más de 1 segundo. Compruebe si la batería está conectada correctamente. Elimínelo, instálelo de nuevo y vuelva a intentarlo; Compruebe si la batería está cargada correctamente.
No se pudo conectar a la red	En caso de señal débil, intente desplazarse a una ubicación con señal fuerte e intente conectarse a la red nuevamente; Asegúrese de no estar fuera de la cobertura de la red de los proveedores de servicios; Asegúrese de tener una tarjeta SIM válida. Comuníquese con su proveedor de red para obtener más información.
¿Cómo se puede realizar una llamada de emergencia?	El proveedor de servicios tiene el servicio de llamada de emergencia cuando el usuario la requiera, aun estando bloqueado el teclado usted puede marcar directamente al 911.

<p>Mostrar información mientras se enciende</p>	<p>Verifique si la tarjeta SIM está instalada correctamente. Contraseña de bloqueo del teléfono: si el bloqueo del teléfono está activado, debe ingresar la contraseña del teléfono. Ingresar PIN: si se activa Ingresar PIN mientras se enciende el teléfono cada vez, debe ingresar el código PIN. Ingrese el código PUK: cuando ingrese un código PIN incorrecto 3 veces, se bloqueará la tarjeta SIM. Debe ingresar el código PUK proporcionado por su proveedor de red.</p>
<p>Mala calidad de llamada</p>	<p>Compruebe si el volumen del sonido está sintonizado correctamente. En un área con malas condiciones de red, por ejemplo: sótano, la señal puede ser débil. Intente buscar una ubicación con una recepción de señal más fuerte y vuelva a llamar. Mientras usa el teléfono móvil en el período pico de comunicación, como el tiempo de viaje, es posible que no pueda llamar debido a la congestión de la línea.</p>
<p>Mala calidad de llamada en llamada usando los manos libres</p>	<p>Nuestro dispositivo solo cuenta con Manos libres solo para escuchar música MP3, videos MP4 y Radio FM ya que los manos libres no cuenta con Micrófono.</p>
<p>Se acortó la duración en espera</p>	<p>La duración en espera es relativa a los sistemas de red. Mientras el teléfono móvil se encuentra en un área con poca intensidad de señal y no puede recibir la señal, el teléfono buscará continuamente una estación base. Esto reducirá significativamente la carga de la batería. Se recomienda que apague su móvil en un área sin recepción de señal para ahorrar batería. Necesita reemplazar la batería: cambie a una batería nueva ya que el rendimiento de la batería puede disminuir después de un uso prolongado.</p>
<p>Error de tarjeta SIM</p>	<p>Suciedad en la superficie metálica de una tarjeta SIM: use un paño limpio para limpiar el punto de contacto metálico en una tarjeta SIM. La tarjeta SIM no está instalada. La tarjeta SIM está dañada. Comuníquese con su proveedor de servicios de red.</p>
<p>No marcar</p>	<p>Compruebe si presiona la tecla de marcación después de escribir el número. Compruebe si las llamadas están prohibidas debido a la configuración predeterminada. Compruebe si la tarjeta SIM es válida. Compruebe si la restricción de llamadas está configurada. Compruebe si la función de marcación fija está configurada.</p>
<p>Las personas que llaman no pueden</p>	<p>Compruebe si el teléfono móvil está encendido y conectado a la red. Compruebe si la restricción de</p>

contactarte	llamadas o el desvío de llamadas están activados. Compruebe si la tarjeta SIM es válida.
No carga	Puede deberse a un mal contacto. Compruebe si el enchufe está bien conectado. Confirme si la temperatura ambiente está dentro del rango de 0°C ~ 40°C durante la carga. Si la batería o el cargador están dañados, en ese caso, debe reemplazarlos.

Precauciones de salud y seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. No seguirlos puede ser peligroso o ilegal.

Recicle su dispositivo



El logotipo WEEE (que se muestra a la izquierda) aparece en el producto (batería, teléfono y cargador) para indicar que este producto no debe desecharse ni tirarse con los demás desechos domésticos. Usted es responsable de deshacerse de todos sus desechos electrónicos o eléctricos. El equipo trasladándose al punto de recogida especificado para el reciclaje de dichos residuos peligrosos.

Puntos de recogida especificados para el reciclaje de dichos residuos peligrosos. La recolección y recuperación adecuada de su equipo de desechos electrónicos en el momento de la eliminación nos permitirá ayudar a preservar el medio ambiente. El reciclaje de los equipos de desecho electrónico garantizará la seguridad de la salud humana y el medio ambiente. Para obtener más información sobre las mejores prácticas para la eliminación de desechos electrónicos y eléctricos, visite nuestro sitio web: www.pcdlatam.com

Descargos de responsabilidad

Los colores y especificaciones que se muestran / mencionan en el manual del usuario pueden diferir del producto real. Las imágenes que se muestran son solo para fines de representación. Otros logotipos de productos y nombres de empresas aquí mencionados pueden ser marcas comerciales o nombres comerciales de sus respectivos propietarios.

PCD se reserva el derecho de realizar modificaciones en el contenido de esta guía del usuario sin previo aviso público. El contenido de este manual puede variar del contenido real que se muestra en el teléfono móvil. En tal caso, prevalecerá este último.

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Queda estrictamente prohibida la reproducción, transferencia, distribución o almacenamiento de parte de todo el contenido de este documento en cualquier forma sin el permiso previo por escrito de PCD.

Póliza de garantía PCD

PCD, LLC (la "Compañía") garantiza al comprador final de este dispositivo inalámbrico en lo siguiente: si este producto o cualquier parte de este, durante el uso y las condiciones normales del usuario se demuestre defectuoso en su funcionamiento y/o accesorios durante los primeros doce (12) meses a partir de la fecha de compra. Dichos defectos serán reparados y/o reemplazados (con piezas nuevas y/o reconstruidas) bajo directriz de la Compañía. Dicho cambio se realizará sin cargo alguno por el reemplazo de piezas o mano de obra relacionada directamente con el (los) defecto (s).

La batería recargable y el cargador de batería están incluidos dentro de la garantía por doce (12) meses a partir de la fecha de compra. Esta garantía se extiende única y exclusivamente a los consumidores que adquieran el producto en los Estados Unidos Americanos, América Latina y otros países a través de un distribuidor autorizado. La garantía del dispositivo no es transferible o asignable.

La garantía del dispositivo se anulará automáticamente al evidenciarse alteraciones ajenas a la fabricación y/o comportamiento, tales como:

- a. Si el producto ha sido sometido a un uso o condiciones anormales, accidente, mal manejo, negligencia, alteración o programación no autorizada del firmware original y/o su sistema operativo, mal uso, almacenamiento inadecuado, instalación y/o reparaciones realizadas por terceros.
- b. Si el producto cuyo número de serie mecánico o número de serie electrónico (imei y/o sn hayan sido removidos, alterados o desfigurados).
- c. Si el dispositivo ha sufrido daños por exposición a insectos, líquidos, humedad, cambio de temperaturas excesivas o a condiciones ambientales extremas.
- d. Si presenta daños resultantes de la conexión o uso de cualquier accesorio genérico u otro producto no aprobado o autorizado por el fabricante.

e. Alteraciones de apariencia en áreas o partes cosméticas, decorativas o estructurales, tales como enmarcados y partes no operativas.

f. Todo producto dañado por causas externas tales como incendios, inundaciones, suciedad, arena, condiciones climáticas, descargas eléctricas, fugas de la batería, fusibles fundidos, robo, hurto o uso inapropiado de cualquier fuente eléctrica.

La Compañía no asume responsabilidad alguna por la remoción o reinstalación del producto, por la cobertura geográfica, por la recepción inadecuada de la señal por la antena o por el rango de comunicaciones o el funcionamiento del sistema inalámbrico como un todo.

Cuando envíe su dispositivo inalámbrico al centro de servicio autorizado para revisión, reparación o servicio, tenga en cuenta que cualquier dato personal o software almacenado en el dispositivo puede ser borrado o alterado inadvertidamente. Por lo tanto, le recomendamos que haga una copia de seguridad de todos los datos y/o información importante almacenados en su dispositivo antes de enviarlo para reparación o servicio. Esto incluye todas las listas de contactos, descargas (es decir, aplicaciones de software de terceros, archivos de audio, video e imágenes) y cualquier otro dato agregado a su dispositivo. Además, si su dispositivo inalámbrico utiliza una tarjeta SIM, retire la tarjeta antes de enviar el dispositivo y guárdela para su uso posterior cuando se devuelva su dispositivo.

PCD o el centro de servicio autorizado no es responsable ni garantiza la restauración de ningún software de terceros, Información personal o datos de memoria contenidos, almacenados o integrados con cualquier dispositivo inalámbrico, ya sea bajo garantía o no, enviados para su respectiva revisión, reparación y/o servicio. Para obtener reparaciones o reemplazos dentro de los términos de esta garantía; el producto debe entregarse con una prueba de cobertura de garantía, por ejemplo; (factura de venta fechada, la dirección del

consumidor, el número telefónico asignado y/o dirección de correo electrónico y una descripción completa del problema. Deberá presentarse a la compañía telefónica o al lugar de compra para su evaluación, reparación o reemplazo.

La extensión de la responsabilidad de la compañía bajo esta garantía se limita a una evaluación y posterior reparación o reemplazo suministrado anteriormente. En ningún caso, la responsabilidad de la compañía excederá el precio de compra pagado al comprador final del producto.

Esta garantía es en lugar de todas las otras garantías o responsabilidades expresas. Cualquier garantía implícita, incluida cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuación para un propósito particular, se limitará a la duración de esta garantía escrita. Cualquier acción por incumplimiento de cualquier garantía debe ser introducida dentro de un periodo de 12 meses a partir de la fecha de compra original.

En ningún caso la empresa y/o el centro de servicio será responsable por cualquier daño especial, consecuente o incidental por incumplimiento de esta o de cualquier otra garantía, expresa o implícita.

La compañía no será responsable por el retraso en el servicio de rendimiento bajo esta garantía o pérdida de uso durante el tiempo que el producto está siendo evaluado, en reparación o reemplazado.

Ninguna persona o representante está autorizado a asumir en nombre de la compañía responsabilidad alguna que no sea la expresada aquí en relación con la venta de este producto.

En EE. UU.: PCD, LLC

7651 Southland Blvd. Orlando, FL 32809

2G

PG03

PANTALLA	1.77"
CÁMARA	VGA
MEMORIA	32 MB RAM 32 MB ROM
RANURA microSD	Hasta 32GB
BATERÍA	600mAh



www.pcdlatam.com

PCD es una marca registrada de PCD, LLC en los Estados Unidos, América latina y otros países.

Igualmente el logo de PCD así como sus etiquetas aquí contenidas son marcas registradas.

Todos los derechos reservados

7651 Southland Blvd. Orlando, FL 32809