



P41

MANUAL DE USUARIO



P41

Tabla de Contenido

| | |
|--|----|
| <i>Tu teléfono</i> | 5 |
| <i>Teclas Físicas</i> | 6 |
| <i>Barra de navegación</i> | 7 |
| <i>Batería</i> | 8 |
| Cargar la batería..... | 8 |
| <i>Tarjeta SIM</i> | 9 |
| <i>Tarjeta microSD</i> | 9 |
| <i>Entender la Pantalla</i> | 10 |
| <i>Nociones Básicas</i> | 11 |
| <i>Iconos Indicadores</i> | 12 |
| <i>Pantalla de inicio y Pantalla de aplicaciones</i> | 13 |
| Organizar su pantalla de inicio..... | 13 |
| <i>Menú</i> | 14 |
| Barra de estado del teléfono y notificaciones..... | 14 |
| Kit de herramienta..... | 14 |
| Teléfono..... | 15 |
| Mensajes..... | 16 |
| Contactos..... | 16 |
| Navegador..... | 17 |
| Cámara..... | 18 |
| Calendario..... | 19 |
| Reloj..... | 20 |
| Calculadora..... | 20 |
| Grabador de sonido..... | 20 |
| Radio FM..... | 21 |
| Ajustes..... | 22 |
| <i>HAC (Compatibilidad de prótesis auditivas con teléfono móviles)</i> | 26 |

| | |
|--|------------------|
| <i>Conéctese a redes y dispositivos.....</i> | <i>27</i> |
| Redes Wi-Fi..... | 28 |
| BT..... | 28 |
| <i>Conéctate a una computadora a través de USB.....</i> | <i>28</i> |
| <i>Trabajando con certificados seguros.....</i> | <i>29</i> |
| <i>Contraseña de acceso.....</i> | <i>29</i> |
| <i>Resolviendo problemas.....</i> | <i>30</i> |
| <i>Aviso para el uso del teléfono.....</i> | <i>31</i> |
| <i>Póliza de garantía PCD.....</i> | <i>33</i> |

Tu teléfono




| Número | Función |
|--------|-----------------------------|
| 1 | Conector de audífonos |
| 2 | Receptor/Altavoz |
| 3 | Lente de cámara frontal |
| 4 | Tecla de volúmen |
| 5 | Encendido/ Tecla de bloqueo |
| 6 | Lente de cámara trasera |
| 7 | Linterna trasera |
| 8 | Tecla atrás |
| 9 | Tecla menú |
| 10 | Tecla inicio |
| 11 | Puerto USB/carga |
| 12 | Receptor/Altavoz |

Nota: Los colores y las especificaciones que se muestran mencionan en el manual del usuario pueden diferir del producto real. Las imágenes que se muestran son solo para fines de representación.

El contenido del manual es correcto cuando se lanza, pero nos reservamos el derecho de modificar la especificación técnica sin notificación adicional.


Teclas Físicas

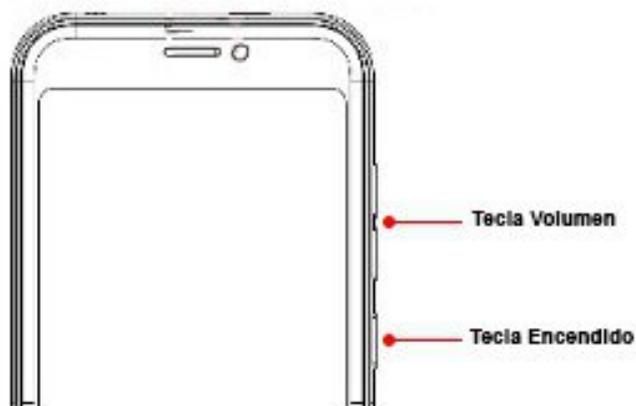

| Tecla | Función |
|-----------|---|
| Encendido | <ul style="list-style-type: none">• Manténgala presionada para encender o apagar el dispositivo.• Presiónela para encender o bloquear la pantalla. |
| Volumen | <ul style="list-style-type: none">• Presiónela para ajustar el volumen del dispositivo. |

Barra de navegación

Cuando enciende la pantalla, los botones se muestran en la barra de navegación, en la parte inferior de la pantalla. Los botones se asignan al botón Recientes, el botón Inicio y al botón Atrás de manera predeterminada.

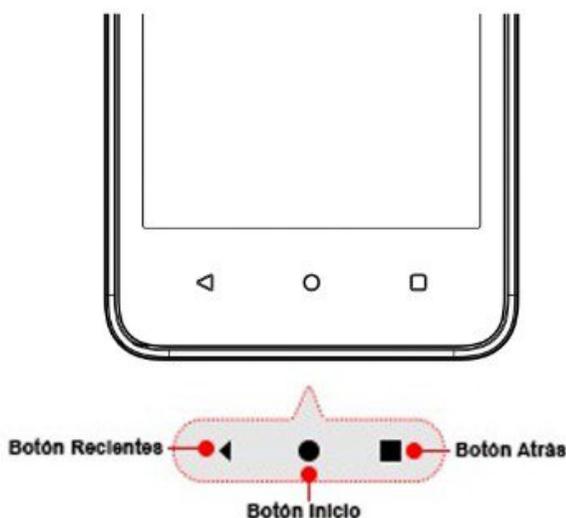

| Bóton | Función |
|-----------|---|
| Recientes | <ul style="list-style-type: none">• Púlselo para abrir la lista de aplicaciones recientes. |
| Inicio | <ul style="list-style-type: none">• Tóquelo para cerrar cualquier menú o aplicación y regresar a la pantalla de inicio.• Manténgalo pulsado para abrir la aplicación Asistente de Google |
| Atrás | <ul style="list-style-type: none">• Tóquelo para volver a la pantalla anterior en la que estaba trabajando. |

Batería

Cargar la batería

Deberá cargar la batería antes de utilizarla por primera vez, o si no la ha utilizado durante mucho tiempo.

Utilice solo cargadores, baterías y cables aprobados por PCD. Los cargadores o cables no aprobados pueden provocar que la batería explote o dañe el dispositivo.

- Si conecta el cargador en forma incorrecta, podría provocar daños serios al dispositivo. La garantía no cubre ningún daño provocado por el mal uso.
- Utilice solo el cable USB que se provee con el dispositivo.

Para ahorrar energía, desconecte el cargador cuando no esté utilizándolo. El cargador no dispone de interruptor de energía, por lo que deberá desconectarlo de la toma corriente cuando no esté en uso para evitar el desperdicio de energía.

- 1 Conecte el cable USB al adaptador de corriente USB.
- 2 Enchufe el cable USB en el enchufe multiusos del dispositivo.

Tarjeta SIM

Inserte la tarjeta SIM o suministrada por el proveedor de servicios de telefonía móvil.

1. Retire la tapa de la batería
2. Retire la Batería
3. Coloque la tarjeta SIM en el SLOT de la tarjeta SIM y asegúrese de que los contactos dorados estén hacia abajo.
4. Vuelva a colocar la batería y tapa de la batería en el dispositivo.

Tarjeta microSD

La capacidad de la tarjeta de memoria de su dispositivo puede variar respecto de otros modelos y es posible que algunas tarjetas de memoria no sean compatibles con su dispositivo según el tipo y el fabricante de la tarjeta de memoria

1. Retire la tapa de la batería
2. Coloque una tarjeta de memoria en el SLOT de la tarjeta de memoria y asegúrese de que los contactos dorados estén hacia abajo.
3. Vuelva a colocar la tapa de la batería en el dispositivo

Entender la Pantalla

Control de la pantalla táctil

Avisos

- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos.
Las descargas electrostáticas pueden provocar que la pantalla táctil no funcione correctamente.
- Para evitar dañar la pantalla táctil, no la pulse con elementos puntiagudos ni la pulse excesivamente con las yemas de los dedos.
- Se sugiere no utilizar gráficos fijos en parte de la pantalla táctil, o en su totalidad, durante períodos prolongados. Esto puede provocar imágenes reflejadas (quemadas).

Nota

- El dispositivo podría no reconocer las entradas táctiles que realice cerca de los bordes de la pantalla, dado que estos se encuentran fuera del área de entradas táctiles.
- Se recomienda utilizar los dedos al hacer uso de la pantalla táctil.

Nociones Básicas

Tocar 

Para acceder a una aplicación, tóquela con el dedo. Puede hacer doble clic en la pantalla para acercar o alejar.

Tocar y mantener presionado 

Para entrar en las opciones disponibles de cualquier elemento, tóquelo y manténgalo presionado. Por ejemplo, seleccione un contacto en Contactos, tóquelo y manténgalo presionado. Se mostrará una lista de opciones en la pantalla.

Arrastrar 

Coloque el dedo sobre la pantalla para arrastrar el objeto hasta su destino.

Deslizar 


Deslice la pantalla para desplazarse arriba y abajo por las aplicaciones, imágenes, páginas web, como usted quiera.

Deslizar rápido a los lados  

Es similar a deslizar, pero a mayor velocidad hacia los lados.

Gira la pantalla 

En la visualización del conjunto, puede elegir el camino a la rotación de la pantalla

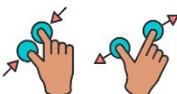Juntar y separar los dedos 

Coloque los dedos en la superficie de la pantalla y sepárelos o júntelos para acercar o alejar un elemento de la pantalla.

Iconos Indicadores

| ICONO | SIGNIFICADO |
|---|---|
|  | Sin Señal |
|  | Intensidad de la señal |
|  | Roaming (fuera del área habitual de servicio) |
|  | Red GPRS conectada |
|  | Red EDGE conectada |
|  | Red UMTS conectada |
|  | Red HSDPA conectada |
|  | Red HSPA+ conectada |
|  | Red LTE conectada |
|  | Wi-Fi conectado |
|  | Servicios de ubicación en uso |
|  | Llamada en curso |
|  | Llamada perdida |
|  | Nuevo mensaje de texto o multimedia |
|  | Alarma activada |
|  | Modo Silencio activado |
|  | Modo Vibrar activado |
|  | Perfil Fuera de línea activado |
|  | Se produjo un error o se requiere precaución |
|  | Carga de la batería |
|  | Nivel de carga de batería |

Pantalla de inicio y Pantalla de aplicaciones.

La pantalla de inicio es el punto de partida para acceder a todas las funciones del dispositivo.

La pantalla de aplicaciones contiene los íconos de todas las aplicaciones, incluyendo las que se han instalado recientemente.


Organizar su pantalla de inicio



En la pantalla principal, puede mantener presionada la tecla rápida para arrastrar a otra aplicación después de soltarla, de modo que las dos aplicaciones se coloquen en el mismo archivo, administración conveniente y aumenten la eficiencia de la pantalla. Puede elegir en el fondo de pantalla Mostrar configuraciones como imágenes para decorar el fondo de su pantalla de inicio, también puede estar en la pantalla de inicio presione opciones de fondo de pantalla del menú para operar la función.

Menú


Barra de estado del teléfono y notificaciones

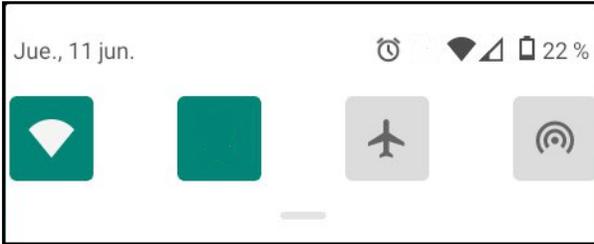

La barra de estado en la parte superior de la pantalla contiene iconos que le informan sobre los mensajes y el estado del teléfono, y le muestra lo que está sucediendo en su teléfono. En la parte superior, recibes notificaciones cuando hay algo nuevo o en curso. Por ejemplo, aquí aparecen nuevos mensajes, llamadas perdidas, intensidad de la señal, estado de la batería y otra información. La barra de notificaciones aparecerá un poco del contenido del mensaje, puede hacer clic en ver, también se puede cerrar

Kit de herramienta

Los kits de herramientas, puede iniciar rápidamente las aplicaciones comunes, como BT, Wi-Fi, etc. Disminución en el panel de caja de herramientas abierta.

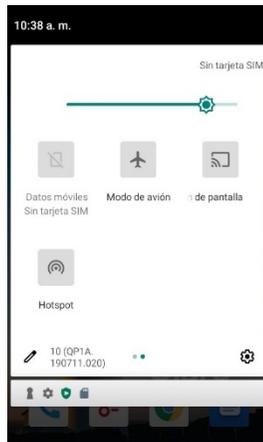

Teléfono



Cuando aparece el icono del proveedor de servicio en la pantalla, puede marcar o recibir llamadas. La barra de señal en la parte superior, en la esquina derecha, muestra la intensidad de la señal de red.

Recibir / colgar llamadas

Cuando llega una llamada, aparecerá una interfaz. Toque "Responder" para ingresar a la llamada mientras toca "Descartar" para finalizar la llamada.


Comience a marcar

Presione el "Teléfono", ingrese el número de teléfono y luego haga clic en el ícono de marcado.

Llamadas telefónicas en el historial de llamadas

Cada número de teléfono llamado y recibido se reservará en el menú del teléfono del historial de llamadas. Seleccione "Teléfono" -> Elija el icono (en la esquina superior derecha de la interfaz-> Seleccione "Historial de llamadas" para ver los registros de llamadas.

Mantenga presionado un registro de llamadas, aparecerá opciones: "Remarcar" y "Detalles de la llamada". Elija "Remarcar" para llamar nuevamente al número y elija "Detalles de la llamada" para verificar el tiempo y la duración de la llamada. En el historial de llamadas, presione la tecla Menú para elegir "Eliminar" para eliminar los registros de llamadas o puede elegir "Borrar todo el historial" para eliminar todos los registros de llamadas.

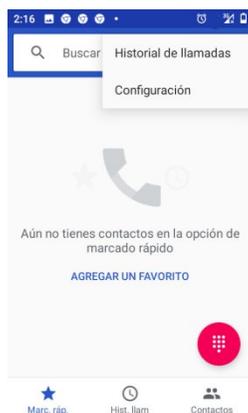

Mensajes



a

Este módulo le permite crear SMS para enviar a otros números telefónicos, asegúrese de insertar una tarjeta SIM. Antes de enviar tus mensajes.

Crear y enviar SMS

Elija "Mensajes" desde el menú de la aplicación, toque el ícono () para crear un nuevo mensaje. En la parte superior de la interfaz, escriba el nombre o número o toque el número de contacto de la agenda telefónica. En la parte inferior de la interfaz, escriba el mensaje de texto y toque el ícono () para enviar.



Contactos



Abra el menú de aplicaciones-> Seleccione "Contactos" este muestra todos los contactos del teléfono y los contactos de la tarjeta SIM, los contactos se ordenan por la primera letra del nombre en el orden alfabético.

Agregar un nuevo contacto

Toque el ícono () para agregar un nuevo contacto. Puede elegir guardar en SIM o Teléfono. Luego ingrese el nombre y el número de teléfono. También puede ingresar otra información, como correo electrónico, estado, ciudad, calle, empresa, etc. Cuando termine de agregar la información, solo toque "GUARDAR".

Buscar contactos

Cuando ingresa "Contactos", toque el ícono () e ingrese la primera letra del nombre del contacto. Mostrará los resultados en la lista.

Eliminar contactos

Ingrese "Contactos", presione la tecla Menú-> Seleccione "Eliminar contacto" -> Toque los contactos que desea eliminar y seleccione OK. Entonces los contactos serán eliminados.

Navegador



En el navegador, puede ingresar la dirección de la página web y navegar por Internet.

Asegúrese de haberse conectado a una red Wi-Fi disponible o de haber insertado una tarjeta SIM que haya sido activada en los datos móviles antes de su uso.

En la interfaz del navegador, toque la dirección archivada o ingrese la URL.

Use el teclado para ingresar la URL. Los sitios web apropiados aparecerán en la pantalla. Puede tocarlo directamente ir a la página o continuar ingresando URL.

Página de inicio

Seleccione "Inicio", puede cargar en la página principal establecida. Si no lo configura, usará los sitios preestablecidos del proveedor.

Funciones del menú

<Atrás

Después de navegar por varias páginas, al presionar este botón volverá a la página anterior

> Adelante

Después de navegar por varias páginas, al presionar este botón se moverá a una página web después de la página actual.

Windows

Puede ver todas las ventanas abiertas a la actual.

Marcadores

Haga clic en el marcador en la lista de marcadores, se abrirá la URL.

Menú

Guardar en marcadores: guarde la URL actual como marcador.

Buscar en la página: busque lo que necesita en la página actual.

Compartir página: seleccione BT, Mensajes, Gmail, etc. para compartir la página actual.

Marcadores / Historial: muestra los marcadores y tu historial de navegación

Configuración: contiene una variedad de configuraciones del navegador.

Cámara



Seleccione "Cámara" desde el menú de la aplicación, donde puede tomar fotos o grabar videos.

Tomar fotografías

- En la interfaz de la cámara-> Apunte su objeto con la pantalla.
- Toque el botón del obturador () en la pantalla. Las fotos serán tomadas y guardadas en la Galería.
- Toque el ícono () desde la interfaz para cambiar a la cámara de frente, tóquelo de nuevo para volver a la cámara trasera

Configuraciones de la cámara

Puede tocar el botón de configuración () en la interfaz de la cámara para ingresar a la configuración de la cámara. Puede seleccionar información de ubicación GPS, Exposición, Efecto de color, Modo de escena, Balance de blancos, Anti-parpadeo, etc.

Grabar videos

Presione el icono de grabación de video () desde la interfaz de la cámara

y grabará videos al instante.

Presione el icono de grabación () nuevamente para guardar el archivo

Configuración de grabación de video

Puede tocar el botón de configuración en la interfaz de la cámara para seleccionar la configuración de grabación de video. Incluye modo de audio, intervalo de tiempo, calidad de video, etc.

Calendario



Ingrese la aplicación de calendario

Cargue las cuentas de Google, ingrese la aplicación. En la interfaz de mes o semana, se mostrará en gris para resaltar el día. También mostrará la fecha en el mes actual de forma predeterminada.

En la interfaz, presione menú, aparecerán 4 modos de visualización:

Interfaz de Agenda muestra un cierto horario (Haga clic en la hora inicial y vea hacia adelante, haga clic en la hora final para ver s hacia atrás).

Interfaz de día muestra la programación de un día (fecha del último clic). Deslízate para pasar el día de la página acreedor.

Interfaz de semana muestra la programación de una semana (la última fecha en la que se hizo clic). Deslízate para pasar la semana de acotación de la página.

Interfaz de mes muestra la programación de un mes (la última fecha en la que se hizo clic). Deslízate para pasar el mes de mes de la página.

Nuevo evento

Presione la tecla Menú-> Seleccionar "Nuevo evento"

Aviso: en ocasiones especiales como cumpleaños o un día con eventos, configure la opción de todo el día en "Sí". Si la actividad está en un cierto período de tiempo, seleccione la hora de inicio y la hora de finalización. Ingrese el evento "Ubicación" e ingrese información. Establezca la descripción, como "repetición", "recordatorios", "privacidad", etc. Haga clic en "Hecho" para volver al calendario.

Aviso los eventos de todo el día aparecen en el encabezado del calendario.

No mostrará el período de calendario.

Cancelar actividades en el marco de tiempo, presione durante mucho tiempo para eliminar la actividad.

Reloj



Abra el menú de aplicación, seleccione reloj **Alarma**. Al configurar una alarma de reloj, el teléfono llegará en el tiempo de configuración para avisarle al sonar o vibrar. Toque el ícono () para agregar una nueva alarma. Puede configurar la alarma según sus necesidades.

También puede editar la alarma actual, puede editar la hora, los tonos de llamada, la vibración, repetir y agregar etiquetas

Calculadora



Esta función puede convertir su teléfono en calculadora para hacer algunos cálculos simples.

Toque las teclas numéricas para que aparezca en el cuadro en blanco. En la interfaz de la calculadora, deslice la pantalla hacia la izquierda para que aparezca el panel superior

Grabador de sonido





Grabador de Sonido puede grabar voz y los archivos de recodificación se guardan como formato "amr".

Haga clic en la aplicación "Grabador de Sonido".

Mantenga el micrófono del teléfono cerca de la fuente de voz. Haga clic en el botón rojo () de la interfaz para comenzar a

grabar y toque el ícono () para pausar, toque el ícono () para finalizar la grabación, luego seleccione "GUARDAR" para finalizar.

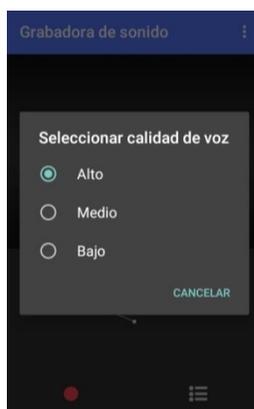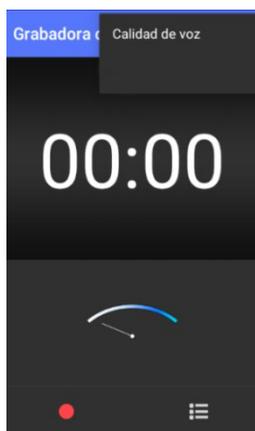

Radio FM



A través de esta aplicación, puede escuchar la radio FM en el dispositivo, la radio FM usar los auriculares con cable como una antena para recibir señales, antes de abrir este programa, debes conectar los auriculares en el teléfono

Abrir radio FM

Toque esta etiqueta Radio FM para abrir la aplicación de radio FM. Asegúrese de insertar los auriculares antes de usar la radio FM o de lo contrario no podría ser utilizado.

Reproducir la radio FM

Presione el botón rojo () de la interfaz para iniciar o pausar la reproducción de la radio FM. Presione el símbolo "<" y ">" para buscar los canales FM disponibles. Seleccione este icono () de la interfaz, buscará la lista de canales de FM. Puedes elegir cualquier canal FM de la lista para jugar.

Grabación de FM

Seleccione el símbolo de configuración () de la interfaz y elija "Iniciar grabación". Luego comenzará a grabar la radio FM automáticamente. Puede tocar "detener grabación" desde la parte inferior para guardar el archivo.

Ajustes



Para mostrar los ajustes del menú seleccione directamente los iconos.



Internet y redes
Wi-Fi, red móvil, uso de datos y hotspot



Dispositivos conectados



Apps y notificaciones
Apps recientes y predeterminadas



Batería
100 %



Pantalla
Fondo de pantalla, suspender, tamaño de fuente



Sonido
Volumen, vibración, No interrumpir



Almacenamiento
En uso: 58 % - Libre: 3.35 GB



Privacidad
Permisos, actividad de la cuenta, datos personales



Ubicación
Encendido: 2 apps tienen acceso a la ubicación



Cuentas
Google



Accesibilidad
Lectores de pantalla, pantalla, controles de interacción



Bienestar digital y controles parentales
Tiempo de uso, temporizadores de apps, programas de hora de dormir



Google
Servicios y preferencias



DuraSpeed



Sistema
Idiomas, gestos, hora, copia de seguridad



Acerca del dispositivo
P41

Internet y red: Seleccione para configurar

WIFI: Le permite buscar y conectarse al punto de acceso inalámbrico disponible.

Red móvil; Incluye tipo de red preferida, nombres de puntos de acceso, operadores de red, roaming (activar/desactivar) y uso de datos.

Uso de Datos: Puede verificar el uso de datos WiFi, ahorro de datos (activar/desactivar), datos móviles (activar/desactivar)

Zona WiFi (Hotspots y Dispositivos Portátiles): comparta sus datos a través de esta función.

Modo avión (activar/desactivar).

Dispositivos conectados: seleccione para buscar dispositivos BT; una vez que se conecta, puede transferir archivos entre los dispositivos.

Aplicación y notificaciones: En los Ajustes del menú seleccione el menú de Aplicaciones. Usted puede administrar y ver las aplicaciones.

Nota: deberá deshabilitar o remover ciertas aplicaciones si está disponible el espacio menor a 100 MB.

Batería: Seleccione para observar el porcentaje de batería disponible y activar ahorro de energía.

Pantalla: Le permitirá realizar los siguientes ajustes:

Nivel de brillo: arrastre el icono para ajustar el brillo de la pantalla.

Luz nocturna: (Activar/desactivar) le da un tono ámbar a la pantalla.

Suspender: seleccione el tiempo de inactividad para que la pantalla se desvanezca.

Brillo automático: Se ajustará automáticamente según el entorno.

Fondo de pantalla: puede configurar los fondos de pantalla predeterminados y animados. También puede seleccionarlos de la **Galería Go** o la aplicación **Fotos**.

Sonido:

Este módulo proporciona la configuración de perfil, que incluye: Volumen multimedia, volumen de llamada, volumen de tono y volumen de alarma.

Vibrar en llamadas: (activar/desactivar).

No interrumpir: (activar/desactivar).

Combinación de teclas para evitar sonidos: Activar modo

vibración.

Tonos de llamadas, sonidos y alarmas predeterminados: seleccione el tono que prefiera.

Avanzado: (Activar/desactivar) tono de tecla, bloqueo de pantalla, sonido de carga, tonos táctiles, vibración táctil y mejora de sonido.

Almacenamiento: Seleccione para ver el porcentaje de uso y activar el administrador de almacenamiento.

Aviso: La memoria disponible para el usuario es menor a la incluida en las especificaciones del dispositivo debido al software y aplicaciones precargadas requeridas por el operador al igual que por Google quien es el propietario del sistema operativo Android en todas sus versiones.

La memoria total disponible puede variar según el país de destino y está sujeta a cambios por las actualizaciones periódicas de seguridad.

Seguridad y ubicación: La página de seguridad le permite el uso de bloqueo de pantalla y poder activar el modo de bloqueo de la tarjeta SIM

Cuentas:

Agregar cuenta: elija cualquier tipo de cuenta para agregar. Tales como "Google", "Exchange", etc.

Sincronización automática de datos: activar / desactivar la sincronización automática, las aplicaciones sincronizan automáticamente datos o datos asincrónicos

Accesibilidad: Podrá desactivar/controlar servicios descargados, salida texto a voz, pantalla, controles de interacción, audio y texto en pantalla.

Bienestar digital y controles parentales: configure horarios de desconexión, modo sin distracciones, así como el control parental: supervisando el teléfono de manera remota, tiempo de uso y restricciones de uso.

Google: configurar Servicios y preferencias.

Sistema: podrá configurar lo siguiente:

Idioma y entradas

Idiomas: puede seleccionar de la lista el idioma preferido.

Teclados: puede seleccionar diferentes teclados de Android de acuerdo con los diferentes idiomas disponibles.

Diccionario personal: Agregar palabras al diccionario personalizado o eliminar.

Gestos: Podrá activar/desactivar acceso directo a la cámara o silenciar sonidos.

Fecha y hora

Fecha y hora automáticas: usa la fecha y la hora proporcionadas por la red.

Zona horaria automática: use la zona horaria proporcionada por la red.

Establecer fecha: deslice la pantalla para seleccionar el mes y presione para seleccionar el día.

Establecer la hora: permite editar el reloj de manera que pueda configurar la hora y el minuto.

Seleccione Zona horaria: deslice hacia arriba y hacia abajo para seleccionar zonas horarias según disponibilidad.

Utilice el formato de 24 horas: deslice el botón para encenderlo / apagarlo.

Elija el formato de fecha: seleccione uno de los formatos de fecha de la lista.

Copia de seguridad: respalde todos los datos de tu equipo en google drive.

Avanzado: Restablecer DRM, configuración WIFI, datos móviles, BT, preferencias de App.

Borrar todos los datos

Aviso: se recomienda hacer una copia de seguridad antes borrar todos los datos del equipo.

Presione **restablecer dispositivo**-> "borrar todo", puede borrar todos los datos almacenados en el teléfono y volver a la configuración de fábrica.

Acerca del dispositivo: Puede verificar el estado de la SIM, modelo y hardware, IMEI, versión de Android, dirección IP, dirección MAC de WIFI, dirección de BT, versión de software y hardware.

HAC (Compatibilidad de prótesis auditivas con teléfono móviles)

Se ha medido la compatibilidad de algunos teléfonos PCD con prótesis auditivas. Si la caja de su modelo tiene impresa la frase "HAC supported", se aplica la siguiente explicación. Cuando algunos teléfonos móviles se utilizan cerca de audífonos (prótesis auditivas e implantes cocleares), es posible que los usuarios detecten un zumbido, silbido o chirrido. Algunos audífonos son más inmunes que otros a esta interferencia y los distintos teléfonos también generan diferentes cantidades de interferencia.

La industria de teléfonos inalámbricos ha desarrollado una clasificación para algunos de sus teléfonos móviles, para ayudar a los usuarios de audífonos a encontrar teléfonos que puedan ser compatibles con sus dispositivos. No todos los teléfonos tienen clasificación. Los teléfonos clasificados, tienen la clasificación impresa en la caja o una etiqueta. Para mantener la clasificación nominal de Compatibilidad de prótesis auditivas para este teléfono móvil, use sólo el modelo de batería original del equipo.

Este teléfono ha sido probado y calificado para su uso con prótesis auditivas para algunas de las tecnologías inalámbricas que usa. Sin embargo, es posible que haya algunas tecnologías inalámbricas más nuevas usadas en este teléfono que aún no han sido probadas para su uso con prótesis auditivas. Es importante probar las diferentes características de este teléfono minuciosamente y en distintas ubicaciones, con su prótesis auditiva o implante coclear, para determinar si escucha algún ruido de interferencia. Para obtener información acerca de la compatibilidad con aparatos

auditivos, comuníquese con su proveedor de servicios o con PCD. Si tiene preguntas acerca de las políticas de devolución o intercambio, comuníquese con su proveedor de servicios o minorista telefónico.

Las clasificaciones no están garantizadas. Los resultados variarán dependiendo del audífono y de la pérdida de audición del usuario. Si su audífono es vulnerable a la interferencia, es posible que no pueda utilizar con éxito un teléfono clasificado. La mejor forma de evaluar el teléfono según sus necesidades personales es probarlo con el audífono.

Clasificaciones M: los teléfonos que tienen la clasificación M3 o M4 cumplen con los requisitos de la FCC y es probable que generen menos interferencia con audífonos que otros teléfonos no clasificados. **M4** es la clasificación de nuestro modelo PCD.

Clasificaciones T: los teléfonos que tienen la clasificación T3 o T4 cumplen con los requisitos de la FCC y es probable que sean más utilizables con la bobina de un audífono (“bobina T” o “bobina telefónica”) que los teléfonos no clasificados. T4 es la mejor o más alta clasificación de las dos. (Tenga en cuenta que no todos los audífonos tienen bobinas.) Es posible que también se mida la capacidad de los audífonos en cuanto a su inmunidad frente a este tipo de interferencia. Para obtener información respecto a su audífono, consulte con el fabricante o con el médico especialista. Mientras más inmune sea la prótesis auditiva, menos probable es que experimente ruido de interferencia con teléfonos móviles. **T3** es la clasificación de nuestro modelo PCD.

Conéctese a redes y dispositivos

Su teléfono se puede conectar a una variedad de redes y dispositivos, incluidos Wi-Fi, BT y dispositivos como auriculares. También puede transferir archivos a / desde su PC a través del cable de datos.

Redes Wi-Fi

Wi-Fi es una tecnología de red inalámbrica que puede proporcionar acceso a Internet a una distancia de hasta 20 metros. Para usar Wi-Fi en su teléfono, accede a un punto de acceso inalámbrico, o "punto de acceso". Algunos puntos de acceso público están abiertos y simplemente puede conectarse a ellos. Otros están ocultos o implementan otras funciones de seguridad, por lo que debe configurar su teléfono para que se pueda conectar a ellos.

BT

BT es una tecnología de comunicaciones inalámbricas de corto alcance que los dispositivos pueden usar para intercambiar información a una distancia de aproximadamente 10 metros.

Conéctate a una computadora a través de USB

Puede conectar su teléfono a una computadora con un cable USB para transferir música, imágenes y otros archivos entre la tarjeta SD de su teléfono y la computadora.

No puede compartir la conexión de datos y la tarjeta SD de su teléfono a través del cable USB al mismo tiempo. Si está utilizando el anclaje a red USB, primero debe desactivarlo.

La conexión a las interfaces USB debe limitarse a la versión USB 2.0 o superior. La conexión al llamado poder USB está prohibida.

Avisos: Si conecta su teléfono a la computadora, seleccione abrir el dispositivo USB, el teléfono no puede leer la tarjeta de memoria. Usted temporalmente no puede usar algunas aplicaciones, como la cámara.

Trabajando con certificados seguros

Si la red VPN o Wi-Fi de su organización depende de certificados seguros, debe obtener los certificados y almacenarlos en el almacenamiento de credenciales seguro de su teléfono, antes de que pueda configurar el acceso a esas redes VPN o Wi-Fi en su teléfono.

Si su administrador de red le indica que descargue los certificados de un sitio web, se le pedirá que establezca una contraseña para el almacenamiento de credenciales cuando descargue los certificados.

Contraseña de acceso

El teléfono celular y la tarjeta SIM usan varias contraseñas de acceso. Estas contraseñas ayudan a prevenir teléfono celular de ser malversado. Puede usar las opciones de función en el menú de configuración de seguridad del menú de configuración para cambiar la contraseña de acceso (excepto para PUK y PUK2).

Código PIN

El código PIN (Número de identificación personal) puede evitar que la tarjeta SIM sea malversada. El código PIN se proporciona junto con la tarjeta SIM. Si la verificación del código PIN está activada, es necesario ingresar el código PIN cuando el teléfono celular se encienda todo el tiempo.

Si se ingresó un código PIN incorrecto 3 veces seguidas, es necesario ingresar el código PUK, luego ingresar un nuevo código PIN y volver a ingresarlo para su confirmación.

Código PUK

El código PUK (clave de desbloqueo personal) se usa para cambiar el código PIN bloqueado. El código PUK se proporciona junto con la tarjeta SIM. Si no se proporciona, comuníquese con su proveedor

de servicios local para obtener el código PUK.

Si se ingresó código PUK incorrecto 10 veces seguidas, la tarjeta SIM ya no se puede usar. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener una nueva tarjeta SIM.

Código PUK no puede ser cambiado. Si se pierde el código PUK, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Resolviendo problemas.

Para ahorrar tiempo y evitar costos innecesarios, realice las siguientes verificaciones antes de contactar a nuestro personal de postventa:

1. No se puede encender el teléfono: compruebe si ha pulsado y mantiene presionado el botón de encendido durante más de dos segundos. Compruebe si la batería está en buen contacto. De lo contrario, retire la batería, vuelva a instalarla y vuelva a encender el teléfono. Compruebe si la batería se agota. Si es así, cárguelo.
2. Señal deficiente: posiblemente debido a dónde se encuentra, por ejemplo, en el sótano o cerca de un rascacielos, deteriora la accesibilidad de las ondas de radio. Muévase a algún lugar con mejor alcance de señal.
3. Eco o ruido: la línea troncal de la red de ciertos operadores puede ser de baja calidad. Toque el icono de colgar y vuelva a marcar, para que pueda cambiar a otra línea troncal con mejor calidad.
4. No se puede cargar la batería: su batería puede fallar. Por favor contacte al distribuidor.
5. Error de la tarjeta SIM: la superficie metálica de la tarjeta SIM está

sucia. Frote los terminales de contacto de metal con un paño limpio y seco. La tarjeta SIM no está instalada correctamente. Instálelo nuevamente como se especifica en el manual del usuario. La tarjeta SIM se descompone. Póngase en contacto con el proveedor de servicios de red.

6. No se puede ingresar nada en la agenda telefónica: esto es posible porque la memoria de su agenda telefónica está llena. Elimine datos innecesarios de Contactos.

Aviso para el uso del teléfono.

1) Su teléfono es un producto de diseño y fabricación excelentes, y debe tratarse con cuidado. Las siguientes sugerencias pueden ayudarlo a cumplir con los términos de los kits de reparación, para extender la vida útil del teléfono móvil.

- Coloque el teléfono móvil y sus piezas y componentes fuera del alcance de los niños pequeños.
- Mantenga el teléfono seco, la lluvia, la humedad y todos los tipos de líquidos que contengan minerales corroerán los circuitos electrónicos.
- No toque el teléfono con las manos mojadas durante la carga, ya que podría provocar una descarga eléctrica o dañar el teléfono.
- Evite colocar el dispositivo en un entorno de alta temperatura. Las temperaturas acortarán la vida útil de los dispositivos electrónicos, dañarán las baterías y deformarán o derretirán ciertos plásticos.

2) Evite colocar el dispositivo en un entorno de temperatura demasiado baja. Cuando la temperatura aumenta, el teléfono producirá vapor de agua que puede dañar el circuito electrónico.

- Evite colocar el teléfono en lugares polvorientos y sucios, de lo contrario, las piezas podrían dañarse.
- Para evitar el teléfono con un cigarrillo encendido, cerca de llamas abiertas o cualquier fuente de calor.
- No abra el dispositivo, el enfoque no profesional dañará el

teléfono.

- No tirar desde la altura, golpear o sacudir el teléfono, el manejo brusco puede dañar las placas de circuitos internos.
- No pinte el teléfono, porque la pintura bloqueará los auriculares, micrófonos u otras partes extraíbles, y no lo hará funcionar.
- Utilice un paño limpio, suave y seco para limpiar la cámara, lentes de sensor de luz. Prohibir el uso de productos químicos y agentes de limpieza nocivos, líquidos de limpieza para limpiar el teléfono.
- Si los accesorios del teléfono móvil, la batería, el cargador o el teléfono móvil son defectuosos, envíelos al centro de servicio calificado más cercano para su inspección.
- En caso de ser necesario, el personal del Centro de Servicio lo ayudará y organizará las reparaciones del teléfono.

Póliza de garantía PCD

PCD, LLC (la "Compañía"), garantiza al comprador minorista original de este dispositivo inalámbrico, que este producto o cualquier parte del mismo durante el uso y las condiciones normales del consumidor, se demuestre defectuoso en el material o la mano de obra. Los primeros doce (12) meses a partir de la fecha de compra, dichos defectos serán reparados o reemplazados (con piezas nuevas o reconstruidas) a opción de la Compañía, sin cargo por piezas o mano de obra relacionada directamente con el (los) defecto (s).

La batería recargable y el cargador de baterías, si están incluidos, también están garantizados por doce (12) meses a partir de la fecha de compra.

Esta garantía se extiende solamente a los consumidores que compran el producto en los Estados Unidos, América Latina y otros países si se compran a través de un distribuidor autorizado y no es transferible o asignable.

Esta Garantía no se aplica a:

(A) Producto sometido a un uso o condiciones anormales, accidente, mal manejo, negligencia, alteración o programación no autorizada del firmware original y / o sistema operativo, mal uso, instalación o reparación inadecuadas o almacenamiento inadecuado;

(B) Producto cuyo número de serie mecánico o número de serie electrónico haya sido removido, alterado o desfigurado.

- (C) Daños por exposición a la humedad, humedad, temperaturas excesivas o condiciones ambientales extremas;
- (D) Daños resultantes de la conexión o uso de cualquier accesorio u otro producto no aprobado o autorizado por la Compañía;
- (E) Defectos de apariencia, elementos cosméticos, decorativos o estructurales, tales como enmarcados y partes no operativas;
- (F) Producto dañado por causas externas tales como incendio, inundaciones, suciedad, arena, condiciones climáticas, fugas de las baterías, fusibles fundidos, robo o uso inapropiado de cualquier fuente eléctrica.

La Compañía no asume responsabilidad alguna por la remoción o reinstalación del producto, por la cobertura geográfica, por la recepción inadecuada de la señal por la antena o por el rango de comunicaciones o el funcionamiento del sistema inalámbrico como un todo.

Cuando envíe su dispositivo inalámbrico a PCD para reparación o servicio, tenga en cuenta que cualquier dato personal o software almacenado en el dispositivo puede ser borrado o alterado inadvertidamente. Por lo tanto, le recomendamos que haga una copia de seguridad de todos los datos y software contenidos en su dispositivo antes de enviarlo para reparación o servicio. Esto incluye todas las listas de contactos, descargas (es decir, aplicaciones de software de terceros, tonos de llamada, juegos y gráficos) y cualquier otro dato agregado a su dispositivo. Además, si su dispositivo inalámbrico utiliza una tarjeta SIM o Multimedia, retire la tarjeta antes de enviar el dispositivo y guárdela para su uso posterior cuando se devuelva su dispositivo. PCD no es responsable ni garantiza la

restauración de ningún software de terceros, Información personal o datos de memoria contenidos, almacenados o integrados con cualquier dispositivo inalámbrico, ya sea bajo garantía o no, devueltos a PCD para reparación o servicio.

Para obtener reparaciones o reemplazos dentro de los términos de esta garantía, el producto debe entregarse con una prueba de cobertura de garantía (por ejemplo, factura de venta fechada), la dirección de devolución del consumidor, el número de teléfono diurno y / o dirección de correo electrónico y una descripción completa del problema, Transporte prepago, a la Compañía en la dirección que se muestra a continuación, un Centro de Servicio Autorizado o al lugar de compra para su reparación o reemplazo.

La extensión de la responsabilidad de la compañía bajo esta garantía se limita a la reparación o reemplazo suministrado anteriormente y, en ningún caso, la responsabilidad de la compañía excederá el precio de compra pagado por el comprador por el producto.

Esta garantía es en lugar de todas las otras garantías o responsabilidades expresas. Cualquier garantía implícita, incluida cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuación para un propósito particular, se limitará a la duración de esta garantía escrita. Cualquier acción por incumplimiento de cualquier garantía debe ser introducida dentro de un período de 12 meses a partir de la fecha de la compra original. En ningún caso la empresa será responsable por cualquier daño especial, consecuente o incidental por incumplimiento de esta o de cualquier otra garantía, expresa o implícita, en cualquiera. La compañía no será responsable por el retraso en el



servicio de rendimiento bajo esta garantía o pérdida de uso durante el tiempo que el producto está siendo reparado o reemplazado.

Ninguna persona o representante está autorizado a asumir para la Compañía ninguna responsabilidad que no sea la expresada aquí en relación con la venta de este producto.

EN EE.UU:

PCD, LLC

7651 Southland Blvd. Orlando, FL 3280.



P41

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| DISPLAY | 4" |
| CAMERA | MAIN: 2MP WITH FLASH SELFIE: VGA |
| MEMORY | 16GB ROM 1GB RAM |
| OPERATING SYSTEM | Android™ 11 (Go edition) |
| PROCESSOR | QUAD CORE 1.3 GHz |



PCD is a trademark of PCD, LLC in the United States, Latin America and other Countries.

Equally, PCD logo and labels here contained are trademark registered . All Rights Reserved

7651 Southland Blvd. Orlando, FL 32809. USA

www.pcdlatam.com

Android is a trademark of Google LLC.