PCD

U40

Manual de Usuario

11:21AM
11:22AM 19-10-2021
Martes
Claro
Menú
Llamadas
PCD
FM
SOS
1
2ABC
3DEF
4GHI
5JKL
6MNO
7PQRS
8TUV
9WXYZ
0
Claro

U40

Tabla de Contenido

Instrucciones Previas 6
Instalando Tarjeta SIM 6
Instalando Tarjeta microSD 6
Batería 7
Precauciones 10
Información de seguridad 10
Advertencias y atenciones de seguridad 11
Desbloqueo de la tarjeta SIM 14
Código PIN 14
Código PUK 14
Contraseña de bloqueo del teléfono 15
Funciones de las teclas 15
Funciones Básicas 17
Encendido / apagado del dispositivo 17
Vinculación a la red 17
Uso de los auriculares 17
HAC (Compatibilidad de prótesis auditivas con teléfono móviles) 21
Método de entrada 23
Clave para los métodos de entrada 23
Menú principal 26
Contactos 26
Llamadas 26
Mensajes 27
Multimedia 28
Bluetooth 30
Mis archivos 30
Aplicaciones 30
Juegos 31
Perfiles 31
Ajustes 32

SIM Claro 35
Apéndice 1: Solución de problemas 36
Póliza de garantía PCD..... 38

Funciones y diseño del dispositivo

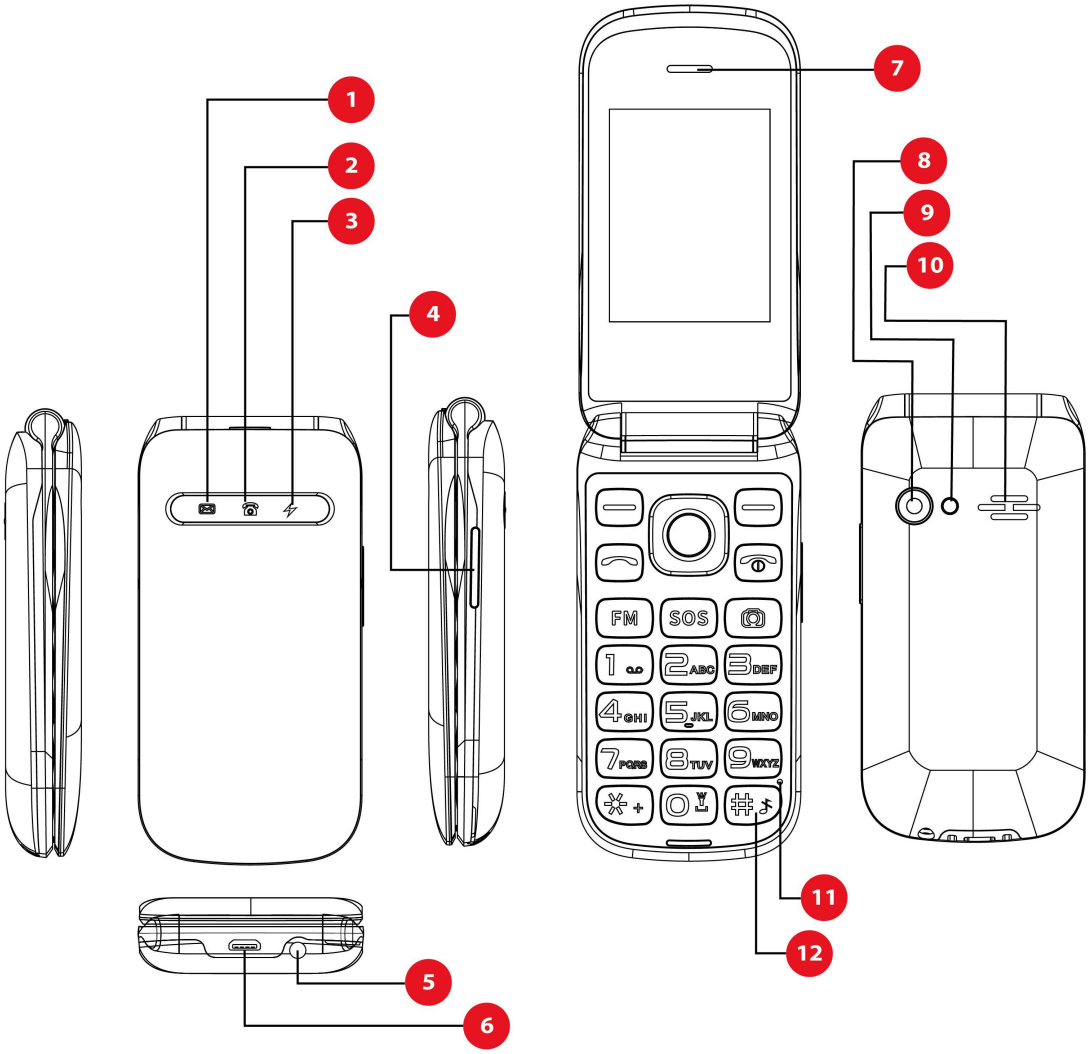

Número	Función
1	Ícono indicador de Mensaje
2	Ícono indicador Llamada
3	Ícono indicador Carga
4	Teclas de Volumen
5	Conexión de Audífonos
6	Puerto USB / Carga
7	Receptor
8	Cámara Trasera
9	Linterna
10	Altavoz
11	Micrófono
12	Teclado

Instrucciones Previas

Instalando Tarjeta SIM

Inserte la tarjeta SIM o suministrada por el proveedor de servicios de telefonía móvil.

1. Retire la tapa de la batería
2. Retire la Batería
3. Coloque la tarjeta SIM en el SLOT de la tarjeta SIM y asegúrese de que los contactos dorados estén hacia abajo.
4. Vuelva a colocar la batería y tapa de la batería en el dispositivo.
5. Encienda el teléfono.

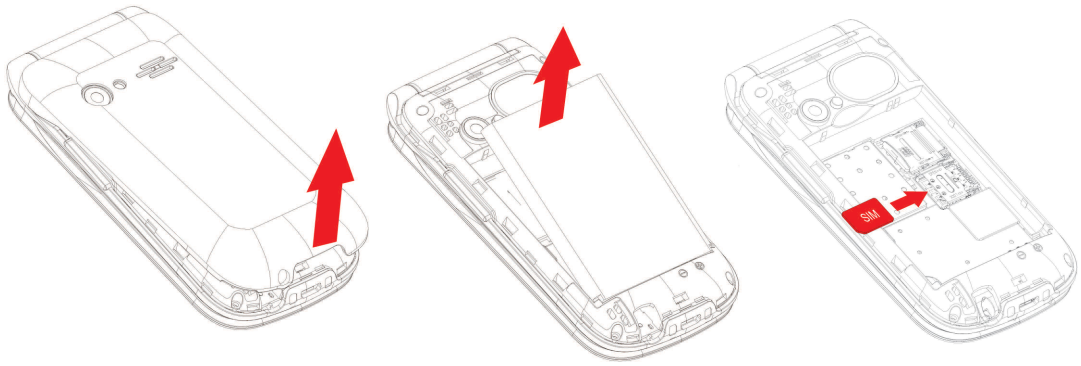

Instalando Tarjeta microSD

La capacidad de la tarjeta de memoria de su dispositivo puede variar respecto de otros modelos y es posible que algunas tarjetas de memoria no sean compatibles con su dispositivo según el tipo y el fabricante de la tarjeta de memoria

1. Retire la tapa de la batería
2. Retire la Batería
3. Coloque la tarjeta microSD en la ranura y asegúrese de que los contactos dorados estén hacia abajo.
4. Vuelva a colocar la batería y tapa de la batería en el dispositivo
5. Encienda el teléfono.

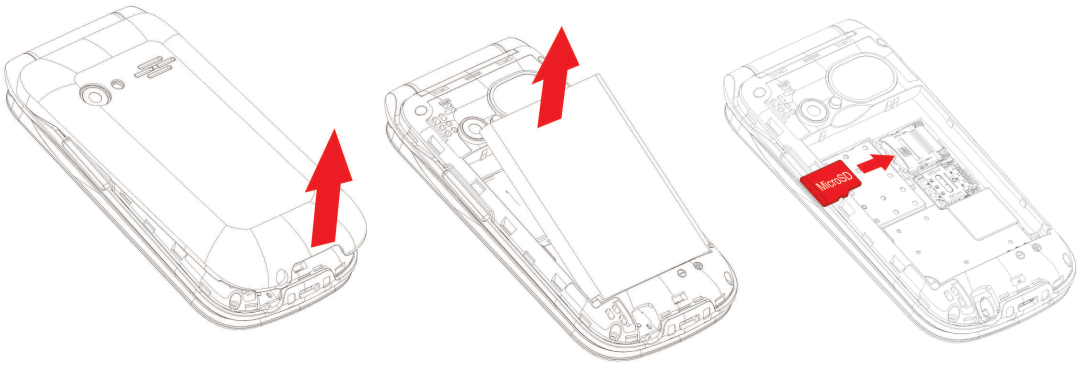

Batería

Cargar la batería

La batería de litio que se entrega con el teléfono móvil se puede utilizar inmediatamente después de desembalarla.

Indicación de nivel de batería:

□ Su teléfono móvil puede monitorear y mostrar el estado de la batería.

□ Normalmente, la energía restante de la batería se indica mediante el icono de nivel de batería en la esquina superior derecha de la pantalla.

□ Cuando la energía de la batería es insuficiente, el teléfono móvil indica "Batería baja". Si ha configurado un tono de alerta, se emitirá un tono de alerta cuando el nivel de la batería sea demasiado bajo.

□ Aparece una animación de carga cuando se está cargando la batería. Cuando se completa la carga, la animación desaparece.

Usando un adaptador de viaje:

□ Instale la batería en el teléfono móvil antes de cargar la batería.

□ Conecte el adaptador del cargador de viaje con la ranura de carga del teléfono móvil. Asegúrese de que el adaptador esté completamente insertado.

□ Inserte el enchufe del cargador de viaje en una toma de corriente adecuada.

□ Durante la carga, la cuadrícula de nivel de batería en el icono de batería sigue parpadeando hasta que la batería está completamente cargada.

□ Es normal que la batería se caliente durante el período de carga.

□ El icono de la batería ya no parpadea cuando finaliza el proceso de carga.

Nota:

Asegúrese de que el conector del cargador, audífonos y cable USB estén insertados en la dirección correcta. Insertarlos en una dirección incorrecta puede causar fallas en la carga u otros problemas.

Antes de la carga, asegúrese de que el voltaje y la frecuencia estándar del suministro eléctrico local coincidan con el voltaje y la potencia nominales del cargador de viaje.

Usando la batería

El rendimiento de una batería está sujeto a múltiples factores: configuración de la red de radio, intensidad de la señal, temperatura ambiente, funciones o configuraciones elegidas, conexiones del teléfono y el modo de voz, datos u otro modo de aplicación que elija usar.

Para garantizar el rendimiento óptimo de su batería, siga las siguientes reglas:

□ Utilice solo cargadores, baterías y cables aprobados por PCD. Los cargadores o cables no aprobados pueden provocar que la batería explote o dañe el dispositivo.

□ Apague el teléfono móvil antes de retirar la batería.

□ El proceso de carga dura más tiempo para una batería nueva o una batería que no se usa durante mucho tiempo. Si el voltaje de la batería es demasiado bajo para permitir que el teléfono móvil se encienda, cargue la batería durante más tiempo. En este caso, el icono de la batería no parpadea hasta mucho tiempo después de que la batería entra en estado de carga.

□ Durante la carga, asegúrese de que la batería esté colocada en un ambiente a temperatura ambiente o en un ambiente cercano a la temperatura ambiente.

□ Deje de usar la batería inmediatamente si ésta produce olor, se sobrecalienta, se agrieta, se deforma o tiene otros daños, o si el electrolito tiene fugas.

□ La batería se gasta con el uso. Se requiere un tiempo de carga más largo ya que la batería se usa durante mucho tiempo. Si la duración total de la conversación disminuye, pero el tiempo de carga aumenta a pesar de que la batería está cargada correctamente, compre una batería estándar del OEM o use una batería aprobada por nuestra empresa. El uso de accesorios de mala calidad dañará su teléfono móvil o incluso supondrá un peligro.

Nota: Para garantizar su seguridad personal y proteger el medio ambiente, ¡no bote la batería! Devuelva la batería vieja al fabricante del teléfono móvil o colóquela en áreas específicas de recuperación de batería. No arroje ninguna batería con otra basura.

Advertencia: ¡Los cortocircuitos de la batería pueden provocar una explosión, un incendio, lesiones personales u otras consecuencias graves!

1 Conecte el cable USB al adaptador de corriente USB.

2 Enchufe el cable USB en el enchufe multiusos del dispositivo.

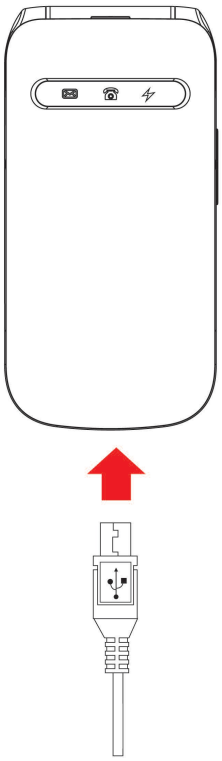

Importante:

Lea este manual detenidamente para que su teléfono esté en perfectas condiciones.

Nuestra empresa puede cambiar este teléfono móvil sin previo aviso por escrito y se reserva el derecho final de interpretar el rendimiento de este teléfono móvil.

Los colores y las especificaciones que se muestran mencionan en el manual del usuario pueden diferir del producto real. Las imágenes que se muestran son solo para fines de representación.

El contenido del manual es correcto cuando se lanza, pero nos reservamos el derecho de modificar la especificación técnica sin notificación adicional.

Parte del contenido del manual puede ser diferente al del teléfono móvil, ya que el software, accesorios, la tarjeta SIM o el servicio varían según los proveedores.

Información de seguridad

- Si su teléfono se ha perdido o ha sido robado, notifique a la oficina de telecomunicaciones que la tarjeta SIM está desactivada (se requiere soporte de red). Esto puede evitar pérdidas económicas causadas por un uso no autorizado.
- Tome las siguientes medidas para evitar el uso no autorizado de su teléfono:
  · Establecer el código PIN de la tarjeta SIM

  · Establecer contraseña de teléfono

Advertencias y atenciones de seguridad

Advertencia de seguridad

- **La seguridad vial es lo primero**

No utilice un teléfono de mano mientras conduce. Utilice accesorios de manos libres cuando las llamadas sean inevitables mientras conduce. En algunos países, marcar o recibir llamadas mientras se conduce es ilegal.

- **Apagar en aviones**

Los dispositivos inalámbricos pueden causar interferencias en los aviones. Usar un teléfono móvil en vuelo es ilegal y riesgoso. Asegúrese de que su teléfono móvil esté apagado durante el vuelo.

- **Apague antes de entrar a áreas de riesgo**

Observe estrictamente las leyes, códigos y regulaciones pertinentes sobre el uso de teléfonos móviles en áreas de riesgo. Apague su teléfono móvil antes de ingresar a un lugar susceptible de explosión, como una estación petrolera, un tanque de aceite, una planta química o un lugar donde se esté llevando a cabo un proceso de voladura.

- **Observe todas las regulaciones especiales**

Siga las regulaciones especiales vigentes en cualquier área, como hospitales, y siempre apague su teléfono cuando esté prohibido su uso o cuando pueda causar interferencia o peligro. Utilice correctamente su teléfono móvil cerca de aparatos médicos, como marcapasos, audífonos y algunos otros dispositivos médicos electrónicos, ya que puede causar interferencias en dichos aparatos.

Siga cualquier regulación especial vigente en cualquier área, como un hospital, y siempre apague su teléfono cuando esté prohibido su uso o cuando pueda causar interferencia o peligro. Utilice correctamente su teléfono móvil cerca de aparatos médicos, como marcapasos, audífonos y algunos otros dispositivos médicos electrónicos, ya que pueden causar interferencia a dichos aparatos.

- **Interferencia**

La calidad de la conversación de cualquier teléfono móvil puede verse afectada por interferencias de radio. Una antena está construida dentro del teléfono móvil y ubicada debajo del micrófono. No toque el área de la antena durante una conversación, no sea que la calidad de la conversación se deteriore.

- **Servicio calificado**

Solo el personal calificado puede instalar o reparar equipos telefónicos. Instalar o reparar el teléfono móvil por su cuenta puede representar un gran peligro y violar las reglas de la garantía.

- **Accesorios y baterias**

Utilice solo accesorios y baterías aprobados.

- **Utilice sensiblemente**

Úselo solo de una manera normal y adecuada.

- **Llamadas de emergencia**

Asegúrese de que el teléfono esté encendido y en servicio, ingrese el número de emergencia, p. Ej. 911, luego presione la tecla Marcar. Indique su ubicación y exponga su situación brevemente. No finalice la llamada hasta que se le indique.

Nota: al igual que todos los demás teléfonos móviles, este teléfono móvil no es necesariamente compatible con todas las funciones descritas en este manual debido a problemas de transmisión de radio o red. Algunas redes incluso no admiten el servicio de llamadas de emergencia. Por lo tanto, no confíe únicamente en el teléfono móvil para comunicaciones críticas como primeros auxilios. Consulte con el operador de red local

Precauciones

Las siguientes sugerencias ayudarán a su teléfono móvil a garantizar el período de garantía y extender su vida útil:

- Mantenga el teléfono móvil y todos sus accesorios fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el teléfono móvil seco. Manténgase alejado de la lluvia, la humedad, los líquidos u otras sustancias que puedan corroer los circuitos electrónicos.
- No utilice ni guarde el teléfono móvil en un lugar polvoriento, no sea que se dañen las partes activas del teléfono móvil.
- No guarde el teléfono móvil en un lugar con altas temperaturas. Las altas temperaturas acortarán la vida útil de los circuitos electrónicos se dañarán la batería y algunas piezas de plástico.
- No guarde el teléfono móvil en un lugar frío. De lo contrario, se formará humedad dentro del teléfono móvil que dañará los circuitos electrónicos cuando el teléfono móvil se mueva a un lugar de temperatura constante.
- No arroje, golpee o golpee el teléfono móvil, ya que eso destruirá el circuito interno y los componentes de alta precisión del teléfono móvil.

Desbloqueo de la tarjeta SIM

Código PIN

El código del Número de Identificación Personal (PIN) protege la tarjeta SIM de uso no autorizado. Este PIN es suministrado por su operador junto con la tarjeta SIM. Si la función de seguridad está habilitada, debe ingresar el código PIN cada vez que enciende el teléfono. También puede deshabilitar esta función.

Después de tres intentos erróneos consecutivos, la tarjeta SIM se bloqueará y deberá seguir los siguientes pasos para desbloquearla:

- Introducir el código PUK
- Introducir el nuevo PIN y presionar OK
- Introducir nuevamente el PIN y presionar OK
- Si el código PUK es correcto, la tarjeta SIM se desbloqueada y el PIN será restablecido.

Código PUK

Este código se necesita para desbloquear el código PIN. Si este código no le fue suministrado junto a su tarjeta SIM, contacte a su proveedor de servicio. Después de diez intentos erróneos al ingresar el código PUK, la tarjeta SIM quedará bloqueada para siempre y no podrá volver a ser usada. Por favor contacte a su proveedor de servicio para obtener una nueva tarjeta SIM. El código PUK no puede ser modificado. Si lo pierde, por favor comuníquese con su proveedor de servicio.

Contraseña de bloqueo del teléfono

Esta función puede ser utilizada para evitar el uso no autorizado de su teléfono. De forma predeterminada, la contraseña de bloqueo del teléfono está configurada en 1234. Se recomienda cambiarla. Para activar esta función presione Menú > Ajustes > Seguridad> Teléfono bloqueado > Ingrese contraseña (4-8 dígitos) > presiones OK y por último se reiniciará el teléfono. Si esta función esta activada, será solicitada la contraseña cada vez que el teléfono sea encendido.

Funciones de las teclas

- Tecla Marcar

Presione marcar para originar una llamada ingresando el número llamado o seleccionando un contacto de la agenda; o presione marcar 1 para recibir una llamada entrante; o presiónelo en el estado de espera para mostrar los últimos registros de llamadas.

- Tecla Colgar

Presiónelo para finalizar una llamada que se está marcando o finalizar una llamada en curso; o presiónelo para salir del menú y volver al estado de espera. Puede sostenerlo durante dos o tres segundos puede encender / apagar el teléfono móvil

- Tecla de dirección

Presiónelos para desplazarse por las opciones al navegar por una lista de funciones. En el estado de edición, presione las teclas de dirección para navegar.

- Marque la tecla y la tecla de función derecha

La línea inferior de la pantalla muestra las funciones de la tecla de marcación 1 y la tecla de función derecha.

- Tecla OK

Presiónelo para confirmar una selección.

- Teclas numéricas, tecla * y tecla #

Presione las teclas numéricas del 0 al 9 para ingresar o editar el estado para ingresar números y caracteres;

Presione dos veces la tecla * para ingresar "+" en la interfaz de espera. Cuando aparezca el símbolo "+", presione la tecla * rápidamente para ingresar "P" o "W" comenzando la segunda palabra, "P" y "W" se utilizan para llamar a la extensión; "+" se utilizan para realizar una llamada internacional.

Funciones Básicas

Encendido / apagado del dispositivo

Mantenga presionada la tecla durante un tiempo para encender el teléfono. Aparece una animación de encendido en la pantalla de visualización.

Ingrese el código de bloqueo del teléfono y presione la tecla OK si el teléfono le pide que ingrese el código de bloqueo del teléfono. El código original es 1234.

Ingrese el PIN y presione la tecla OK si el teléfono le pide que ingrese el PIN. El PIN lo proporciona el operador de red para abrir una nueva tarjeta SIM.

Ingrese a la interfaz de espera.

Para apagar el teléfono móvil, mantenga presionada la tecla por un momento.

Vinculación a la red

Una vez que la tarjeta SIM y el teléfono se desbloquean correctamente, el teléfono busca automáticamente una red disponible. Después de encontrar una red, el teléfono entra en estado de espera. Cuando el teléfono está registrado en la red, el nombre del operador de red se muestra en la pantalla. Entonces puede marcar o recibir una llamada.

Uso de los auriculares

Entraría en el modo de auriculares automáticamente cuando inserta los auriculares en la ranura. Asegúrate de insertarlo en la parte inferior de la ranura o no podrás usarlo normalmente.

Realizando una llamada

En modo de espera, introduzca el número de teléfono incluyendo el código de área, elimínelo con tecla derecha para Borrar.

Pulse la tecla para marcar y pulse tecla Colgar para cancelar la llamada.

Hacer una llamada de contactos

1. En el modo de espera, presione (Contactos) para abrir los contactos.
2. Utilice (Teclas arriba y abajo) para ver los contactos o la búsqueda rápida pulsando la primera letra del nombre.
3. Pulse para llamar a los contactos seleccionados.

Nota: Cuando la llamada está en proceso puede cambiar a “Altavoz” presionando la tecla , presione este mismo para regresar a una llamada normal

Discado directo

Presione cualquier tecla numérica para ingresar a la pantalla de discado.

Llamada de Emergencia

En cualquier País, puedes marcar 911 (u otro número de emergencia) para ayuda de emergencia.

Nota: Según la naturaleza de la red celular, no se puede garantizar el éxito de la llamada de emergencia.

Llamada de Emergencia usando la Tecla SOS

Su nuevo teléfono cuenta con una característica muy importante para personas que requieren ciertas atenciones de emergencia. La **tecla SOS** te permitirá realizar llamadas de emergencia a 5 Contactos predeterminados y enviará un mensaje SMS predefinido, NOTA: Está funcionalidad NO es para marcar al 911

Nuestro modelo al presionar la tecla SOS y NO tener ningún contacto almacenado el teléfono enviará el siguiente mensaje "**Favor de añadir sus Contactos de emergencia**", para configurar estos Contactos es necesario seguir la siguiente ruta, presionar la opción de Menú – Ajustes – SOS – Lista de números de emergencia y usted puede configurar hasta 5 contactos para poder activar está función. Adicional el usuario final puede cambiar el mensaje SOS hasta el momento el mensaje predeterminado es "**Por favor ayúdenme, estoy en un caso de emergencia**" este puede modificarse de acuerdo con las necesidades de cada usuario como, por ejemplo. "**Me he puesto mal, necesito que me lleven al doctor / hospital de urgencia**".

La manera que opera está función ya configurado en teléfono es el siguiente, el usuario presiona la tecla SOS, el teléfono marca el primer Contacto y a su vez manda el mensaje predeterminado, en caso de que este usuario este apagado u ocupado nuestro modelo continuará marcando el siguiente número junto con el mensaje y así sucesivamente hasta que la llamada sea conectada

Llamada local

Presione la tecla numérica para ingresar el número de teléfono (agregue el código de área cuando realice una llamada de larga distancia), y luego presione la tecla de marcar Enviar para realizar la llamada telefónica.

Llamada internacional

Debe mantener oprimido [*] hasta que el signo "+" aparezca para poder marcar el número de teléfono internacional. El signo "+" le indica a la red que usted está haciendo una llamada internacional. Por ejemplo, para hacer una llamada a Francia, Oprima [*] hasta que aparezca "+" luego ingrese "33" (el código de país para Francia) y el número de teléfono.

Marque desde el directorio telefónico

Ingrese al directorio telefónico desde el menú principal. Puede usar el alfabeto, índice de apellidos para buscar rápidamente los nombres.

Llamada no contestada

Si configuró el remarcado automático, su teléfono volverá a marcar automáticamente el último número al que llamó sin recibir respuesta

Responder llamadas

Cuando hay una llamada entrante, el teléfono le notificará mediante vibración, timbre, vibración más timbre, etc. El nombre y número de teléfono de la persona que llama se muestran en pantalla, si la red admite el servicio. Puede responder o rechazar la llamada.

Si la llamada en espera está activada, (debe solicitar este servicio a su operador de red) cuando esté hablando por teléfono y hay otra llamada entrante, su teléfono le avisará con un tono breve. Puede responder o rechazar esa segunda llamada. Si elige contestar la segunda llamada, la llamada actual quedará en espera.

Durante una llamada telefónica

Cuando está con el teléfono, se pueden utilizar las siguientes funciones (pueden variar según la tarjeta SIM):

- Altavoz: Para activarlo en una llamada en proceso en pantalla aparecerá como “Manos libres” que corresponde a la tecla derecha superior de su teclado.
- Silencio: El micrófono está apagado y la persona que llama no podrá escuchar tu voz.
- Espera: La llamada actual está en espera y tanto usted como la persona a la que llama no se oirán entre sí. Cuando la llamada está en espera, puede retomarla o finalizar la llamada a través del menú de Opciones.
- Fin de la llamada: Finaliza la llamada actual.
- Volúmen: Ajustar el volúmen del parlante o auricular.
- DTMF: Seleccione activado o desactivado.
- Grabar: Grabe la conversación telefónica.
- Directorio telefónico: Ingrese al directorio y realice las operaciones relacionadas. Esta función es conveniente para buscar números telefónicos durante una llamada.
- Mensajes: Ingrese a la pantalla del mensaje y realice las funciones relacionadas.
- Puede ingresar a las pantallas Marcar o Directorio para hacer una nueva llamada telefónica mientras la llamada actual está en curso.

HAC (Compatibilidad de prótesis auditivas con teléfono móviles)

Se ha medido la compatibilidad de algunos teléfonos PCD con prótesis auditivas. Si la caja de su modelo tiene impresa la frase “HAC supported”, se aplica la siguiente explicación. Cuando algunos teléfonos móviles se utilizan cerca de audífonos (prótesis auditivas e implantes cocleares), es posible que los usuarios detecten un zumbido, silbido o chirrido. Algunos audífonos son más inmunes que otros a esta interferencia y los distintos teléfonos también generan diferentes cantidades de interferencia.

La industria de teléfonos inalámbricos ha desarrollado una clasificación para algunos de sus teléfonos móviles, para ayudar a los usuarios de audífonos a encontrar teléfonos que puedan ser compatibles con sus dispositivos. No todos los teléfonos tienen clasificación. Los teléfonos clasificados, tienen la clasificación impresa en la caja o una etiqueta. Para mantener la calificación nominal de Compatibilidad de prótesis auditivas para este teléfono móvil, use sólo el modelo de batería original del equipo.

Este teléfono ha sido probado y calificado para su uso con prótesis auditivas para algunas de las tecnologías inalámbricas que usa. Sin embargo, es posible que haya algunas tecnologías inalámbricas más nuevas usadas en este teléfono que aún no han sido probadas para su uso con prótesis auditivas. Es importante probar las diferentes características de este teléfono minuciosamente y en distintas ubicaciones, con su prótesis auditiva o implante coclear, para determinar si escucha algún ruido de interferencia. Para obtener información acerca de la compatibilidad con aparatos auditivos, comuníquese con su proveedor de servicios o con PCD. Si tiene preguntas acerca de las políticas de devolución o intercambio, comuníquese con su proveedor de servicios o minorista telefónico.

Las clasificaciones no están garantizadas. Los resultados variarán dependiendo del audífono y de la pérdida de audición del usuario. Si su audífono es vulnerable a la interferencia, es posible que no pueda utilizar con éxito un teléfono clasificado. La

mejor forma de evaluar el teléfono según sus necesidades personales es probarlo con el audífono.

Clasificaciones M: los teléfonos que tienen la clasificación M3 o M4 cumplen con los requisitos de la FCC y es probable que generen menos interferencia con audífonos que otros teléfonos no clasificados. **M4** es la clasificación de nuestro modelo PCD.

Clasificaciones T: los teléfonos que tienen la clasificación T3 o T4 cumplen con los requisitos de la FCC y es probable que sean más utilizables con la bobina de un audífono (“bobina T” o “bobina telefónica”) que los teléfonos no clasificados. T4 es la mejor o más alta clasificación de las dos. (Tenga en cuenta que no todos los audífonos tienen bobinas.) Es posible que también se mida la capacidad de los audífonos en cuanto a su inmunidad frente a este tipo de interferencia. Para obtener información respecto a su audífono, consulte con el fabricante o con el médico especialista. Mientras más inmune sea la prótesis auditiva, menos probable es que experimente ruido de interferencia con teléfonos móviles. **T4** es la clasificación de nuestro modelo PCD.

Método de entrada

Este teléfono proporciona método de entrada en español y numérico. Puede utilizar estos métodos de entrada al editar los contactos, mensajes cortos, archivos y texto de saludo.

Clave para los métodos de entrada

Después de ingresar a una ventana de edición, como una ventana para editar los contactos, mensajes cortos o el memorando, se muestra un icono para indicar el método de entrada actual:

Entrada numérica: "123"

Entrada en español: "ABC, abc, Abc"

Para cambiar los métodos de entrada

Presione la tecla # para cambiar entre los métodos de entrada.

Entrada numérica

Puede ingresar números con el método de ingreso numérico. Presione una tecla numérica para ingresar el número correspondiente.

Entrada en español y entrada numérica:

Los teclados para la entrada se definen en la siguiente tabla:

Tecla	Caracteres o Función
1	. , - ? ! ’@ : # $ /_ 1
2	ABCabc2
3	DEFdef3
4	GHIghi4
5	JKLjkl5
6	MNOmno6
7	PQRSpqrs7
8	TUVtuv8
9	WXYZwxyz9
0	0
#	Presiónela para cambiar entre métodos de entrada
Tecla de dirección izquierda	Presiónela para moverse hacia la izquierda
Tecla de dirección derecha	Presiónela para moverse hacia la derecha
Tecla izquierda	Equivalente a Aceptar u Opciones
Tecla derecha	Equivalente a Atrás o Borrar
Finalizar	Presiónela para volver a la interfaz de espera

- Cada tecla se utiliza para representar varios caracteres. Presione una tecla rápida y continuamente hasta que aparezca el carácter que desea. Ingrese el siguiente carácter después de que se mueva el cursor.
- Presione la tecla # para cambiar entre los métodos de entrada
- Para ingresar un espacio en blanco, cambie al modo de ingreso (en mayúsculas minúsculas) y luego presione la tecla numérica 0.
- Para borrar entradas incorrectas, presione la tecla programable Derecha.

Insertar un símbolo

Presione la tecla * para ingresar a la interfaz Seleccionar símbolo, use las teclas de dirección o las teclas numéricas para seleccionar el símbolo que desee.

Menú principal

En la pantalla de Espera, presione la tecla de función izquierda para ingresar al Menú principal. A continuación, puede acceder a las diversas funciones y operaciones.

Contactos

El contacto almacenado en el teléfono puede incluir nombre, número de teléfono celular, número de casa, oficina, otros, grupo, imagen, tono de llamada, nombre de la empresa, nombre del departamento, dirección, dirección de correo electrónico, sitio web y computadora portátil. Esta información no se transferirá con la tarjeta SIM a su nuevo teléfono.

Llamadas

La función de historial de llamadas registra todas las llamadas de acuerdo a las siguientes opciones:

- ❖ Llamadas perdidas: Vea las llamadas perdidas y lleve a cabo la operación.
- ❖ Llamadas Marcadas: Vea las llamadas realizadas y lleve a cabo la operación.
- ❖ Llamadas recibidas: Vea las llamadas recibidas y lleve a cabo la operación.
- ❖ Llamadas rechazadas: Vea las llamadas rechazadas y lleve a cabo la operación
- ❖ Borrar todo: Elimine todas las entradas de la tarjeta SIM

Nota:

Cuando utilice los auriculares, enchufe / desenchufe los auriculares con cuidado para evitar dañar la toma de auricular.

Mensajes

Este capítulo presenta los servicios de mensajes proporcionados por la red GSM. Es posible que algunos servicios no sean compatibles con la red local.

Redactar mensajes

Ingrese a la pantalla del editor de SMS. Puede usar el teclado para ingresar en inglés, dígitos y signos de puntuación. Después de escribir el mensaje de texto, tiene las siguientes opciones:

- Enviar: Enviar un mensaje
- Insertar plantilla: ¡Por favor llámame! ¿Dónde estás ahora? ¡Gracias! ¡Espera un minuto! ¡Hoy estoy ocupado.
- Añadir información de contacto: Añadir información del contacto al mensaje
- Añadir Phiz: añadir Phiz (Emoticones con signos) al mensaje.
- Guardar como borrador: Guardar en la casilla borrador.

Bandeja de entrada

La Bandeja de entrada enumera los SMS y MMS recibidos. Tiene las siguientes opciones: Abrir, nuevo mensaje, Responder, Eliminar, Copiar a teléfono / Sim, Marcar y Detalles

Bandeja de salida

Los mensajes salientes se enumeran aquí. Sus opciones incluyen: Reenviar, Nuevo mensaje, Eliminar, Eliminar todo, Mover a borrador, Ver detalles.

Borradores

Los mensajes guardados y los mensajes no enviados se guardan aquí. Las opciones son Abrir, Nuevo mensaje, Eliminar, Copiar a teléfono / SIM, Marcar y Ver detalle. Después de seleccionar leer un mensaje, ingresará el editor de mensajes.

Bandeja de enviados

Los mensajes enviados se guardan aquí. Sus opciones incluyen: Abrir, nuevo mensaje, Eliminar, Copiar a teléfono / SIM, Marcar y Ver detalles.

Después de seleccionar leer un mensaje, tiene las siguientes opciones: Reenviar, Eliminar, Llamar al destinatario, Guardar destinatario, Copiar al teléfono / SIM y Ver detalles.

Multimedia

Cámara

El teléfono cuenta con una cámara, que admite las funciones de fotografía. En la interfaz de captura, mueva el teléfono para alinear la cámara con la imagen y luego presione la tecla OK para capturar fotos. Las imágenes se guardarán en el sistema de archivos de la tarjeta de memoria o del teléfono.

Visor de Imágenes

Puede ver las imágenes en la tarjeta microSD mediante esta función. Presione la tecla de dirección para elegirlos y la tecla suave izquierda editar las imágenes. Presione la tecla suave derecha para regresar a la última interfaz.

Video

Esta función le permite grabar imágenes dinámicas. En la interfaz de captura, presione la tecla OK para capturar el clip de video.

Reproductor de Video

Utilice esta función para reproducir archivos de video. Al presionar la tecla de dirección puede controlar el proceso de reproducción del reproductor de video: reproducir / pausar （tecla OK）, avance rápido (presione y mantenga presionada la tecla de dirección derecha) y rebobinar (presione y mantenga presionada la tecla de dirección izquierda). En la interfaz del reproductor de video, puede presionar la tecla * y # para controlar el volumen.

Reproductor de Música

Puede utilizar esta función para reproducir archivos de audio. Pulsando la tecla de dirección puede controlar el proceso de reproducción del reproductor de audio: reproducir / pausar （tecla OK）, cambiar a la última canción / siguiente canción (pulsar la tecla de dirección izquierda o derecha）, avanzar rápido (mantener pulsada la tecla de dirección derecha) y rebobinar (mantenga pulsada la tecla de dirección izquierda). En la interfaz del reproductor de audio, puede presionar la tecla * y # para controlar el volumen.

Grabador de sonido

Puede utilizar esta función para grabar archivos de audio.

- **Iniciar grabación:** inicia una nueva grabación. Puede pausar y detener la grabación.
- **Lista de archivos de grabación: muestra** el sonido que grabó y guardó en la tarjeta de memoria.
- **Almacenamiento:** puede elegir el lugar para almacenar el archivo.
- **Formato de archivo:** puede elegir el formato de archivo en este lugar.

Radio FM

Puede reproducir la radio FM con esta aplicación

- **Búsqueda automática y guardado:** búsqueda automática de canales FM en la lista de canales.
- **Lista de canales:** muestra la lista de canales de FM.
- **Guardar:** para guardar el canal que desee.
- **Búsqueda manual:** para ingresar manualmente la frecuencia del canal, 87.5 ~ 108.0.

Bluetooth

Puede transferir datos, como música, a otro dispositivo mediante Bluetooth. Busque el dispositivo y acepte / transfiera datos. Los datos recibidos se almacenan automáticamente en el directorio.

Mis archivos

El teléfono admite tarjeta de memoria. La capacidad de la tarjeta de memoria se puede seleccionar. Puede utilizar el administrador de archivos para administrar cómodamente varios directorios y archivos en la tarjeta de memoria o en el teléfono.

Elija esta opción para ingresar al directorio raíz de la memoria. El directorio raíz enumerará las carpetas predeterminadas, las carpetas nuevas y los archivos de usuario. Cuando el teléfono móvil se enciende por primera vez o cuando no ha cambiado el directorio, el directorio raíz solo contiene las carpetas predeterminadas.

Aplicaciones

Alarma

Utilice este menú para configurar alarmas.

Calculadora

Utilice este menú para realizar funciones aritméticas básicas, como suma, resta, multiplicación y división.

Calendario

Una vez que ingresa a este menú, hay un calendario de vista mensual para que pueda consultarlo.

Reloj mundial

El reloj mundial muestra la hora local actual y la zona horaria de diferentes ciudades.

Cronómetro

Puede utilizar la función de cronómetro

Convertidor de unidad

Puede cambiar las diferentes unidades a través de esta función en peso y longitud.

Linterna

Puede encender / apagar la linterna con esta función.

Juegos

Hay un juego llamado serpiente, puedes presionar las teclas de dirección para controlar la serpiente en el juego.

Perfiles

El teléfono móvil proporciona múltiples perfiles de usuario, de modo que puede personalizar algunas configuraciones para adaptarse a los eventos y entornos específicos.

Personalice los perfiles de usuario según sus preferencias y luego active los perfiles de usuario. Los perfiles de usuario se dividen en cinco escenarios: normal, silencioso, reunión, interior, exterior. también puede guardar los perfiles si lo desea. En el modo de espera, una pulsación larga # puede cambiar de escenario.

Ajustes

Fecha y hora: configure la hora, configure la fecha, el formato de la hora, el formato de la fecha y la hora detallada de la ubicación.

Nota: Si quita la batería del teléfono móvil o si la energía de la batería se agotó hace mucho tiempo, es posible que deba restablecer la fecha y la hora cuando vuelva a insertar la batería o encienda el teléfono móvil después de recargarlo.

Configuración de idioma: seleccione el idioma de visualización y el idioma de escritura para el teléfono móvil.

Configuración de acceso directo: seleccione la función preferida como acceso directo en la tecla de dirección de la pantalla según sea necesario.

Encendido / apagado automático: establezca la hora a la que el teléfono móvil se encenderá o apagará automáticamente.

Gestión de energía: puede ver el estado de la batería a través de esta función.

Restaurar la configuración de fábrica: puede cancelar la configuración que estableció. El código original es 1234.

Monitor

Los usuarios pueden acceder a este elemento para configurar el fondo de pantalla, la configuración de la pantalla inactiva, el contraste, la luz de fondo y el tiempo de luz de fondo del teclado, etc.

Ajustes de llamada

Desvío de llamadas: esta función de red le permite desviar las llamadas entrantes a otro número que haya especificado previamente.

Llamada en espera: después de elegir Activar, el teléfono móvil se pondrá en contacto con la red. Un momento después, la red responderá y enviará un mensaje para reconocer su operación. Si la función de llamada en espera está activada, la red lo alertará y la pantalla del teléfono móvil mostrará el número de llamada entrante si otros lo están llamando mientras usted ya está en una conversación.

Restricción de llamadas: la función de restricción de llamadas le permite restringir las llamadas según sea necesario. Al configurar esta función, debe utilizar un código de restricción de red, que puede obtener del operador de red. Si el código es incorrecto, aparecerá un mensaje de error en la pantalla. Después de seleccionar una opción de restricción de llamadas, continúe seleccionando Activar o Desactivar. El teléfono móvil le pedirá que ingrese el código de restricción de llamadas y luego se comunique con la red. Un momento después, la red dará una respuesta y enviará los resultados de la operación al teléfono móvil.

Ocultar ID: puede seleccionar ocultar ID, mostrar su propia ID o mostrar ID por red.

Otros: puede configurar la lista negra, grabación automática, remarcación automática, recordatorio de llamada, vibración cuando está conectado y responder SMS después de rechazar a través de esta función.

Configuraciones de seguridad

Esta función le proporciona ajustes relacionados sobre el uso de seguridad.

PIN: para activar el bloqueo de PIN, debe ingresar el código PIN correcto. Si configura el bloqueo de PIN en Activado, debe ingresar el PIN cada vez que encienda el teléfono móvil. En el caso de que ingrese un PIN incorrecto tres veces

consecutivas; debe ingresar la clave de desbloqueo del PIN (PUK). El PUK se usa para desbloquear y cambiar el PIN bloqueado. Para obtener el PUK, comuníquese con el operador de red.

Modificar PIN2: para cambiar el código PIN2 del código PIN.

Teléfono bloqueado: la función le permite bloquear / desbloquear el teléfono. Ingresando contraseña para encender o apagar el teléfono. Se requiere contraseña cuando el teléfono está bloqueado. La contraseña inicial es 1234.

Modificar la contraseña del teléfono celular: para cambiar la contraseña del teléfono.

Privacidad: puede establecer una contraseña para proteger la seguridad de su fecha, la contraseña inicial es 1234.

Bloqueo automático del teclado: la función le permite bloquear / desbloquear el teclado. Configure el tiempo de bloqueo automático, 5 s, 15 s, 30 s, 1 min y 5 min están disponibles.

Bloquear pantalla con la tecla de finalización: puede seleccionar activar / desactivar esta función.

Antirrobo: puede establecer una contraseña para proteger su teléfono celular.

Marcación fija: solo puede marcar el número de la lista.

Conexiones

Póngase en contacto con el operador de red para obtener los siguientes servicios de red:

Cuenta de red: puede administrar la cuenta de red a través de esta función.

Servicio GPRS: puede seleccionar activar / desactivar esta función.

Configuración de la conexión de datos: la configuración predeterminada es conectarse cuando sea necesario.

Selección de red: establezca el modo de selección de red en Automático o Manual. Se recomienda automático. Cuando el modo de selección de red está configurado en Automático, el teléfono móvil preferirá la red donde está registrada la tarjeta SIM. Cuando el modo de selección de red está configurado en Manual, debe seleccionar la red del operador de red donde está registrada la tarjeta SIM.

Servicios

Internet

Puede utilizar la función para ver páginas web y buscar información en la web antes de conectarse a Internet. Cuando abre Internet, se abre su página de inicio. La dirección web (URL) de la página actual se muestra en la parte superior de la ventana.

STK

El servicio STK es el kit de herramientas de la tarjeta SIM. Este teléfono admite la función de servicio. Los elementos específicos dependen de la tarjeta SIM y la red. El menú de servicio se agregará automáticamente al menú del teléfono cuando sea compatible con la red y la tarjeta SIM.

Portal Móvil.

SIM Claro

Servicios SIM.

Apéndice 1: Solución de problemas

Si encuentra excepciones al operar el teléfono móvil, restaure la configuración de fábrica y luego consulte la siguiente tabla para resolver el problema. Si el problema persiste, comuníquese con el distribuidor o proveedor de servicios.

Falla	Causa	Solución
Error SIM Card	La tarjeta SIM está dañada.	Comuníquese con su proveedor de servicios de red
	La tarjeta SIM no está en posición.	Revisa la tarjeta SIM
	La cara metálica de la tarjeta SIM está sucia.	Limpiar la tarjeta SIM con un paño limpio
Mala calidad de la señal recibida	Las señales están obstruidas. Por ejemplo, las ondas de radio no se pueden transmitir de manera efectiva cerca de un edificio alto o en un sótano.	Muévase a un lugar donde las señales se puedan transmitir de manera efectiva
	Las congestiones de línea ocurren cuando usa el teléfono móvil en horas de mucho tráfico	Las congestiones de línea ocurren cuando usa el teléfono móvil en horas de mucho tráfico
El teléfono móvil no se puede encender	La energía de la batería está agotada.	Carga la batería
No se pueden marcar las llamadas	La restricción de llamadas está activada	Cancelar la restricción de llamadas

El teléfono móvil no se puede conectar a la red.	La tarjeta SIM no es válida	Comuníquese con su proveedor de servicios de red
	El teléfono móvil no se encuentra en un área de servicio de la red GSM.	Muévase al área de servicio del operador de red
	La señal es débil	Muévase a un lugar donde la calidad de la señal sea alta
La batería no puede ser cargada	El voltaje de carga no coincide con el rango de voltaje indicado en el cargador	Asegúrese de que el voltaje de carga coincida con el rango de voltaje indicado en el cargador
	Se usa un cargador inadecuado	Utilice el cargador especialmente diseñado para el teléfono móvil.
	Contacto pobre	Asegúrese de que el enchufe del cargador esté en buen contacto con el teléfono móvil
¿Cómo se puede realizar una llamada de emergencia?		El proveedor de servicios tiene el servicio de llamada de emergencia cuando el usuario la requiera, aun estando bloqueado el teclado usted puede marcar directamente al 911.

Póliza de garantía PCD

PCD, LLC (la "Compañía"), garantiza al consumidor original de este dispositivo inalámbrico, que este producto o cualquier parte del mismo durante el uso y las condiciones normales del consumidor, se demuestre defectuoso en el material o la mano de obra Los primeros doce (12) meses a partir de la fecha de compra, dichos defectos serán reparados o reemplazados (con piezas nuevas o reconstruidas) a opción de la Compañía, sin cargo por piezas o mano de obra relacionada directamente con el (los) defecto (s) .

La batería recargable, el cargador de batería y los manos libres están incluidos dentro del periodo de garantía, estos están garantizados por un período de (6, 3 y 1) meses respectivamente a partir de la fecha de compra.

Esta garantía se extiende solamente a los consumidores que compran el producto en los Estados Unidos, América Latina y otros países si se compran a través de un distribuidor autorizado y no es transferible o asignable.

Esta Garantía no se aplica a:

(A) Producto sometido a un uso o condiciones anormales, accidente, mal manejo, negligencia, alteración o programación no autorizada del firmware original y / o sistema operativo, mal uso, instalación o reparación inadecuadas o almacenamiento inadecuado;

(B) Producto cuyo número de serie mecánico o número de serie electrónico haya sido removido, alterado o desfigurado.

(C) Daños por exposición a la humedad, humedad, temperaturas excesivas o condiciones ambientalesextremas;

(D) Daños resultantes de la conexión o uso de cualquier accesorio u otro producto no aprobado o autorizado por la Compañía;

(E) Defectos de apariencia, elementos cosméticos, decorativos o estructurales, tales como enmarcados y partes no operativas;

(F) Producto dañado por causas externas tales como incendio, inundaciones, suciedad, arena, condiciones climáticas, fugas de las baterías, fusibles fundidos, robo o uso inapropiado de cualquier fuente eléctrica.

La Compañía no asume responsabilidad alguna por la remoción o reinstalación del producto, por la cobertura geográfica, por la recepción inadecuada de la señal por la antena o por el rango de comunicaciones o el funcionamiento del sistema inalámbrico como un todo.

Cuando envíe su dispositivo inalámbrico a PCD para reparación o servicio, tenga en cuenta que cualquier dato personal o software almacenado en el dispositivo puede ser borrado o alterado inadvertidamente. Por lo tanto, le recomendamos que haga una copia de seguridad de todos los datos y software contenidos en su dispositivo antes de enviarlo para reparación o servicio. Esto incluye todas las listas de contactos, descargas (es decir, aplicaciones de software de terceros, tonos de llamada, juegos, imágenes, videos y demás) y cualquier otro dato agregado a su dispositivo. Además, si su dispositivo inalámbrico utiliza una tarjeta SIM o Multimedia, retire la tarjeta antes de enviar el dispositivo y guárdela para su uso posterior cuando se devuelva su dispositivo.

PCD no es responsable ni garantiza la restauración de ningún software de terceros, Información personal o datos de memoria contenidos, almacenados o integrados con cualquier dispositivo inalámbrico, ya sea bajo garantía o no, devueltos a PCD para reparación o servicio.

Para obtener reparaciones o reemplazos dentro de los términos de esta garantía, el producto debe entregarse con una prueba de cobertura de garantía (por

ejemplo, factura de venta fechada), la dirección de devolución del consumidor, el número de teléfono diurno y / o dirección de correo electrónico y una descripción completa del problema, Transporte prepago, a la Compañía en la dirección que se muestra a continuación, un Centro de Servicio Autorizado o al lugar de compra para su reparación o reemplazo.

La extensión de la responsabilidad de la compañía bajo esta garantía se limita a la reparación o reemplazo suministrado anteriormente y, en ningún caso, la responsabilidad de la compañía excederá el precio de compra pagado por el comprador por el producto.

Esta garantía es en lugar de todas las otras garantías o responsabilidades expresas. Cualquier garantía implícita, incluida cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuación para un propósito particular, se limitará a la duración de esta garantía escrita. Cualquier acción por incumplimiento de cualquier garantía debe ser introducida dentro de un período de 12 meses a partir de la fecha de la compra original. En ningún caso la empresa será responsable por cualquier daño especial, consecuente o incidental por incumplimiento de esta o de cualquier otra garantía, expresa o implícita, en cualquiera. La compañía no será responsable por el retraso en el servicio de rendimiento bajo esta garantía o pérdida de uso durante el tiempo que el producto está siendo reparado o reemplazado.

Ninguna persona o representante está autorizado a asumir para la Compañía ninguna responsabilidad que no sea la expresada aquí en relación con la venta de este producto.

EN EE.UU.:

PCD, LLC

7651 Southland Blvd. Orlando, FL 3280.

4G

U40

Pantalla 2.4"

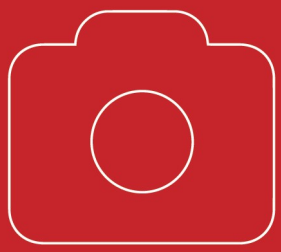

Cámara
VGA

Bluetooth V5.0

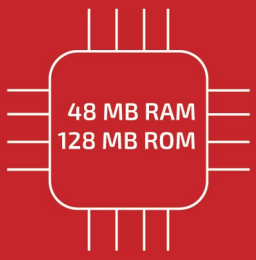

Procesador

Ranura microSD

Batería

PCD

PCD es una marca registrada de PCD, LLC en los Estados Unidos, América latina y otros países. Igualmente, el logo de PCD asi como sus etiquetas aquí contenidas son marcas registradas. Todos los derechos reservados.

7651 Southland Blvd. Orlando, FL 32809. USA
www.pcdlatam.com