



**J601**

**Manual de Usuario**

## Tabla de Contenido


1.	Vista del dispositivo y conociendolo.....	2
2.	Indicación de color LED.....	4
3.	Instalación.....	6
4.	Cargador.....	6
5.	Uso J601.....	7
6.	Accesos a Internet inalámbrico Wi-Fi.....	8
7.	Instalar los controladores y conectar el dispositivo	10
8.	Interface de usuario WEB.....	17
9.	WAN.....	19
10.	LAN.....	22
11.	SMS MENSAJES CORTOS.....	24
12.	Wi-Fi.....	25
13.	Seguridad.....	30
14.	Sistema.....	34
15.	Advertencia de Seguridad.....	38
16.	Contenido del paquete.....	39
17.	Tabla de Credenciales.....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
18.	Póliza de garantía PCD.....	41

# Manual de Usuario J601

## Vista del dispositivo



## Conociendo su dispositivo

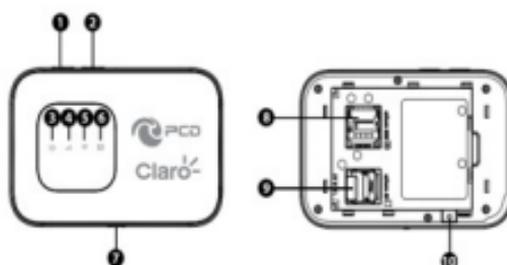

Posición	Comentarios
1.- Tecla de encendido	Presione por 5 segundos para encenderlo o para apagar
2.- Tecla WPS	Presione el WPS para activar

3.- Indicador de encendido	
4.- Indicador de señal de RED	
5.- Indicador de señal WiFi	
6.- Mensajes cortos SMS	
7 Puerto USB	Inserte puerto USB dentro de su computadora en el puerto USB
8 Ranura de tarjeta SIM	Inserte tarjeta SIM
9 Ranura de memoria microSD	Inserte tarjeta memoria microSD
10 Botón de Reinicio	Presione el botón de reinicio usando un pequeño alfiler, para esto es necesario remover la tapa del dispositivo y con ello reiniciar el dispositivo..

Tecla	Ilustrar
Encendido	Presione por 5 segundos para encender el equipo y 5 segundos para apagarlo.
WPS	Presione para activar el WPS
Botón de Reinicio	El botón de reinicio está en el lado opuesto del dispositivo. Si olvidas la contraseña del administrador o la clave de la red inalámbrica, puedes presionar la Tecla de reinicio para restablecer el


## Indicación de color LED

Indicador	Color	Estado de funcionalidad
LED de Encendido	Verde	Sólido: iniciando el dispositivo
	Ambar	Parpadeo: Cargando
	Azul	Sólido: Batería Alta (100%-60%) o Carga Completa
	Ambar	Sólido: Batería Media (60%-15%)

	<b>Red</b>	Sólido Batería baja cerca de apagarse ( < 15%)
LED de SMS Mensaje Corto	<b>Azul</b>	Parpadeo: Nuevo Mensaje corto
LED de señal	<b>Azul</b>	Parpadeo: Registrarse a <b>LTE</b> (sin conexión)
		Sólido: conectado a una Red <b>LTE</b>
	<b>Verde</b>	Parpadeo: Registrar a <b>3G</b> (sin conexión)
		Sólido: Conectado a la red <b>3G</b>
	<b>Morado</b>	Parpadeando: Registrar a <b>2G</b> (sin conexión)
		Sólido: Conectado a la red <b>2G</b>
<b>Red</b>	Parpadeando: Sin Servicio/Error de dispositivo	
LED de Wi-Fi	<b>Azul</b>	Sólido: Sin cliente
		Parpadeando Lento: Cliente conectado
		Parpadeando Rápido: WPS está activo

## Instalación

Siga el diagrama para instalar la tarjeta SIM y la memoria microSD.

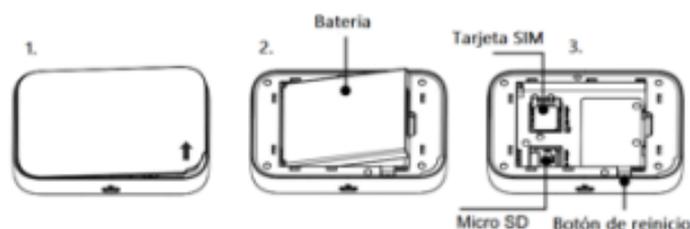

Consejo: Asegúrese de que nunca su dispositivo se encuentre cargando antes de retirar la batería.


1. Retire la tapa y la batería;
2. Inserte la tarjeta SIM y la tarjeta microSD. Asegurese que los contactos de la tarjeta SIM estén boca abajo y coloque la tarjeta SIM de acuerdo a la pestaña marcada.
3. Alineé la batería de acuerdo los contactos de su compartimiento, e inserte la batería. Finalmente coloque la tapa del dispositivo.

## Cargador


Su batería ha sido cargada parcialmente en fábrica. Si el dispositivo indica carga baja, realice lo siguiente:

1. Conecte su cargador en el contacto.
2. Conecte su cable USB al Puerto USB.
3. Cuando el dispositivo indica carga llena, desconecte el cargador del contacto.

### Uno : Usando en el cargador del adaptador

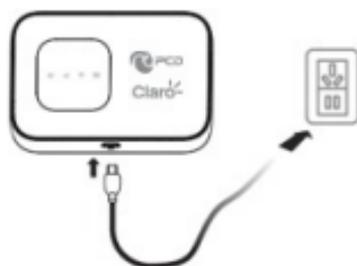

### Dos : Usando un puerto USB

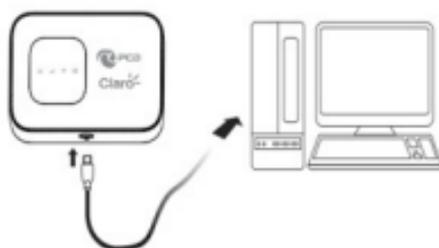

## Uso J601

J601 admite redes 4G / 3G / 2G. Inserte la tarjeta SIM, los dispositivos Wi-Fi y la computadora puede acceder a Internet a través de J601, disfrutar de servicios de red de alta velocidad. Los teléfonos inteligentes, tabletas,

consolas de juegos y otros dispositivos Wi-Fi se pueden conectar con la conexión Wi-Fi J601 para acceso a Internet. Las computadoras y computadoras portátiles, etc., pueden conectarse al J601 mediante un cable USB para acceso a Internet.

**Cuando su dispositivo J601 se conecta a la computadora por primera vez a través de una conexión USB, debe seguir las instrucciones para instalar el controlador**



## **Accesos a Internet inalámbrico Wi-Fi**

Para que un dispositivo WiFi establezca una conexión con el J601 por primera vez, deberá seleccionar el SSID J601 (nombre de WiFi) e ingresar la contraseña de WiFi correspondiente, que puede encontrar de las siguientes maneras:

**Método uno: retire la batería y revise el SSID**

predeterminado y la contraseña Wi-Fi en la etiqueta del dispositivo.



### **Método dos: Iniciar sesión en la página**

A. Desde su computadora, abra el navegador e ingrese la IP correspondiente a su país o región.

- Consulte Cuenta predeterminada y contraseña modo administración en la [Tabla de Credenciales](#)





- Ingresa Cuenta y Contraseña para iniciar sesión en el modo de administración.

★Recomendamos que para mayor seguridad al iniciar el modo administración del J601 modifique el SSID y contraseña WiFi.




**Instalar los controladores y conectar el dispositivo**

**Conexión USB: Windows 7 por ejemplo.**

A. Mantenga su dispositivo encendido, conecte el dispositivo en la computadora, mostrará las imágenes paso a paso.

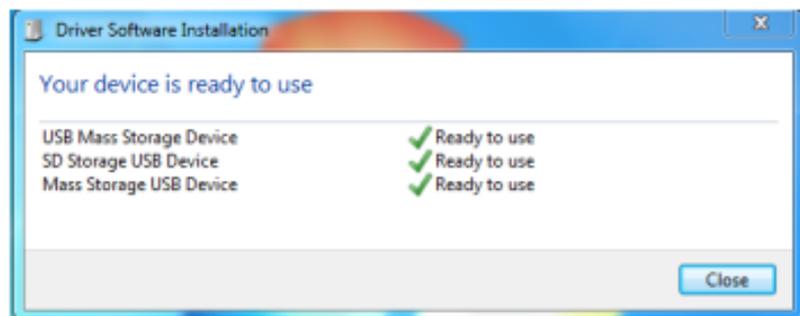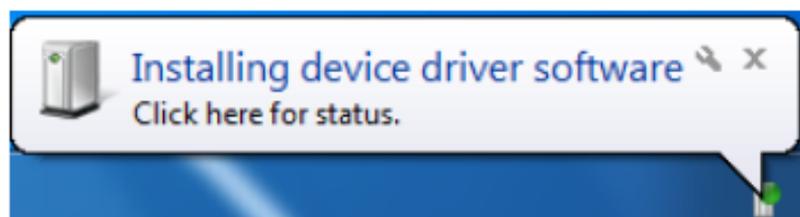


Haga Doble click , Espere hasta completar la  
instalación .

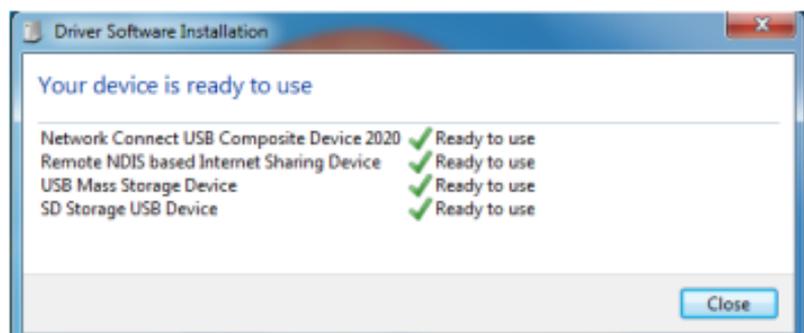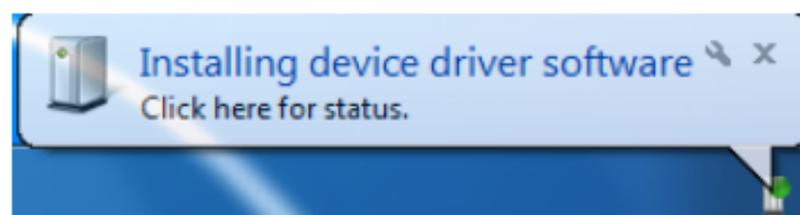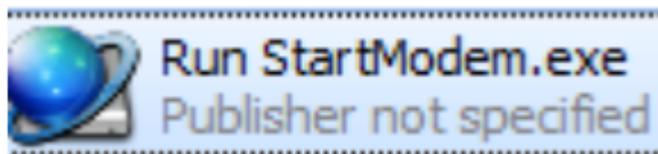


Revise la tarjeta de Red correctamente, como se muestra

en las siguientes imágenes.

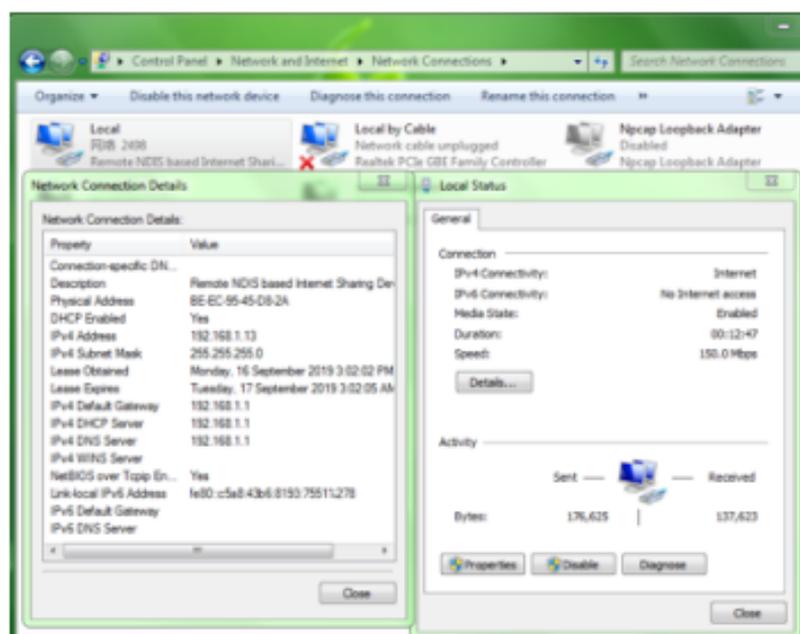


O,

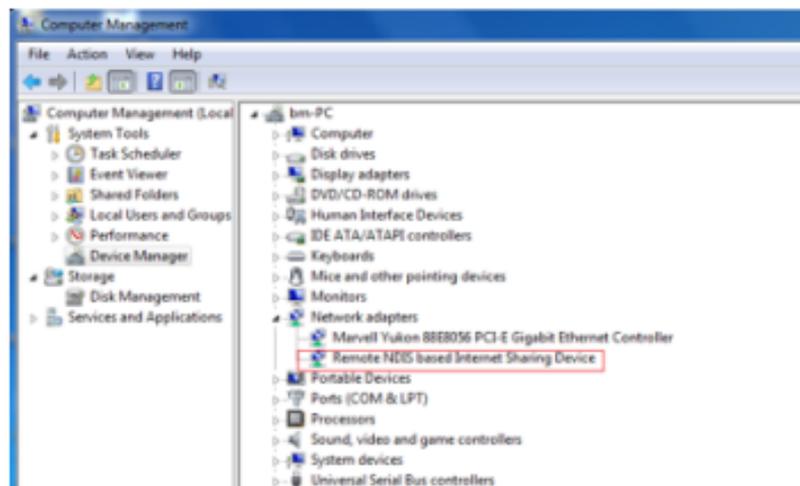


**Establezca una conexión Wi-Fi: Asegurese que la computadora cuente con una tarjeta de Red inalámbrica. Si la computadora muestra la presencia de conectividad Wi-Fi, LAN inalámbrica está disponible. De otra manera, necesita revisar la tarjeta de Red inalámbrica que este trabajando propiamente.**


A. En la lista de WiFi, seleccione el SSID consistente con J601 Wi-Fi, seleccione conectar.

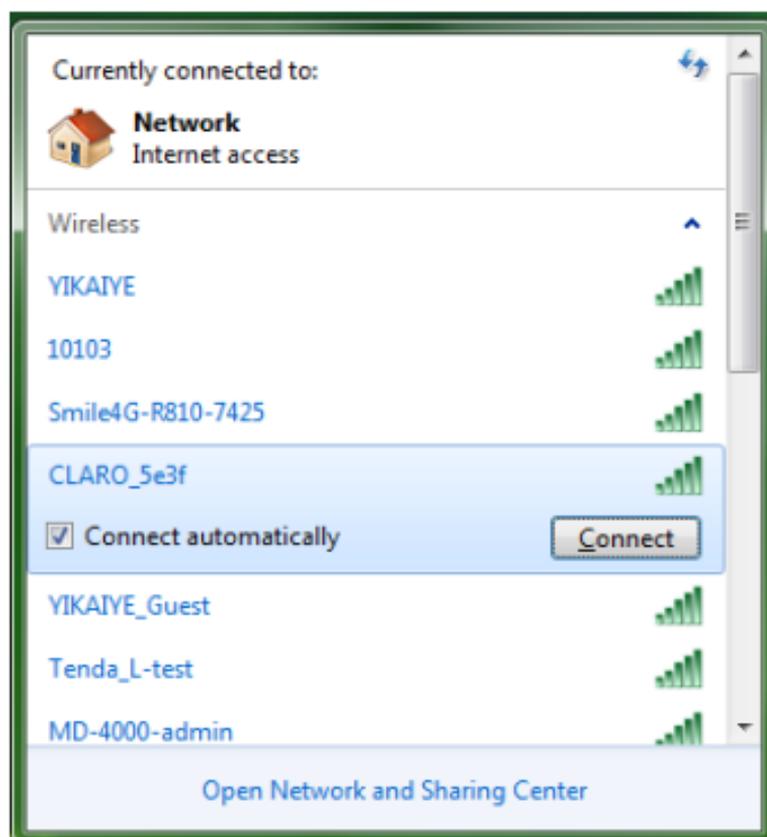



B. Ingrese la contraseña correcta Wi-Fi, **presione OK**

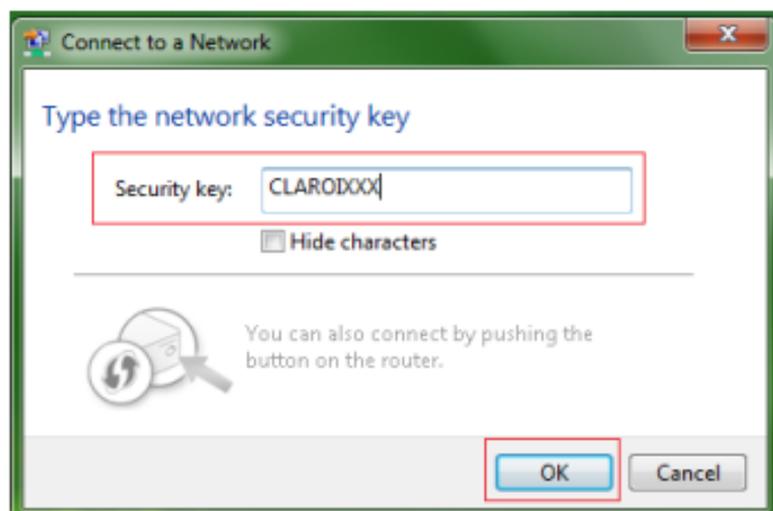

- C. Espere un momento, la conexión Wi-Fi será mostrada.  
La conexión WiFi se completará.

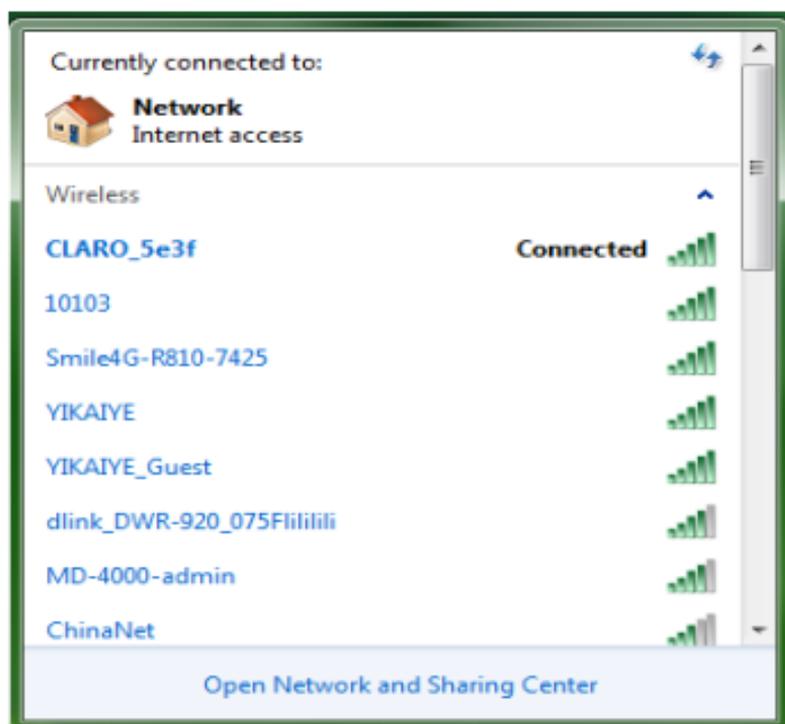

Revise que la tarjeta de Red este instalada correctamente, como las siguientes imágenes.

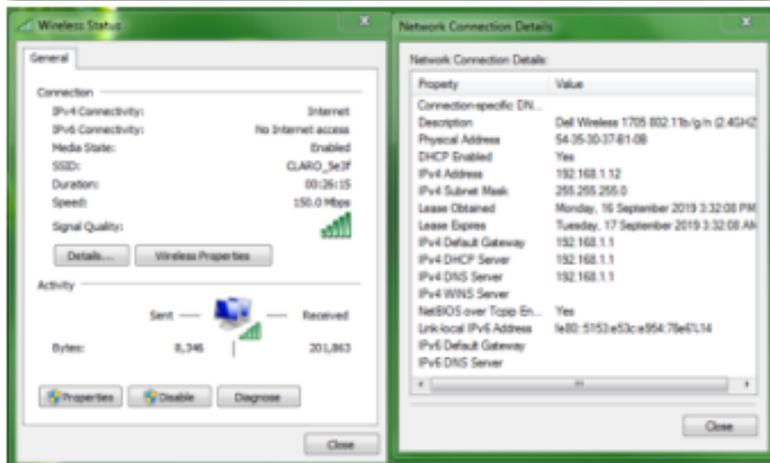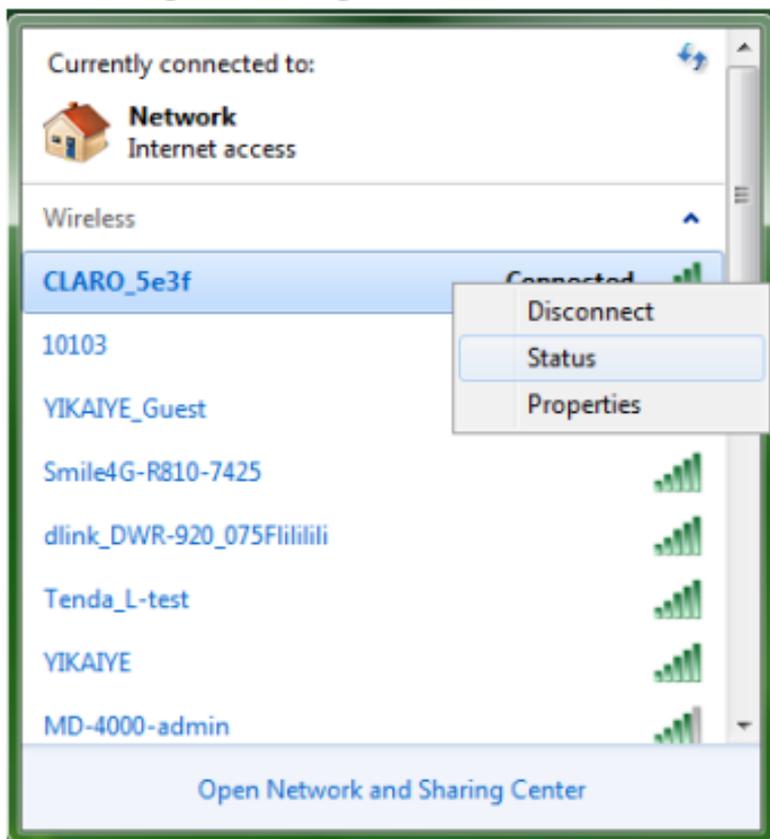

## Interface de usuario WEB


### ●Inicio



Primera parte de la configuración de la pantalla principal y la información del estado de la red, como la dirección IP, el estado de la tarjeta SIM, el tipo y la calidad de la señal de la red, ya sea en itinerancia, con o sin mensaje nuevo, y estadísticas de tráfico, y tiempo de actividad del sistema, etc.

### ●Asistente




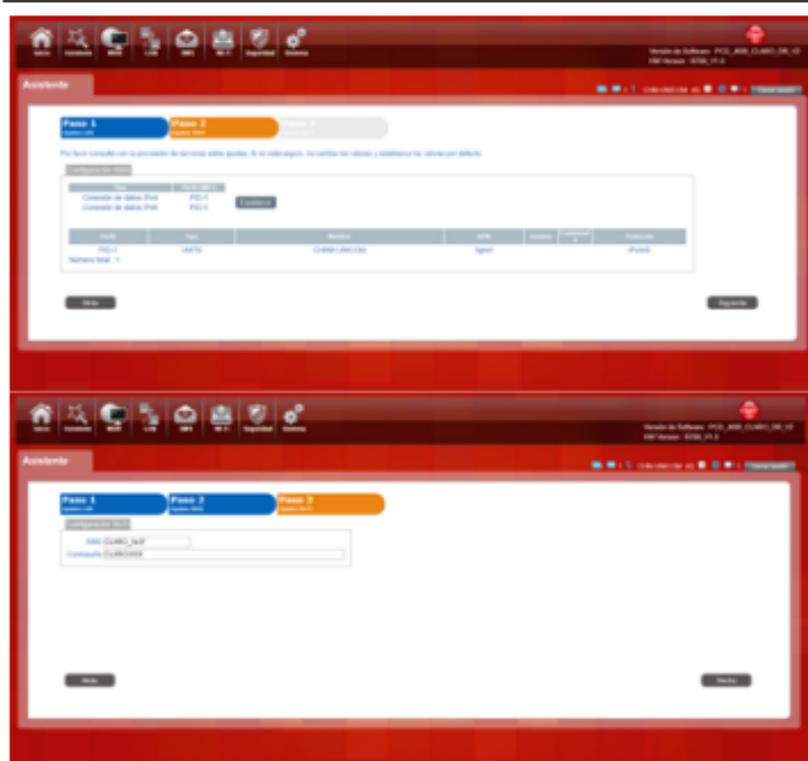


Puede cambiar rápidamente la configuración de LAN, configurar el APN y cambiar el SSID \ contraseña a través de la función de asistente.

## WAN

### Conexión

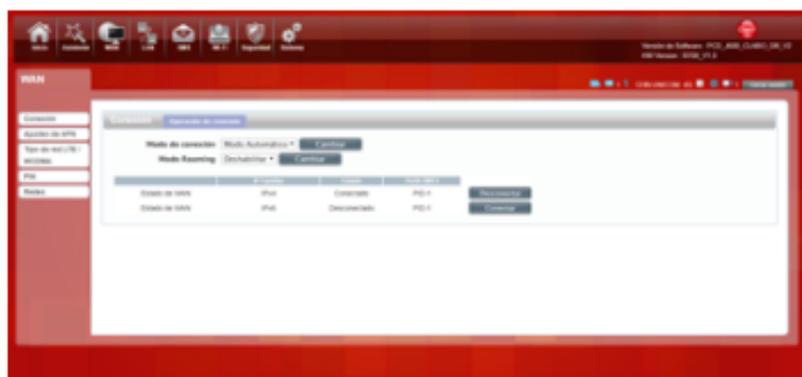


Modo de marcado: Seleccione el Modo automático, después de encender J601 sin operaciones adicionales, el dispositivo se conectará automáticamente a la red; seleccione el modo manual, debe conectarse manualmente a la red después de abrir la página de administración de J601.

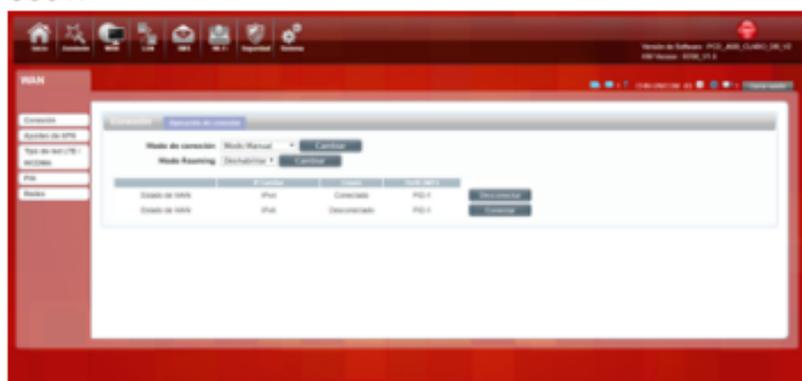


## Ajustes APN

Usted puede personalizar los ajustes de Red o manualmente añadir el nuevo APN y ajustar el APN predeterminada.

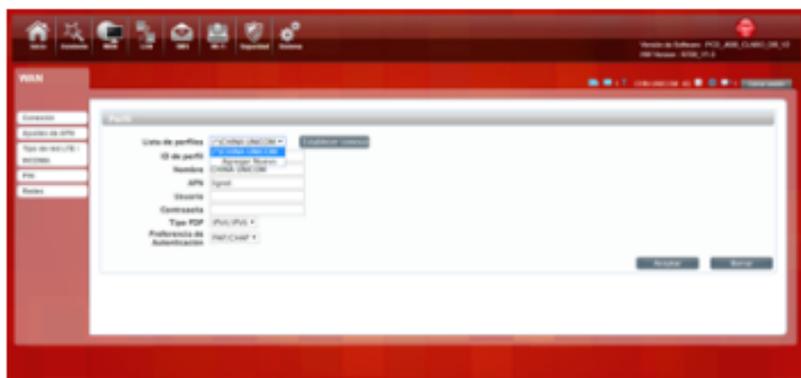


## Módem 4G/3G/2G

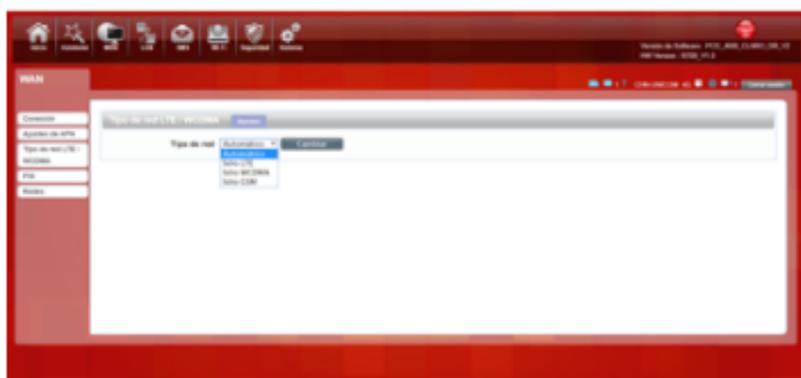


Se pueden elegir cuatro tipos de redes: Automáticamente y son 4G / 3G / 2G, LTE únicamente usa 4G, Solo WCDMA solo usa 3G, Solo GSM solo usa 2G.

## PIN

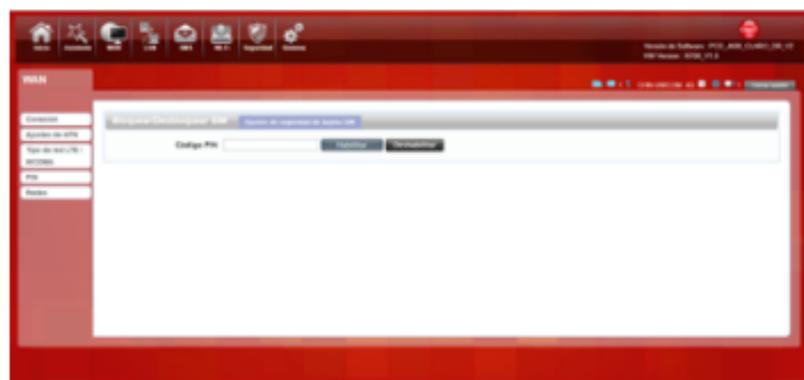

Ingrese su PIN en caso de que su tarjeta SIM tenga activado el PIN, si reinicia el dispositivo, debe iniciar sesión en la página de administración, y la página le pedirá que ingrese el código PIN correcto, puede usar la tarjeta SIM. Código PIN / PUK suministrado con la tarjeta SIM proporcionada por su operador, consulte a su operador.

## PLMN (Public Land Mobile Network)

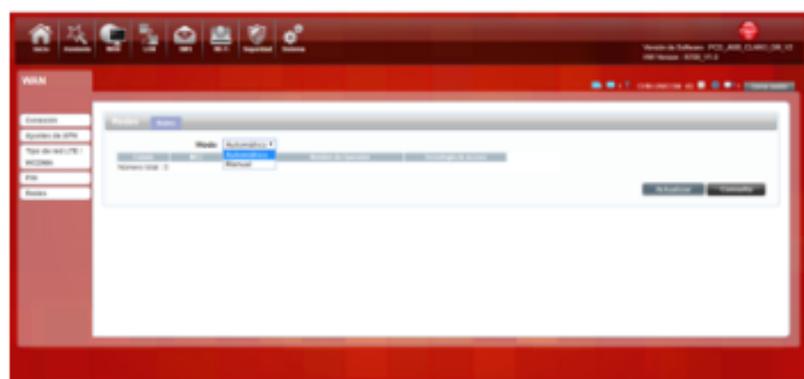

Seleccione los ajustes automático o manual.

**Selección automático:** Seleccione el modo de este dispositivo para tener el mejor registro de la Red.


**Ajuste Manual:** Seleccione este modo antes, si el dispositivo está en el estado de marcación por Internet, desconecte la Red y seleccione la opción de "Consultar". Espere un momento mientras el dispositivo encuentra la Red más cercana y con mejor calidad, el dispositivo registrará la Red que mejor haya seleccione LAN.

## LAN



Aquí podemos cambiar la dirección IP en esta página

## DHCP

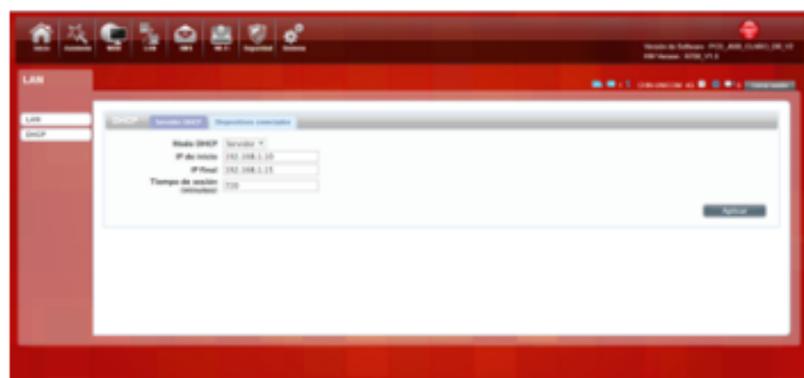


**Modo DHCP:** Seleccione el modo del servidor, el dispositivo se puede hacer usando un servidor DHCP; elija Ninguno, que está fuera de la función del servidor.

**Inicio / Fin de dirección IP:** Cambiar el DHCP asignado al IP y a los segmentos IP.

**Tiempo de sesión:** Cada es asignado a un tiempo para usar la IP

**Sesión de anfitrión:** Cada dispositivo inalámbrico J601 y dispositivo USB pueden ver el nombre del Anfitrión, Dirección MAC, Dirección IP, e información sobre el tiempo restante.

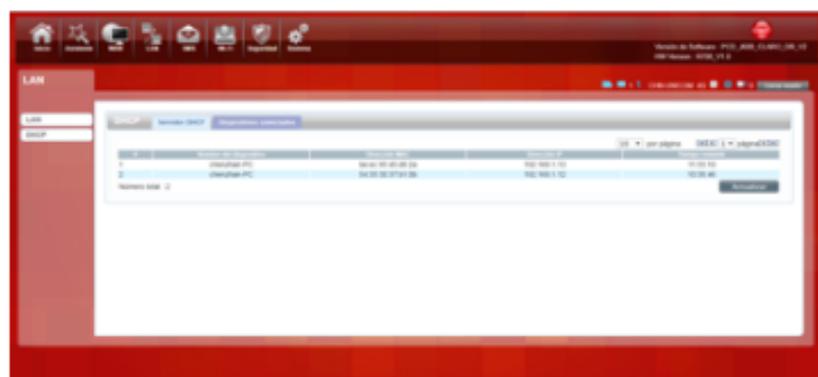

## SMS MENSAJES CORTOS

Al usar la tarjeta SIM para acceder a la red, también puede enviar mensajes de texto en ese momento. Puede enviar, recibir, responder, reenviar y guardar mensajes de prueba. Puede enviar 10 mensajes de texto al mismo tiempo, intervalos de números SMS con un punto y coma. También puede configurar la ubicación de almacenamiento de mensajes, etc. Podemos operar el SMS en esta página.



## Wi-Fi

### A. Básico




Podemos configurar la configuración WiFi en esta página, como modo B / G / N, Canal, SSID, TECLA WIFI, etc.

### WPS (Configuración de protección WiFi)

J601 soporta dos tipos de autenticación WPS, PBC y PIN.

Autenticación PBC predeterminada.

#### Autenticación WPS PBC:

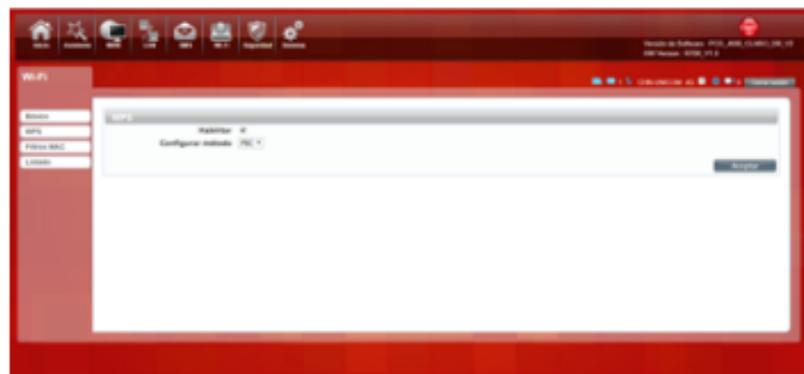

Si su dispositivo WiFi activado es compatible con WPS (configuración protegida de WiFi) y ha olvidado o no desea ingresar su contraseña para conectarse a su J601, puede utilizar los siguientes procedimientos disponibles para un acceso rápido a WiFi.

Abre el WPS: WPS se puede abrir por dos métodos. El primer método es ingresar a la página de la interfaz de administración, presionar el botón "Aplicar" y abrir el WPS. Durará 120 segundos. Como la siguiente imagen Usando WPS para conectar el J601 (computadora por ejemplo):

Puede presionar el botón WPS en la tarjeta inalámbrica si su tarjeta inalámbrica también es compatible con la autenticación WPS. Esperando un momento, se le pedirá que se conecte correctamente.


o

Seleccione el SSID del dispositivo y conéctese. Entonces puedes ver el proceso de conexión.

El segundo método es, seleccione el SSID del dispositivo y conéctese.

Presione el botón WPS en el J601, active el WPS. Durará 120 segundos. Luego puede ver el proceso de conexión.




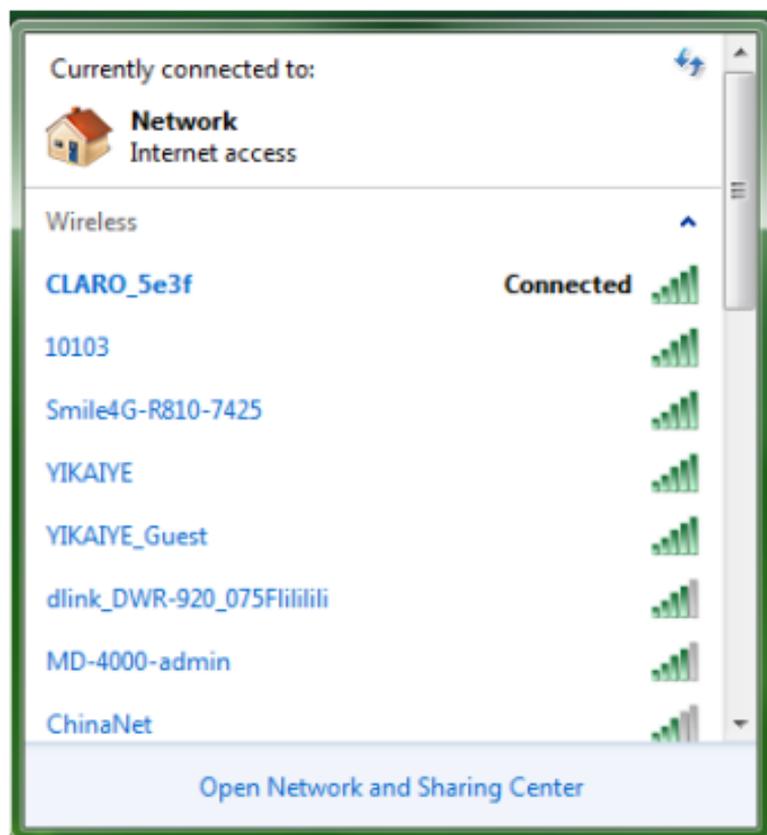

## Autenticación WPS PIN:


La conexión con el J601 se logra ingresando la clave PIN correspondiente en el cuadro de texto PIN inscrito, que puede encontrar en la tarjeta de red inalámbrica. Cuando lo aplique, durará 120 segundos. La premisa es que la tarjeta de red inalámbrica o los clientes deben admitir la autenticación WPS PIN. Como las siguientes imágenes.

## Filtro MAC

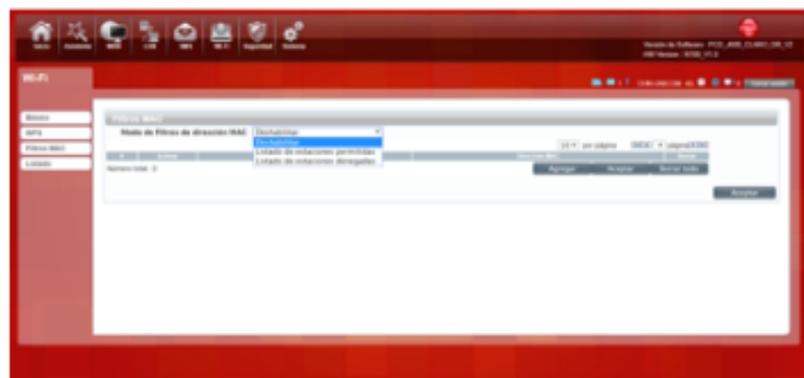

**Denegar estaciones de la lista:** si agrega la dirección MAC de las computadoras o dispositivos inalámbricos a la lista, puede prohibir que las computadoras o dispositivos inalámbricos se conecten al J601. **Permitir estaciones de lista:** opuesto a Denegar estaciones de lista. Solo permite que los dispositivos en la lista se conecten al J601, otros dispositivos inalámbricos no pueden conectarse al J601 **Deshabilitar:** significa cerrar la función del filtro de dirección MAC.


## Lista de estación

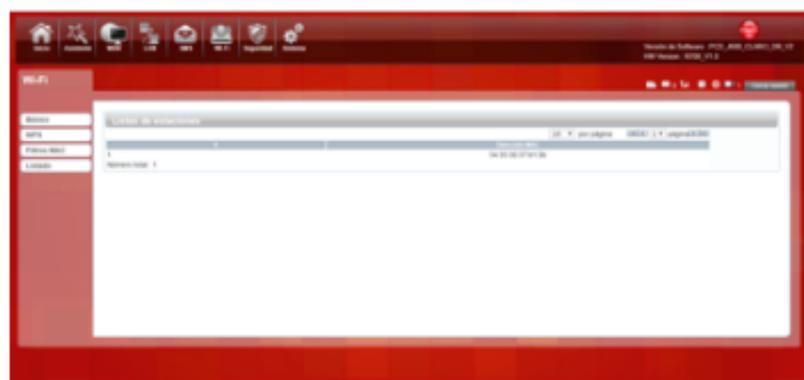

Muestra la información de dispositivos inalámbricos que están conectados al J601


## Seguridad

### A. Firewall

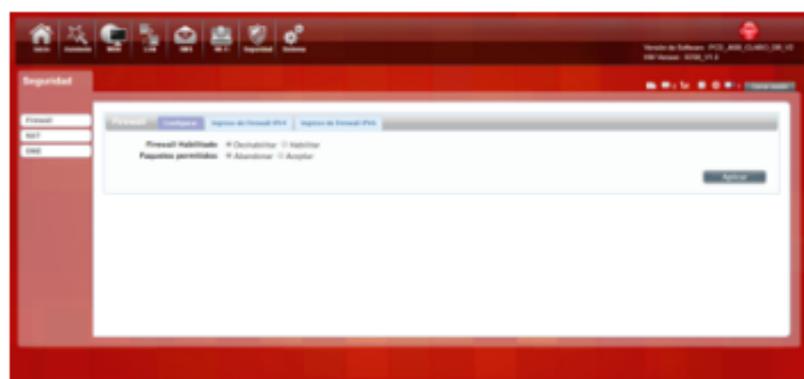

Configuración de firewall: puede deshabilitar o habilitar la función de firewall. También puede configurar la regla de paquetes coincidentes para recibir o rechazar.



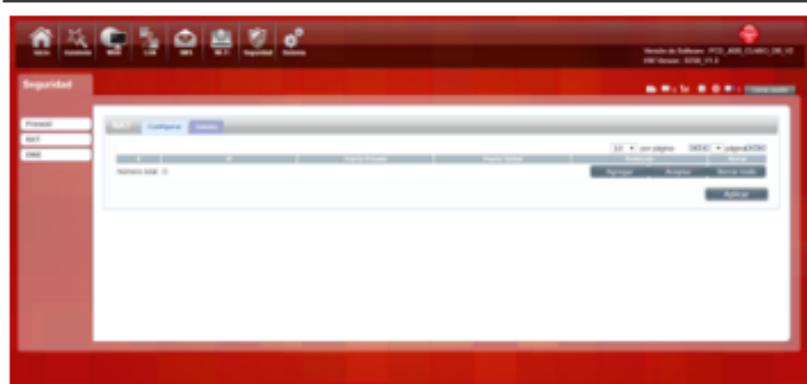

El J601 es compatible con NAT / VPN a través de IPSEC / PPTP VPN a través PPTP/ VPN a través L2TP / Acceso Webserver WWAN. Cuando algunos hosts dentro de la red privada ya han asignado la dirección IP local, es decir, solo la dirección privada utilizada en la red privada, pero ahora quieren comunicarse con el host en Internet (no es necesario cifrar), podemos usar El método NAT.

## DMZ (Zona desmilitarizada)



Reciba todos los datos de la interfaz de red externa reenviados a la "dirección IP DMZ"

habilitar DMZ: si una aplicación tiene problemas para trabajar desde detrás del enrutador, puede exponer una computadora a Internet y ejecutar la aplicación en esa computadora.

Nota: colocar una computadora en la DMZ puede exponerla a una variedad de riesgos de seguridad. El uso de esta opción solo se recomienda como último recurso.

Dirección DMZ: especifique la dirección IP de la computadora en la LAN en la que desea tener comunicación de Internet sin restricciones.

## Sistema

### Acerca de

J601 muestra información básica, como el nombre del dispositivo, la versión de firmware, IMEI, la versión de banda base.



### Configuración




Restaurar la configuración de fábrica. Se eliminará toda la configuración personal, todas las páginas de configuración se restablecerán a los valores predeterminados de fábrica.

## Actualización de Firmware



Seleccione el archivo para actualizar el software.

## Contraseña

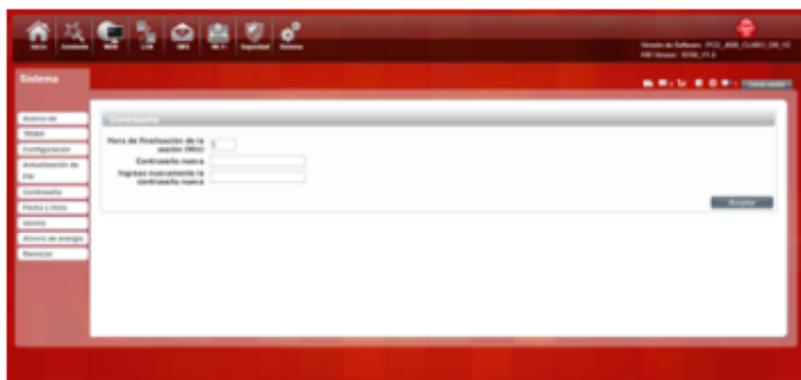

Modifique la contraseña de inicio de sesión para la interfaz del administrador. También puede configurar el tiempo para cerrar sesión en la interfaz de usuario automáticamente.

## Fecha y Hora



Puede sincronizar la hora con el servidor, También puede seleccionar la zona horaria manualmente.

## Idioma



Puede realizar el cambio de idioma en la interface de

usuario en esta sección.


## Ahorro de energía



Puede cambiar el tiempo del modo de suspensión o el modo de suspensión profunda. En esta página también puede deshabilitar la función Ahorro de energía. Modo de suspensión: el sistema ingresará al modo de suspensión, cuando no haya un cliente de Wi-Fi conectado a este dispositivo.

Modo de reposo profundo: el sistema ingresará al modo de reposo profundo, cuando no haya acceso a Internet y no haya un cliente de Wi-Fi conectado a este dispositivo.

## El Arranque

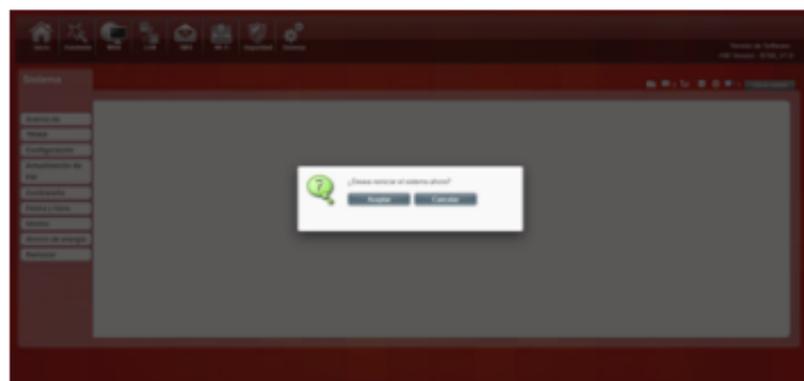

### Advertencia de Seguridad

**Precaución:** RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA SE REEMPLAZA POR UN TIPO INCORRECTO. DESECHE LAS BATERÍAS USADAS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES.

## Contenido del paquete

Artículos	Cantidad
Dispositivo MIFI 4G LTE	1
Batería	1
Adaptador de corriente	1
Guía de configuración Rápida	1

## Tabla de Credenciales

País	Usuario	Contraseña	SSID 2.4G	Contraseña 2.4G	SSID 5G	Contraseña 5G	Dirección IP
PR- Puerto Rico	ClaroADM	AdminXXXXX (Donde XXXX son los últimos 4 dígitos de la dirección MAC de 2.4G)	CLARO_INTERNET_XXXX (Donde XXXX son los 3 dígitos de la dirección MAC 2.4G)	CLAROXXXX (Donde XXXX son los 3 dígitos de la dirección MAC 2.4G)	CLARO_INTERNET_XXXX_XXXX (Donde XXXX son los 3 dígitos de la dirección MAC 5G)	CLAROXXXX (Donde XXXX son los 3 dígitos de la dirección MAC 5G)	192.168.1.1
CO- Colombia	ClaroAdministrador	esparixXXXXXXXX (Where XXXXXXXX are the last 6 digits of MAC address de 2.4G)	CLARO_VFXXXX (Donde XXXX son los 3 dígitos de la dirección MAC 2.4G)	CLAROXXXX (Donde XXXX son los 3 dígitos de la dirección MAC 2.4G)	CLARO_5G_XXXX (Donde XXXX son los 3 dígitos de la dirección MAC 5G)	CLAROXXXX (Donde XXXX son los 3 dígitos de la dirección MAC 5G)	192.168.1.1
DR- República Dominicana	admin	claro2014	CLARO_XXXX (Donde XXXX son los últimos 4 dígitos de la dirección MAC de 2.4G)	CLAROXXXX (Donde XXXX son los últimos 4 dígitos de la dirección MAC de 2.4G)	CLARO_5G_XXXX (Donde XXXX son los últimos 4 dígitos de la dirección MAC de 5G)	CLAROXXXX (Donde XXXX son los últimos 4 dígitos de la dirección MAC de 5G)	192.168.1.1
PE- Perú	admin	clark	CLARO_XXXX (Donde XXXX son los últimos 4 dígitos de la dirección MAC de 2.4G)	XXXXXXXXXX (Donde XXXXXXXXXX son los últimos 8 dígitos de la dirección MAC de 2.4G)	CLARO_5G_XXXX (Donde XXXX son los 3 dígitos de la dirección MAC 5G)	CLAROXXXX (Donde XXXX son los 3 dígitos de la dirección MAC 5G)	192.168.1.1
CEMAM- Ven	admin	Cl@ro	CLARO_XXXXXXXX (Donde XXXXXXXX son los últimos 6 dígitos de la dirección MAC 2.4G)	XXXXXXXXXX (Donde XXXXXXXXXX son los últimos 8 dígitos de la dirección MAC de 2.4G)			192.168.0.1

## **Póliza de garantía PCD**

PCD, LLC (la "Compañía") garantiza al comprador final de este dispositivo inalámbrico en lo siguiente: si este producto o cualquier parte de este, durante el uso y las condiciones normales del usuario se demuestre defectuoso en su funcionamiento y/o accesorios durante los primeros doce (12) meses a partir de la fecha de compra. Dichos defectos serán reparados y/o reemplazados (con piezas nuevas y/o reconstruidas) bajo directriz de la Compañía. Dicho cambio se realizará sin cargo alguno por el reemplazo de piezas o mano de obra relacionada directamente con el (los) defecto (s).

La batería recargable y el cargador de batería están incluidos dentro de la garantía por doce (12) meses a partir de la fecha de compra. Esta garantía se extiende única y exclusivamente a los consumidores que adquieran el producto en los Estados Unidos Americanos, América Latina y otros países a través de un distribuidor autorizado. La garantía del dispositivo no es transferible o asignable.

La garantía del dispositivo se anulará automáticamente al evidenciarse alteraciones ajenas a la fabricación y/o

comportamiento, tales como:

a. Si el producto ha sido sometido a un uso o condiciones anormales, accidente, mal manejo, negligencia, alteración o programación no autorizada del firmware original y/o su sistema operativo, mal uso, almacenamiento inadecuado, instalación y/o reparaciones realizadas por terceros.

b. Si el producto cuyo número de serie mecánico o número de serie electrónico (imei y/o sn hayan sido removidos, alterados o desfigurados).

c. Si el dispositivo ha sufrido daños por exposición a insectos, líquidos, humedad, cambio de temperaturas excesivas o a condiciones ambientales extremas.

d. Si presenta daños resultantes de la conexión o uso de cualquier accesorio genérico u otro producto no aprobado o autorizado por el fabricante.

e. Alteraciones de apariencia en áreas o partes cosméticas, decorativas o estructurales, tales como enmarcados y partes no operativas.

f. Todo producto dañado por causas externas tales como incendios, inundaciones, suciedad, arena, condiciones climáticas, descargas eléctricas, fugas de la batería, fusibles fundidos, robo, hurto o uso inapropiado de cualquier fuente eléctrica.

La Compañía no asume responsabilidad alguna por la remoción o reinstalación del producto, por la cobertura geográfica, por la recepción inadecuada de la señal por la antena o por el rango de comunicaciones o el funcionamiento del sistema inalámbrico como un todo.

Cuando envíe su dispositivo inalámbrico al centro de servicio autorizado para revisión, reparación o servicio, tenga en cuenta que cualquier dato personal o software almacenado en el dispositivo puede ser borrado o alterado inadvertidamente. Por lo tanto, le recomendamos que haga una copia de seguridad de todos los datos y/o información importante almacenados en su dispositivo antes de enviarlo para reparación o servicio. Esto incluye todas las listas de contactos, descargas (es decir, aplicaciones de software de terceros, archivos de audio, video e imágenes) y cualquier otro dato agregado a su dispositivo. Además, si su dispositivo inalámbrico utiliza una tarjeta SIM o Multimedia,

retire la tarjeta antes de enviar el dispositivo y guárdela para su uso posterior cuando se devuelva su dispositivo.

PCD o el centro de servicio autorizado no es responsable ni garantiza la restauración de ningún software de terceros, Información personal o datos de memoria contenidos, almacenados o integrados con cualquier dispositivo inalámbrico, ya sea bajo garantía o no, enviados para su respectiva revisión, reparación y/o servicio. Para obtener reparaciones o reemplazos dentro de los términos de esta garantía; el producto debe entregarse con una prueba de cobertura de garantía, por ejemplo; (factura de venta fechada, la dirección del consumidor, el número telefónico asignado y/o dirección de correo electrónico y una descripción completa del problema. Deberá presentarse a la compañía telefónica o al lugar de compra para su evaluación, reparación o reemplazo.

La extensión de la responsabilidad de la compañía bajo esta garantía se limita a una evaluación y posterior reparación o reemplazo suministrado anteriormente. En ningún caso, la responsabilidad de la compañía excederá el precio de compra pagado el con comprador final del

producto.

Esta garantía es en lugar de todas las otras garantías o responsabilidades expresas. Cualquier garantía implícita, incluida cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuación para un propósito particular, se limitará a la duración de esta garantía escrita. Cualquier acción por incumplimiento de cualquier garantía debe ser introducida dentro de un periodo de 12 meses a partir de la fecha de compra original. En ningún caso la empresa y/o el centro de servicio será responsable por cualquier daño especial, consecuente o incidental por incumplimiento de esta o de cualquier otra garantía, expresa o implícita.

La compañía no será responsable por el retraso en el servicio de rendimiento bajo esta garantía o pérdida de uso durante el tiempo que el producto está siendo evaluado, en reparación o reemplazado.

Ninguna persona o representante está autorizado a asumir en nombre de la compañía responsabilidad alguna que no sea la expresada aquí en relación con la venta de este producto.

En EE. UU.: PCD, LLC

7651 Southland Blvd. Orlando, FL 32809

4.5G LTE

# PCD J601

LTE	VELOCIDAD DE DATOS HASTA 300 Mbps
BANDAS	2.4GHz/ 5GHz
BATERÍA	3000 mAh



[www.pcdlatam.com](http://www.pcdlatam.com)

PCD es una marca registrada de PCD, LLC en los Estados Unidos, América latina y otros países.

Igualmente el logo de PCD así como sus etiquetas aquí contenidas son marcas registradas.

Todos los derechos reservados

7651 Southland Blvd. Orlando, FL 32809